

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

Nye funktioner









Version 1.10

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Indhold

Bemærk venligst følgende ændringer og tilføjelser til funktionerne beskrevet i brugervejledningen til kameraet.

Nr.	Afsnit	Beskrivelse	GFX 50S 	Se 
Menuliste				
1	Opsætningsmener	Indstillingen INFORMATION er blevet føjet til  FORBINDELSESINDSTILLING i opsætningsmenuen.	vii	—
FORBINDELSESINDSTILLING				
2	TRÅDLØSE INDSTIL.	Indstillingerne ADGANGSPUNKTINDST. og IP-ADRESSE er blevet føjet til  FORBINDELSESINDSTILLING > TRÅDLØSE INDSTIL. i opsætningsmenuen.	172	DA-1
3	PC-FORBINDELSES-INDSTILLING	Indholdet af punktet  FORBINDELSESINDSTILLING > PC-FORBINDELSESINDSTILLING i opsætningsmenuen er blevet flyttet til  FORBINDELSESINDSTILLING > TRÅDLØSE INDSTIL. > ADGANGSPUNKTINDST.	173	DA-1
4	PC SHOOT-TIL- STAND	Indstillingen TRÅDLØST FAST er blevet føjet til  FORBINDELSESINDSTILLING > PC SHOOT-TILSTAND i opsætningsmenuen.	174	DA-3
5	INFORMATION	Indstillingen INFORMATION er blevet føjet til  FORBINDELSESINDSTILLING i opsætningsmenuen.	174	DA-3
Opdateringer til firmware				
6		Kameraet kan nu anvendes til at opdatere firmwaren, ikke kun til objektiver, men også til ekstra tilbehør, såsom blitzenheder monteret i tilbehørsskoen samt fatningsadaptere.	232	—



FORBINDELSESINDSTILLING

Justér indstillingerne for tilslutning til andre enheder.

For at opnå adgang til forbindelsesindstillingerne skal du trykke på **MENU/OK**, vælge fanen **☰ (OPSÆTNING)** og vælge **FORBINDELSESINDSTILLING**.



TRÅDLØSE INDSTIL.

Justér indstillingerne for tilslutning til trådløse netværk.

Indstilling	Beskrivelse
GEN. INDSTILLINGER	Vælg et navn (NAVN) for at identificere kameraet på det trådløse netværk (kameraet er som standard tildelt et unikt navn), eller vælg NULSTIL TRÅDLØSE INDSTIL. for at gendanne standardindstillingerne.
TILPAS STR. 3M	Vælg TIL (standardindstilling, anbefales i de fleste situationer) for at tilpasse størrelsen på større billeder til 3M for overførsel til smartphones, og vælg FRA for overførsel af billeder i deres oprindelige størrelse. Størrelsestilpasning gælder kun den kopi, der overføres til smartphonen; originalen påvirkes ikke.
ADGANGSPUNKTINDST.	<ul style="list-style-type: none"> • ENKEL OPSÆTNING: Tilsluttes til et adgangspunkt ved hjælp af simple indstillinger. • MANUEL OPSÆTNING: Justér indstillingerne manuelt for tilslutning til et trådløst netværk. Vælg netværk på en liste (VÆLG FRA LISTE), eller indtast navnet manuelt (ANGIV SSID).
IP-ADRESSE	<ul style="list-style-type: none"> • AUTO: IP-adressen tildeles automatisk. • MANUEL: Tildel en IP-adresse manuelt. Vælg IP-adresse (IP-ADRESSE), netværksmaske (NETMASKE) og gateway-adresse (GATEWAY-ADRESSE) manuelt.

INDSTIL GEOMÆRKN.

Få vist steddato, der er downloadet fra en smartphone, og vælg, om du vil gemme dataene med dine billeder.

Indstilling	Beskrivelse
GEOMÆRKNING	Vælg, om steddato, der er downloadet fra en smartphone, skal integreres i billeder, efterhånden som de bliver taget.
STEDOPLYSNINGER	Få vist de senest downloadede steddato fra en smartphone.




For yderligere information om trådløse forbindelser, gå på:
<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

instax PR.FORB.INDST.

Justér indstillinger for forbindelse til valgbare FUJIFILM instax SHARE-printere.


Printernavnet (SSID) og adgangskoden


Du kan finde printernavnet (SSID) på bunden af printerens; standardadgangskoden er "1111". Hvis du allerede har valgt en anden adgangskode for at udskrive fra en smartphone, skal du indtaste den adgangskode i stedet for.

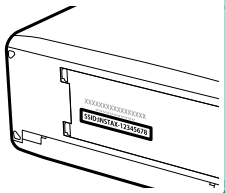


PC SHOOT-TILSTAND

Justér indstillingerne for fjernfotografering (tilkoblet optagelse).

Indstilling	Beskrivelse
OFF	Vælg denne indstilling, hvis du ikke har tænkt dig at anvende tilkoblet optagelse.
USB AUTO	Tilkoblet optagelse vælges automatisk, når kameraet er tilsluttet til en computer via USB. Når der ikke er tilsluttet nogen computer, er resultaterne de samme som OFF .
USB FAST	Kameraet fungerer i tilkoblet optagelse selv, når det ikke er tilsluttet til en computer. Ved standardindstillingerne gemmes billederne ikke på hukommelseskortet, men billeder taget, mens kameraet ikke er tilsluttet, overføres til computeren, når det tilsluttes.
TRÅDLØST FAST	Vælg denne indstilling for fotografering via trådløs fjernadgang. Vælg et netværk ved hjælp af  FORBINDELSINDSTILLING > TRÅDLØSE INDSTIL..

 **STRØMSTYRING > AUTO-SLUK** gælder også under tilkoblet optagelse. Vælg **FRA** for at hindre kameraet i at slukke automatisk.

 Tilkoblet optagelse er tilgængelig med software såsom HS-V5 (forhandles separat) eller FUJIFILM X Acquire (tilgængelig for gratis download på FUJIFILMs hjemmeside), eller når FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO eller Tether Shooting Plug-in (begge forhandles separat) anvendes med Adobe® Photoshop® Lightroom®.

INFORMATION

Få vist kameraets MAC-adresse.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

