

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# GFX 50S

## Руководство к новым функциям

Версия 1.10

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/gfx\\_fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html)

## Содержание


Пожалуйста, примите к сведению следующие изменения и дополнения к функциям, описанным в руководстве пользователя фотокамеры.


№	Раздел	Описание	GFX 50S 	См. в 
<b>Список меню</b>				
1	Меню настройки	Добавлена опция <b>ИНФОРМАЦИЯ</b> в <b>НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ</b> в меню настройки.	vii	—
<b>НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ</b>				
2	НАСТРОЙКИ WI-FI	Добавлены опции <b>НАСТРОЙКИ ТОЧКИ ДОСТУПА</b> и <b>IP-АДРЕС</b> в <b>НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ &gt; НАСТРОЙКИ WI-FI</b> в меню настройки.	172	RU-1
3	НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК	Содержание пункта <b>НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ &gt; НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК</b> меню настройки перемещено в <b>НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ &gt; НАСТРОЙКИ WI-FI &gt; НАСТРОЙКИ ТОЧКИ ДОСТУПА</b> .	173	RU-1
4	РЕЖИМ PC SHOOT	Добавлена опция <b>БЕСПРОВ.СВЯЗЬ ЗАФИКС.</b> в <b>НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ &gt; РЕЖИМ PC SHOOT</b> в меню настройки.	174	RU-3
5	ИНФОРМАЦИЯ	Добавлена опция <b>ИНФОРМАЦИЯ</b> в <b>НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ</b> в меню настройки.	174	RU-3
<b>Обновления прошивки</b>				
6		Теперь фотокамеру можно использовать не только для обновления прошивки объективов, но и таких дополнительных принадлежностей как вспышки, устанавливаемые на башмак, и монтажные адаптеры.	232	—



## НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ


Отрегулируйте настройки для подключения к другим устройствам.

Чтобы получить доступ к настройкам соединения, нажмите **MENU/OK**, выберите вкладку  (**НАСТРОЙКА**) и выберите **НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ**.

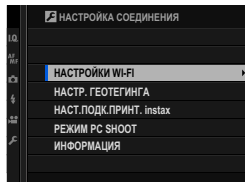

### НАСТРОЙКИ WI-FI

Настройте параметры для подключения к беспроводным сетям.

Опция	Описание
<b>ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ</b>	Выберите имя ( <b>ИМЯ</b> ) для идентификации камеры в беспроводной сети (фотокамере присвоено уникальное имя по умолчанию) или выберите <b>СБРОС НАСТРОЕК WI-FI</b> для восстановления настроек по умолчанию.
<b>ИЗМ.РАЗ.ИЗО(СМ) </b>	Выберите <b>ВКЛ</b> (настройка по умолчанию, рекомендуется в большинстве случаев), чтобы изменить размер более крупных изображений на <b>3М</b> для загрузки на смартфон, <b>ОТКЛ</b> , чтобы загрузить изображения в их исходном размере. Изменение размера относится только к копии, загружаемой на смартфон; исходное изображение не изменяется.
<b>НАСТРОЙКИ ТОЧКИ ДОСТУПА</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ПРОСТАЯ УСТАНОВКА</b>: выполните подключение к точке доступа с помощью простых настроек.</li> <li>• <b>РУЧНАЯ УСТАНОВКА</b>: выполните регулировку настроек вручную для подключения к беспроводной сети. Выберите сеть из списка (<b>ВЫБОР ИЗ СП.СЕТЕЙ</b>) или введите название вручную (<b>ВВОД SSID</b>).</li> </ul>
<b>IP-АДРЕС</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>АВТО</b>: IP-адрес назначается автоматически.</li> <li>• <b>РУЧНОЙ</b>: назначьте IP-адрес вручную. Выберите IP-адрес (<b>IP-АДРЕС</b>), маску сети (<b>МАСКА СЕТИ</b>) и адрес шлюза (<b>АДРЕС ШЛЮЗА</b>) вручную.</li> </ul>

## НАСТР. ГЕОТЕГИНГА

Просмотр данных о местоположении, загруженных со смартфона и выберите, нужно ли сохранять данные с Вашими фотографиями.

Опция	Описание
ГЕОТЕГИНГ	Выберите, вставлены ли данные о местоположении, загруженные со смартфона, в фотографии при съемке.
ИНФО О МЕСТОПОЛОЖ	Отображение данных о местоположении, загруженных последними со смартфона.




Для получения дополнительной информации о беспроводных подключениях посетите: <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

## НАСТ.ПОДК.ПРИНТ. instax

Позволяет настраивать подключение к дополнительным принтерам FUJIFILM instax SHARE.

### Имя принтера (SSID) и пароль


Имя принтера (SSID) можно найти в нижней части принтера; пароль по умолчанию — «1111». Если Вы уже выбрали другой пароль для печати со смартфона, то введите его.

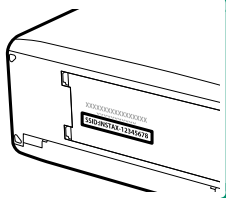


## РЕЖИМ PC SHOOT

Отрегулируйте настройки для удаленной фотосъемки (привязной съемки).

Опция	Описание
<b>OFF</b>	Выберите эту опцию, если не планируете использовать привязную съемку.
<b>USB АВТО</b>	Режим привязной съемки выбирается автоматически, когда фотокамера подключена к компьютеру через USB-соединение. Если компьютер не подключен, то действие опции такое же, как у опции <b>OFF</b> .
<b>USB ФИКС</b>	Фотокамера работает в режиме привязной съемки, даже когда не подключена к компьютеру. При настройках по умолчанию снимки не будут сохраняться на карту памяти, но снимки, сделанные, когда фотокамера не подключена, будут переданы на компьютер при его подключении.
<b>БЕСПРОВОД.СВЯЗЬ ЗАФИКС.</b>	Выберите этот параметр для беспроводной удаленной фотосъемки. Выберите сеть с помощью <b>НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ &gt; НАСТРОЙКИ WI-FI</b> .

 **УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ > АВТО ВЫКЛ.** также используется во время привязной съемки. Выберите **ОТКЛ**, чтобы предотвратить автоматическое выключение фотокамеры.

 Привязная съемка доступна с программным обеспечением, таким как HS-V5 (приобретается отдельно), или когда FUJIFILM X Acquire (доступно бесплатно на веб-сайте FUJIFILM), FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO или Tether Shooting Plug-in (оба доступны отдельно) используется с Adobe® Photoshop® Lightroom®.

## ИНФОРМАЦИЯ

Посмотрите MAC-адрес фотокамеры.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

