

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# GFX 50S

## Nye funktioner









Version 2.00

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/gfx\\_fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html)

## Indhold

Følgende ændringer eller tilføjelser er blevet foretaget for funktioner beskrevet i brugervejledningen til GFX 50S.

| Nr. | Beskrivelse   | GFX 50S<br> | Se<br> | Ver. |
|-----|---|--|---|------|
| 1   | Indstillingen  <b>ØJESENSOR + LCD BILLEDSKÆRM</b> er blevet føjet til visningerne, som du kan få adgang til via knappen <b>VIEW MODE</b> .   | 16   | 1   | 2.00 |
| 2   | Fokuspinden kan anvendes til at ændre fokusområder, når visningen zoomes ind under kontrol af fokus.  | 69   | 2   | *    |
| 3   | Fokuspinden kan anvendes til at skifte fokusområder, når visningen zoomes ind under MF-hjælp.   | 73   | 3   | *    |
| 4   | De tilgængelige indstillinger for <b> SKÆRMINDSTILLING &gt; EVF-LYSSTYRKE &gt; MANUEL</b> i opsætningsmenuen ligger nu inden for området <b>+5</b> til <b>-7</b> .                           | 153  | 3   | 2.00 |
| 5   | Indstillingen  <b>S.S.-DRIFT</b> er blevet føjet til <b> KNAK/DREJEKNAK-INDSTILLING</b> i opsætningsmenuen. | 164  | 4   | 2.00 |
| 6   | Indstillingen <b>OPTAG UDEN KORT</b> er blevet føjet til <b> KNAK/DREJEKNAK-INDSTILLING</b> i opsætningsmenuen.  | 165  | 4   | 2.00 |
| 7   | Indstillingen <b> FORBINDELSESINDSTILLING &gt; PC SHOOT-TILSTAND</b> i opsætningsmenuen er ændret til <b>PC FORBINDELSESTILSTAND</b> .   | 174  | 5   | 2.00 |
| 8   | Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, der er kompatible med FUJIFILM-blitzsystemet.   | 198  | 7   | 2.00 |
| 9   | Ud over de instax SHARE-printere, der er opstillet i "Tilbehør fra FUJIFILM", understøtter kameraet nu SP-3.  | 220  | 7   | 2.00 |



Asteriskerne i kolonnen "Ver." indikerer funktioner tilgængelige i tidligere versioner; kun beskrivelserne i brugervejledningen er blevet ændret.




## Ændringer og tilføjelser


Ændringer og tilføjelser er som følger.

### GFX 50S Brugervejledning: 16

#### Valg af visningstilstand

Tryk på knappen **VIEW MODE** for at bladre gennem følgende visningstilstande:



-  **ØJESENS.:** Når du sætter øjet til søgeren, tænder denne, og LCD-skærmen slukker; når du flytter øjet fra søgeren, slukker denne, og LCD-skærmen tænder.
- **KUN EVF:** Søger tændt, LCD-skærm slukket.
- **KUN LCD:** LCD-skærm tændt, søger slukket.
- **KUN EVF + **: Når du sætter øjet til søgeren, tænder denne; når du flytter øjet fra søgeren, slukker denne. LCD-skærmen forbliver slukket.
- ** ØJESENSOR + LCD BILLEDSKÆRM:** Når du sætter øjet til søgeren under optagelsen, tænder søgeren, men LCD-skærmen anvendes til visning af billederne, når du tager øjet væk fra søgeren efter optagelse.

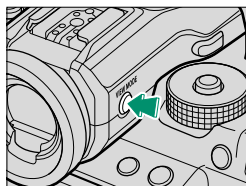

### Valg af fokuspunkt

#### Kontrol af fokus

For at zoome ind på det aktuelle fokusområde for præcist fokus skal du trykke på knappen, som fokuszoom er blevet knyttet til (ved brug af standardindstillingerne midten af det bagerste kommandohjul). Tryk på knappen igen for at annullere zoom.

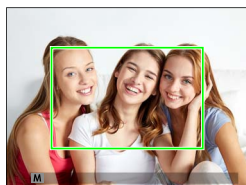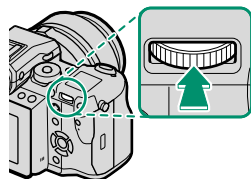

Normal visning



Fokuszoom



I fokustilstand **S** kan du justere zoom ved at dreje på det bagerste kommandohjul. Valg af fokusområde ved hjælp af fokuspinden er tilgængeligt under fokuszoom. Fokuszoom er ikke tilgængeligt i fokustilstand **C**, eller når **AF/MF-INDSTILLING > FØR-AF** er tændt, eller når en anden indstilling end **ENKELT PUNKT** er valgt for **AF-TILSTAND**.


For at knytte fokuszoom til en knap skal du vælge **FOKUSKONTROL** for **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > FUNKT.INDS. (Fn)**.

## GFX 50S Brugervejledning: 73

### Kontrol af fokus

#### Fokuszoom

Hvis **TIL** er valgt for **AF/MF-INDSTILLING** > **FOKUSKONTROL**, zoomer kameraet automatisk ind på det valgte fokusområde, når der drejes på fokusringen.

 Hvis **STANDARD** eller **FREMHÆVNING AF FOKUSMAKS.** er valgt for **AF/MF-INDSTILLING** > **MF-HJÆLP**, kan zoom justeres ved at dreje det bagerste kommandohjul. Valg af fokusområde ved hjælp af fokuspin- den er tilgængeligt under fokuszoom.

## GFX 50S Brugervejledning: 153

### EVF-LYSSTYRKE

Justér visningens lysstyrke i den elektroniske søger. Vælg **MANUEL** for at vælge blandt 13 indstillinger mellem +5 (lys) og -7 (mørk), eller vælg **AUTO** for automatisk justering af lysstyrke.

| Indstillinger |      |
|---------------|------|
| MANUEL        | AUTO |

## GFX 50S Brugervejledning: 164

### S.S.-DRIFT

Vælg **FRA** for at deaktivere finindstillingen af lukkertid ved hjælp af kommandohjulene.

| Indstillinger |     |
|---------------|-----|
| TIL           | FRA |
|               |     |

## GFX 50S Brugervejledning: 165

### OPTAG UDEN KORT

Vælg, om lukkeren kan udløses uden at der er sat et hukommelseskort i kameraet.

| Indstilling | Beskrivelse  |
|-------------|--|
| <b>ON</b>   | Når der ikke er isat hukommelseskort, kan lukkeren udløses for at teste kamerafunktionen, og du kan få vist menuerne for optagelse og opsætning. |
| <b>OFF</b>  | Lukkeren deaktiveres, hvis der ikke er isat hukommelseskort, hvilket forhindrer utilsigtet tab af billeder taget uden et hukommelseskort.        |

Justér indstillingerne for tilslutning til en computer.

| Indstilling                                    | Beskrivelse  |
|--|--|
| <b>USB-KORTLÆSER</b>                           | Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer automatisk tilstanden for dataoverførsel, så der kan kopieres data over på computeren. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.  |
| <b>OPTAG AUTOMATISK MED USB-INTERNETDELING</b> | Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer automatisk tilstanden for tilkoblet optagelse. Du kan også anvende FUJIFILM X Acquire til at gemme og indlæse kameraindstillingerne, så du på et øjeblik kan konfigurere kameraet igen eller dele indstillingerne med andre kameraer af samme type. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.   |
| <b>OPTAG FAST MED USB-INTERNETDELING</b>       | Kameraet fungerer i tilkoblet optagelse selv, når det ikke er tilsluttet til en computer. Ved standardindstillingerne gemmes billederne ikke på hukommelseskortet, men billeder taget, mens kameraet ikke er tilsluttet, overføres til computeren, når det tilsluttes.   |
| <b>OPTAG FAST MED TRÅDLØS INTERNETDELING</b>   | Vælg denne indstilling for fotografering via trådløs fjernadgang. Vælg et netværk ved hjælp af <b>FORBINDELSESIKONFIGURERING &gt; TRÅDLØSE INDSTILLINGER</b> .   |
| <b>USB RÅKONV./BACK.GEND.</b>                  | Tilslutning af kameraet til en computer via USB muliggør automatisk USB RAW-konvertering/tilstand for genoprettelse af sikkerhedskopiering. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>USB RÅKONV. (kræver FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> Anvend kameraets billedbehandlingsmotor til hurtigt at konvertere RAW-filer til JPEG-billeder i høj kvalitet.</li> <li>• <b>BACK.GEND. (kræver FUJIFILM X Acquire):</b> Gem og indlæs kameraindstillinger. Konfigurer kameraet igen på et øjeblik, eller del indstillinger med andre kameraer af samme type.</li> </ul> |



Indstillingerne **STRØMSTYRING > AUTO-SLUK** gælder også under tilkoblet optagelse. Vælg **FRA** for at hindre kameraet i at slukke automatisk.



Tilkoblet optagelse er tilgængelig med software såsom Hyper-Utility Software HS-V5 (forhandles separat) eller FUJIFILM X Acquire (tilgængelig for gratis download på FUJIFILMs hjemmeside), eller når FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO eller Tether Shooting Plug-in (begge forhandles separat) anvendes med Adobe® Photoshop® Lightroom®.



## **GFX 50S Brugervejledning: 198**

### **Blitzindstillinger**

Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, der er kompatible med FUJIFILM-blitzsystemet. For yderligere information, se dokumentationen, der følger med din studieblitzenhed.

## **GFX 50S Brugervejledning: 220**

### **Tilbehør fra FUJIFILM**

#### **instax SHARE-printere**

**SP-1/SP-2/SP-3:** Tilsluttes via trådløst LAN for at udskrive billeder på instax-film.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

