

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# GFX 50S

## 새로운 기능

버전 2.00

펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/gfx\\_fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html)

## 목차

GFX 50S 설명서에 설명된 기능에 다음과 같은 변경 또는 추가 사항이 적용되었습니다.

번호	설명	GFX 50S 	참조 	버전
1	VIEW MODE 버튼으로 액세스할 수 있는 화면에  아이센서+LCD 재생 옵션이 추가되었습니다.	16	1	2.00
2	초점을 확인하는 동안 화면이 확대된 경우 초점 스틱을 사용하여 초점 영역을 변경할 수 있습니다.	69	2	*
3	MF 어시스트 동안 화면이 확대된 경우 초점 스틱을 사용하여 초점 영역을 변경할 수 있습니다.	73	3	*
4	설정 메뉴의  화면 설정 > EVF 밝기 > 매뉴얼에서 사용할 수 있는 옵션은 현재 +5 ~ -7입니다.	153	3	2.00
5	설정 메뉴의  버튼/다이얼 설정에  S.S.작동 옵션이 추가되었습니다.	164	4	2.00
6	설정 메뉴의  버튼/다이얼 설정에 카드 없이 촬영 옵션이 추가되었습니다.	165	4	2.00
7	설정 메뉴의  접속 설정 > PC 촬영 모드 옵션이 PC 연결 모드로 변경되었습니다.	174	5	2.00
8	이제 FUJIFILM 플래시 시스템과 호환되는 타사 스튜디오 플래시 커맨더를 사용할 수 있습니다.	198	7	2.00
9	"FUJIFILM 액세서리"에 나열된 instax SHARE 프린터 외에도 카메라에서 이제 SP-3을 지원합니다.	220	7	2.00



"버전" 열에 표시된 별표는 이전 버전에서 사용할 수 있는 기능을 나타냅니다. 설명서의 내용만 변경되었습니다.




## 변경 사항 및 추가 사항


변경 및 추가 사항은 다음과 같습니다.

GFX 50S 사용 설명서:  16

### 디스플레이 모드 선택

**VIEW MODE** 버튼을 눌러 다음 화면 모드를 차례로 선택합니다.



-  **아이센서**: 뷰파인더에 눈을 대면 뷰파인더가 켜지고 LCD 모니터는 꺼집니다. 뷰파인더에서 눈을 떼면 뷰파인더가 꺼지고 LCD 모니터는 켜집니다.
- **EVF 전용**: 뷰파인더 ON, LCD 모니터 OFF.
- **LCD 전용**: LCD 모니터 ON, 뷰파인더 OFF.
- **EVF 전용 + **: 뷰파인더에 눈을 대면 뷰파인더가 켜지고 눈을 떼면 뷰파인더가 꺼집니다. LCD 모니터가 꺼진 상태입니다.
-  **아이센서+LCD 재생**: 촬영 중에 뷰 파인더에 눈을 대면 뷰 파인더가 켜지지만 촬영한 후 뷰 파인더에서 눈을 떼고 나면 LCD 모니터를 사용하여 영상을 표시합니다.

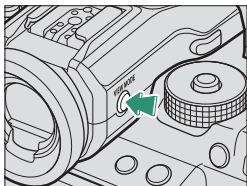

## 포커스 포인트 선택

### 초점 확인


정확한 초점을 위해 현재 초점 영역을 확대하려면 초점 줌이 할당된 컨트롤을 누릅니다(기본 설정에서 후면 커맨드 다이얼의 중앙). 줌을 취소하려면 컨트롤을 다시 누릅니다.

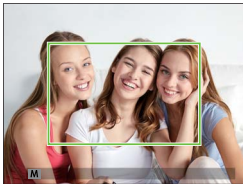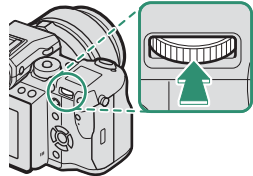

표준 표시



초점 줌

 초점 모드 S에서 후면 커맨드 다이얼을 돌려 줌을 조정할 수 있습니다. 초점 줌 동안 초점 스틱을 사용하여 초점 영역을 선택할 수 있습니다. 초점 모드 C로 선택되어 있거나 **AF/MF 설정 > PRE-AF**가 켜져 있거나, **AF모드**에 **정점** 이외의 옵션이 선택된 경우에는 초점 줌을 사용할 수 없습니다.

초점 줌을 컨트롤에 할당하려면 **버튼/다이얼 설정 > 기능(Fn) 설정**에 대해 **포커스 체크**를 선택합니다.

## 초점 확인

### 초점 줌

**AF/MF 설정 > 포커스 체크**에서 **ON**을 선택한 상태에서 초점 링을 돌리면 카메라가 선택한 초점 영역을 자동으로 확대합니다.

**AF/MF 설정 > MF 어시스트**에서 **표준** 또는 **초점 피크 하이라이트**를 선택한 상태에서 후면 커맨드 다이얼을 돌리면 줌을 조정할 수 있습니다. 초점 줌 동안 초점 스틱을 사용하여 초점 영역을 선택할 수 있습니다.

## EVF 밝기

전자식 뷰파인더에서 화면의 밝기를 조정합니다. **매뉴얼**을 선택하여 +5 (밝은)와 -7 (어두운) 사이에서 13개 옵션을 선택하거나 **AUTO**를 선택하여 밝기를 자동으로 조정합니다.

옵션		
매뉴얼		AUTO

## GFX 50S 사용 설명서: 164

### S.S. 작동

커맨드 다이얼을 사용한 셔터 속도 미세 조정을 해제하려면 **OFF**를 선택합니다.

옵션	
ON	OFF

## GFX 50S 사용 설명서: 165


### 카드 없이 촬영


카메라에 메모리 카드를 삽입하지 않고 셔터를 해제할 수 있는지 여부를 선택합니다.

옵션	설명
ON	메모리 카드가 삽입되어 있지 않은 경우, 셔터는 카메라 기능을 테스트하기 위해 해제될 수 있으며 촬영 및 설정 메뉴가 표시 될 수 있습니다.
OFF	메모리 카드가 삽입되어 있지 않은 경우 메모리 카드 없이 실수로 사진이 촬영되지 않도록 셔터를 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

컴퓨터 연결 설정을 조정합니다.

옵션	설명
USB 카드 리더	USB를 통해 카메라를 컴퓨터에 연결하면 데이터 전송 모드가 자동으로 활성화되어 데이터를 컴퓨터로 복사할 수 있습니다. 카메라가 연결되어 있지 않으면 정상적으로 작동합니다.
USB 테더 자동 촬영	USB를 통해 카메라를 컴퓨터에 연결하면 테더링 촬영 모드를 자동으로 사용하도록 설정됩니다. 또한 FUJIFILM X Acquire를 사용하여 카메라 설정을 저장하고 로드하여 카메라를 즉시 재구성하거나 동일한 유형의 다른 카메라와 설정을 공유할 수 있습니다. 카메라가 연결되어 있지 않으면 정상적으로 작동합니다.
USB 테더 고정 촬영	컴퓨터에 연결되지 않은 경우에도 테더링 촬영 모드에서 카메라가 동작합니다. 기본 설정에서는 사진이 메모리 카드에 저장되지 않지만 카메라가 연결되지 않았을 때 촬영한 사진은 연결했을 때 컴퓨터로 전송됩니다.
무선 테더 고정 촬영	무선 원격 촬영 시 이 옵션을 선택합니다. <b>접속 설정 &gt; 무선 설정</b> 을 사용하여 네트워크를 선택합니다.
로USB전환/백업 복구	<p>USB를 통해 카메라를 컴퓨터에 연결하면 USB RAW 변환/백업 복원 모드가 자동으로 활성화됩니다. 연결되어 있지 않은 상태에서는 카메라가 정상적으로 작동합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>로USB전환(FUJIFILM X RAW STUDIO 필요)</b>: 카메라의 이미지 처리 엔진을 사용하여 RAW 파일을 고품질 JPEG 이미지로 신속하게 변환합니다.</li> <li>• <b>백업복구(FUJIFILM X Acquire 필요)</b>: 카메라 설정을 저장하고 불러옵니다. 카메라를 즉시 재구성하거나 동일한 유형의 다른 카메라와 설정을 공유하십시오.</li> </ul>

 **전원 관리 > 자동절전모드** 설정도 테더링 촬영 중에 적용됩니다.  
카메라가 자동으로 꺼지지 않도록 하려면 **OFF**를 선택합니다.

 Hyper-Utility Software HS-V5(별매) 또는 FUJIFILM X Acquire(FUJIFILM 웹 사이트에서 무료로 다운로드 가능)와 같은 소프트웨어를 사용하거나 Adobe® Photoshop® Lightroom®에서 FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO 또는 Tether Shooting Plug-in(모두 별매)을 사용하여 테더링 촬영이 가능합니다.



## GFX 50S 사용 설명서: 📖 198

### 플래시 설정

이제 FUJIFILM 플래시 시스템과 호환되는 타사 스튜디오 플래시 커맨더를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 스튜디오 플래시와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

## GFX 50S 사용 설명서: 📖 220

### FUJIFILM 액세서리

#### instax SHARE 프린터

SP-1/SP-2/SP-3: 무선 LAN으로 연결하여 instax 필름에 있는 사진을 인쇄합니다.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

