

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

Nye funktioner

Version 3.10

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Indhold

Firmwareversionen 3.10 i GFX 50S tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For information om tidligere versioner, gå på følgende hjemmeside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	GFX 50S 	Se 	Ver.
1	Indstillingen FLIMREREDUKTION er blevet føjet til  OPTAGELSESIKONFIGURERING i optagemenuen.	109	1	3.10
2	Du kan nu knytte 35 mm FORMATTILSTAND til funktionsknapperne.	111	2	3.10
3	Indstillingerne TILST. M. STORE IND. (EVF) og TILST. M. STORE IND. (LCD) er blevet føjet til  SKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.	159	3, 4	3.10
4	Indstillingen DISP.INDST. TIL STORE IND. er blevet føjet til  SKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.	159	5	3.10
5	Indstillingen VÆLG MAPPE er blevet føjet til  GEM DATA INDSTILLING i opsætningsmenuen.	171	6	3.10


Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

GFX 50S Brugervejledning:  109

FLIMREREDUKTION


Vælg **TIL** for at reducere støjstriber på billeder og visning ved optagelse under fluorescerende belysning og andre lignende lyskilder.


Indstillinger	
TIL	FRA
 Aktivering af reduktion af støjstriber deaktiverer den elektroniske lukker og øger den tid, det kræver at optage billeder.	

GFX 50S Brugervejledning: 111

35 mm FORMATTILSTAND

Ved aktivering af


 **OPTAGELSESIKONEN > MONT. ADAP.IND. > 35 mm FORMATTILSTAND** i optagemenuen indstilles billedvinklen til 35 mm; ændringen afspejles på visningen.

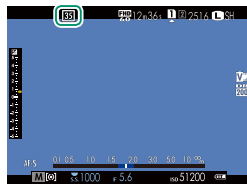

Indstilling	Beskrivelse
TIL	Billedvinklen indstilles til 35 mm; ændringen afspejles på visningen.
FRA	35 mm-formattilstand deaktiveres.
AUTO	35 mm-formattilstand aktiveres automatisk ved montering af en fatningsadapter, der understøtter automatisk registrering.

 Punktet **SKÆRMINDSTILLING > VIS CUSTOM INDST.** i opsætningsmenuen ( 19, 158) indeholder en indstilling (aktiveres som standard) for visning af ikonet for **35 mm FORMATTILSTAND**.

Punktet  **BILLEDKVALITET-INDSTILLING > BILLEDSTØRRELSE** i optagemenuen er faset til  **3:2**.

35 mm FORMATTILSTAND kan også knyttes til en funktionsknop ( 162, 182).


GFX 50S Brugervejledning: 159

TILST. M. STORE IND. (EVF)

Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer i den elektroniske søger. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af **SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND.**



FRA

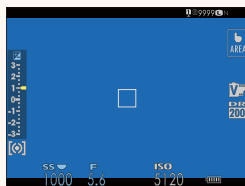

TIL


! Visse ikoner vises ikke, når **TIL** er valgt for **TILST. M. STORE IND. (EVF)**, herunder:

- Fokusindikator
- Fokustilstand
- Afstandsindikator
- Optageniveau
- SETUP DIGIT STAB


📄 Hvis **TILST. M. STORE IND.** er knyttet til en funktionsknop, kan knappen anvendes til at slå **TILST. M. STORE IND.** til (**TIL**) og fra (**FRA**) (162, 182).

GFX 50S Brugervejledning: 📖 159 TILST. M. STORE IND. (LCD)

Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer på LCD-skærmen. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af **SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND..**

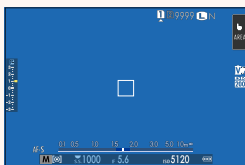

FRA

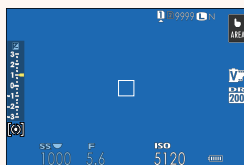

TIL


! Visse ikoner vises ikke, når **TIL** er valgt for **TILST. M. STORE IND. (LCD)**, herunder:

- Fokusindikator
- Fokustilstand
- Afstandsindikator
- Optageniveau
- SETUP DIGIT STAB

📌 Hvis **TILST. M. STORE IND.** er knyttet til en funktionsknop, kan knappen anvendes til at slå **TILST. M. STORE IND.** til (**TIL**) og fra (**FRA**) (📖 162, 182).

GFX 50S Brugervejledning: 159 DISP.INDST. TIL STORE IND.

Vælg de indikatorer, der vises, når TIL er valgt for **SKÆRMINDSTILLING > TILST. M. STORE IND. (EVF)** eller **TILST. M. STORE IND. (LCD)**.

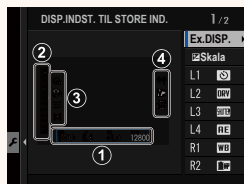

Indstilling	Beskrivelse
① Ex.DISP.	Vælg de punkter, der er opstillet nederst i visningen. Valgte punkter indikeres med flueben (<input checked="" type="checkbox"/>); for at fravælge skal du markere fluebene og trykke på MENU/OK .
② Skala	Vælg TIL for at få vist eksponeringsindikatoren.
③ L1, L2, L3, L4	Vælg op til fire store ikoner, som vises i venstre side af skærmen.
④ R1, R2, R3, R4	Vælg op til fire store ikoner, der vises i højre side af skærmen.

VÆLG MAPPE

Opret mapper, og vælg den mappe, der anvendes til at gemme efterfølgende billeder.

Indstilling	Beskrivelse
VÆLG MAPPE	For at vælge den mappe, hvor efterfølgende billeder lagres, skal du trykke selektoren op eller ned for at markere en eksisterende mappe og trykke på MENU/OK .
OPRET MAPPE	Indtast et mappenavn på fem tegn for at oprette en ny mappe, hvor efterfølgende billeder kan lagres.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

