

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

Nieuwe Functies

Versie 3.10

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Inhoud

GFX 50S firmwareversie 3.10 voegt de hieronder vermelde functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website voor informatie over eerdere versies.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschrijving	GFX 50S 	Zie 	Ver.
1	Een FLIKKERVERMINDERING -optie is toegevoegd aan  OPNAME-INSTELLINGEN in het instellingenmenu.	109	1	3.10
2	MODUS 35mm-FORMAAT kunnen nu worden toegewezen aan de functietoetsen.	111	2	3.10
3	Opties GROTE INDICAT.-MODUS (EVF) en GROTE INDICAT.-MODUS (LCD) zijn toegevoegd aan  SCHERMINSTELLINGEN in het setup-menu.	159	3, 4	3.10
4	De optie DISPL-INST. GROTE INDICAT. is toegevoegd aan  SCHERMINSTELLINGEN in het setup-menu.	159	5	3.10
5	Een MAP SELECTEREN -optie is toegevoegd aan  INSTELLINGEN OPSLAAN in het instellingenmenu.	171	6	3.10

Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

GFX 50S Gebruiksaanwijzing: 109

FLIKKERVERMINDERING

Selecteer **AAN** om flikkering in foto's en op het scherm te verminderen bij het fotograferen onder tl-verlichting en andere soortgelijke lichtbronnen.


Opties	
AAN	UIT



Bij het inschakelen van flikkerreductie wordt de elektronische sluiters uitgeschakeld en neemt de tijd toe die nodig is om foto's te maken.

GFX 50S Gebruiksaanwijzing: 111 MODUS 35mm-FORMAAT

Inschakelen van **OPNAME-INSTELLINGEN > ADAPT. INSTEL. > MODUS 35mm-FORMAAT** in het opnamemenu stelt de beeldhoek in op 35 mm; de wijziging wordt weergegeven op het display.

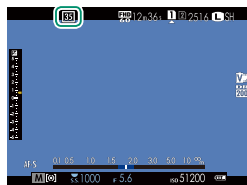

Optie	Beschrijving
AAN	De beeldhoek wordt ingesteld op 35 mm; de wijziging wordt weergegeven op het display.
UIT	35 mm-formaatmodus uitgeschakeld.
AUTO	35 mm-formaatmodus wordt automatisch ingeschakeld wanneer een adapter met ondersteuning voor automatische detectie is bevestigd.

Het **SCHERM SET-UP > DISP. INST. OP MAAT**-item in het instellingenmenu (19, 158) bevat een optie (standaard ingeschakeld) voor het weergegeven van een **MODUS 35mm-FORMAAT**-pictogram.

Het **INSTELLINGEN BEELDKWALITEIT > BEELDGROOTTE**-item in het opnamemenu is vast ingesteld op **3:2**.


MODUS 35mm-FORMAAT kan ook worden toegewezen aan een functietoets (162, 182).

GFX 50S Gebruiksaanwijzing: 159 GROTE INDICAT.-MODUS (EVF)

Selecteer **AAN** om grote indicators in de elektronische zoeker weer te geven. De weergegeven indicators kunnen worden geselecteerd met behulp van **SCHERMINSTELLINGEN > DISPL-INST. GROTE INDICAT. INDICAT.**



UIT

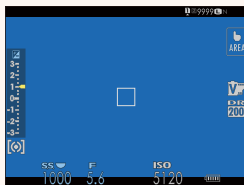

AAN

! Sommige pictogrammen worden niet weergegeven wanneer **AAN** is geselecteerd voor **GROTE INDICAT.-MODUS (EVF)**, inclusief:

- Scherpstelindicator
- Scherpstelmodus
- Afstandsindicator
- Opnameniveau
- IS-modus

📄 Als **GROTE INDICAT.-MODUS** aan een functiekноп wordt toegewezen, kan de knop worden gebruikt om tussen **GROTE INDICAT.-MODUS** aan (**AAN**) en uit (**UIT**) (📄 162, 182) te schakelen.


GFX 50S Gebruiksaanwijzing: 159

GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)

Selecteer **AAN** om grote indicators in de LCD-monitor weer te geven. De weergegeven indicators kunnen worden geselecteerd met behulp van **SCHERMINSTELLINGEN > DISPL-INST. GROTE INDICAT. INDICAT..**



UIT

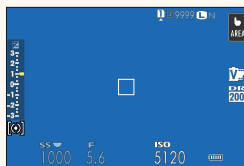

AAN


! Sommige pictogrammen worden niet weergegeven wanneer **AAN** is geselecteerd voor **GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)**, inclusief:

- Scherpstelindicator
- Scherpstelmodus
- Afstandsindicator
- Opnameniveau
- IS-modus

▶ Als **GROTE INDICAT.-MODUS** aan een functieknop wordt toegewezen, kan de knop worden gebruikt om tussen **GROTE INDICAT.-MODUS** aan (**AAN**) en uit (**UIT**) (162, 182) te schakelen.

GFX 50S Gebruiksaanwijzing: 159 DISPL-INST. GROTE INDICAT.

Kies de indicators die worden weergegeven wanneer **AAN** is geselecteerd voor **SCHERMINSTELLINGEN > GROTE INDICAT.-MODUS (EVF)** of **GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)**.

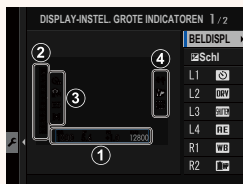

Optie	Beschrijving
① BELDISPL	Kies de items die onderaan de weergave staan. Geselecteerde items worden aangeduid met vinkjes (<input checked="" type="checkbox"/>); om te deselecteren, markeer de vinkjes en druk op MENU/OK .
② Schl	Selecteer AAN om de belichtingsaanduiding weer te geven.
③ L1, L2, L3, L4	Kies maximaal vier grote pictogrammen voor weergave aan de linkerkant van het scherm.
④ R1, R2, R3, R4	Kies maximaal vier grote pictogrammen voor weergave aan de rechterkant van het scherm.

MAP SELECTEREN

Maak mappen en kies de map waarin erop volgende foto's worden opgeslagen.

Optie	Beschrijving
MAP SELECTEREN	Om de map te kiezen waarin erop volgende foto's worden opgeslagen, druk de selectieknop omhoog of omlaag om een bestaande map te markeren en druk op MENU/OK .
MAP AANMAKEN	Voer een mapnaam van vijf tekens in om een nieuwe map aan te maken waarin erop volgende foto's worden opgeslagen.

MEMO

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

