

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

Nye funksjoner

Versjon 3.10

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Innhold

GFX 50S firmware-versjon 3.10 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For informasjon om tidligere versjoner, besøk følgende nettside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	GFX 50S 	Se 	Ver.
1	Et FLIMMERREDUKSJON -alternativ har blitt lagt til  FILMINNSTILLING i opptaksmenyen.	109	1	3.10
2	35 mm FORMAT-MODUS kan nå tildeles funksjonstastene.	111	2	3.10
3	Alternativene MODUS FOR STORE IND.(EVF) og MODUS FOR STORE IND.(LCD) har blitt lagt til  SKJERMINNSTILLING i oppsettmenyen.	159	3, 4	3.10
4	Et MODUS FOR STORE INNSTILLING. -alternativ har blitt lagt til  SKJERMINNSTILLING i oppsettmenyen.	159	5	3.10
5	Et VELG MAPPE -alternativ har blitt lagt til  LAGRE DATA-INNSTILLING i oppsettsmenyen.	171	6	3.10

Endringer og tillegg

Endringer og tillegg er som følger.

GFX 50S Brukermanual:  109

FLIMMERREDUKSJON

Velg **PÅ** for å redusere flimner i bilder og på skjermen når du tar bilder i lys fra lysrør og andre lignende lyskilder.

Alternativer

PÅ

AV




Aktivering av flimmerreduksjon deaktiverer den elektroniske lukkeren og øker tiden som trengs for å ta bilder.

GFX 50S Brukermanual: 111

35 mm FORMAT-MODUS

Å aktivere **FILMINNSTILLING > OBJEKTIVADAPTER INNST. > 35 mm FORMAT-MODUS** i opptaksmenyen stiller bildevinkelen til 35 mm. Endringen reflekteres på skjermen.

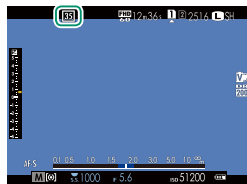

Alternativ	Beskrivelse
PÅ	Bildevinkelen er stilt inn på 35 mm. Endringen reflekteres på skjermen.
AV	35 mm format-modus deaktivert.
AUTO	35 mm format-modus aktiveres automatisk når en objektivadapter som støtter automatisk gjenkjenning er montert.

Elementet **SKJERMOPPSETT > TILPASSET BILDE INNST** i oppsettmenyen (19, 158) inneholder et alternativ (aktivert som standard) for visning av et **35 mm FORMAT-MODUS**-ikon.


Elementet **BILDEKVALITETSINNSTILLING > BILDESTØRRELSE** i opptaksmenyen er låst på **3:2**.

35 mm FORMAT-MODUS kan også tilordnes en funksjonsknapp (162, 182).

GFX 50S Brukermanual: 159

MODUS FOR STORE IND.(EVF)

Velg **PÅ** for å vise store indikatorer i den elektroniske søkeren. Indikatorene som vises kan velges ved hjelp av **SKJERMINNSTILLING > DISP.INNST. FOR STORE INNSTILLING..**

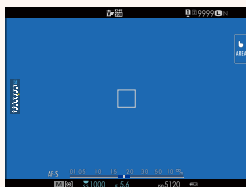

AV



PÅ

! Noen ikoner vises ikke når **PÅ** er valgt for **MODUS FOR STORE IND.(EVF)**, inkludert:

- Fokusindikator
- Fokusmodus
- Avstandsindikator
- Opptaksnivå
- Bildestab mode

📄 Dersom **MODUS FOR STORE INDIK.** er tilordnet en funksjonsknapp, kan knappen brukes til å veksle **MODUS FOR STORE INDIK.** til på (**PÅ**) og av (**AV**) (📖 162, 182).


GFX 50S Brukermanual: 159

MODUS FOR STORE IND.(LCD)

Velg **PÅ** for å vise store indikatorer på LCD-skjermen. Indikatorene som vises kan velges ved hjelp av **SKJERMINNSTILLING > DISP. INNST. FOR STORE INNSTILLING..**



AV

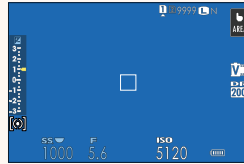

PÅ


! Noen ikoner vises ikke når **PÅ** er valgt for **MODUS FOR STORE IND.(LCD)**, inkludert:


- Fokusindikator
- Fokusmodus
- Avstandsindikator
- Opptaksnivå
- Bildestab mode

📄 Dersom **MODUS FOR STORE INDIK.** er tilordnet en funksjonsknapp, kan knappen brukes til å veksle **MODUS FOR STORE INDIK.** til på (**PÅ**) og av (**AV**) (📖 162, 182).

GFX 50S Brukermanual: 159 DISP.INNST. FOR STORE IND.

Velg indikatorene som skal vises når **PÅ** er valgt for **SKJERMINNSTILLING > MODUS FOR STORE IND.(EVF)** eller **MODUS FOR STORE IND.(LCD)**.

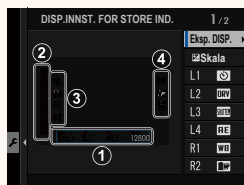

Alternativ	Beskrivelse
① Eksp. DISP.	Velg elementene som er oppført nederst i visningen. Valgte elementer angis med avkrysningsmerker (☑). For å fjerne markeringen, merker du avkrysningsmerkene og trykker på MENU/OK .
②  Skala	Velg PÅ for å vise eksponeringsindikatoren.
③ L1, L2, L3, L4	Velg opptil fire store ikoner for visning på venstre side av skjermen.
④ R1, R2, R3, R4	Velg opptil fire store ikoner for visning på høyre side av skjermen.

VELG MAPPE

Opprett mapper og velg mappen som brukes til å lagre etterfølgende bilder.

Alternativ	Beskrivelse
VELG MAPPE	For å velge mappen der de etterfølgende bildene skal lagres, trykk velgeren opp eller ned for å markere en eksisterende mappe og trykk på MENU/OK .
LAG MAPPE	Skriv inn et fem-tegns mappenavn for å opprette en ny mappe der du skal lagre påfølgende bilder.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

