

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

Nya funktioner

Version 3.10

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Innehåll

GFX 50S:s firmwareversion 3.10 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. För information om tidigare versioner, besök följande webbplats.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	GFX 50S 	Se 	Ver.
1	Alternativet FLIMMERREDUCERING har lagts till  FOTOGRAFERING INSTÄLLNING i fotograferingsmenyn.	109	1	3.10
2	35 mm-FORMATLÄGE kan nu tilldelas funktionsknapparna.	111	2	3.10
3	Alternativen STORT INDIKATORLÄGE (EVF) och STORT INDIKATORLÄGE (LCD) har lagts till  SKÄRMINSTÄLLNING i inställningsmenyn.	159	3, 4	3.10
4	Alternativet STORT IND. SKÄRMINST. har lagts till  SKÄRMINSTÄLLNING i inställningsmenyn.	159	5	3.10
5	Alternativet VÄLJ MAPP har lagts till  SPARA DATAINSTÄLLNING i inställningsmenyn.	171	6	3.10


Ändringar och tillägg

Följande ändringar och tillägg har gjorts.

GFX 50S Användarhandbok:  109

FLIMMERREDUCERING


Välj **PÅ** för att minska flimmar i bilder och på displayen vid fotografering under lysrör och andra liknande ljuskällor.

Alternativ	
PÅ	AV
 När flimmerreducering aktiveras så inaktiveras den elektroniska slutaren och tiden som behövs för att spela in bilder ökar.	



GFX 50S Användarhandbok: 111



35 mm-FORMATLÄGE

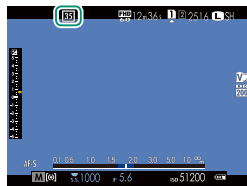
Att aktivera  **FOTOGRAFERING INSTÄLLNING > FATTN.AD.INST. > 35 mm-FORMATLÄGE** i fotograferingsmenyn ställer in bildvinkeln till 35 mm; ändringen återspeglas i teckenfönstret.



Alternativ	Beskrivning
PÅ	Bildvinkeln är inställd på 35 mm. Ändringen återspeglas i teckenfönstret.
AV	35 mm formatläge avaktiverat.
AUTO	35 mm formatläge aktiveras automatiskt när en monteringsadapter som stöder automatisk detektering är ansluten.

 Alternativet **SKÄRMINSTÄLLNING > ANP. BILD.INST..** i inställningsmenyn ( 19, 158) innehåller ett alternativ (aktiverat som standard) för visning av en **35 mm-FORMATLÄGE**-ikon.


Alternativet  **BILDKVALITET INSTÄLLNING > BILDSTORLEK** i fotograferingsmenyn är låst till  **3:2**.

35 mm-FORMATLÄGE kan också tilldelas en funktionsknapp ( 162, 182).

GFX 50S Användarhandbok: 159

STORT INDIKATORLÄGE (EVF)

Välj **PÅ** om du vill visa stora indikatorer i den elektroniska sökaren. Du kan välja de indikatorer som ska visas med **SKÄRMINSTÄLLNING > STORT IND. SKÄRMINST.**

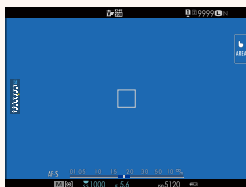

AV




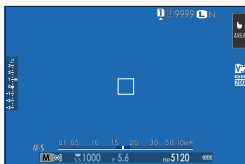
PÅ

! Vissa ikoner visas inte när **PÅ** är vald för **STORT INDIKATORLÄGE (EVF)**, inklusive:


- Fokusindikator
- Fokusläge
- Avståndsindikator
- Inspelningsnivå
- IS-läge

📄 Om **STORT INDIKATORLÄGE** tilldelas en funktionsknapp, kan knappen användas för att växla **STORT INDIKATORLÄGE** på (**PÅ**) och av (**AV**) (162, 182).


Välj **PÅ** om du vill visa stora indikatorer på LCD-skärmen. Du kan välja de indikatorer som ska visas med  **SKÄRMINSTÄLLNING > STORT IND. SKÄRMINST.**



AV

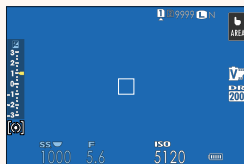

PÅ

 Vissa ikoner visas inte när **PÅ** är vald för **STORT INDIKATORLÄGE (LCD)**, inklusive:

- Fokusindikator
- Fokusläge
- Avståndsindikator
- Inspelningsnivå
- IS-läge

 Om **STORT INDIKATORLÄGE** tilldelas en funktionsknapp, kan knappen användas för att växla **STORT INDIKATORLÄGE** på (**PÅ**) och av (**AV**) ( 162, 182).

Välj de indikatorer som ska visas när **PÅ** är vald för **SKÄRMINSTÄLLNING > STORT INDIKATORLÄGE (EVF)** eller **STORT INDIKATORLÄGE (LCD)**.



Alternativ	Beskrivning
① Exp.SKRM	Välj posterna som listas längst ner på displayen. Valda poster indikeras med en bock (<input checked="" type="checkbox"/>); för att avmarkera en post, markera bocken och tryck på MENU/OK .
② Skala	Välj PÅ för att visa exponeringsindikatorn.
③ L1, L2, L3, L4	Välj upp till fyra stora ikoner som ska visas på vänster sida av skärmen.
④ R1, R2, R3, R4	Välj upp till fyra stora ikoner som ska visas på höger sida av skärmen.

VÄLJ MAPP

Skapa mappar och välj den mapp som används för att lagra efterföljande bilder.

Alternativ	Beskrivning
VÄLJ MAPP	För att välja den mapp där efterföljande bilder ska lagras, tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera en befintlig mapp och tryck på MENU/OK .
SKAPA MAPP	Ange ett mappnamn med fem tecken för att skapa en ny mapp för att lagra efterföljande bilder.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

