

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

新功能

3.10 版

因韌體更新而新增或更改的功能可能與本產品隨附資料中的描述不再相符。有關不同產品可用更新的資訊，請訪問我們的網站：

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

目錄

GFX 50S 韌體 3.10 版新增或更新了下列功能。有關早期版本的資訊，請訪問以下網站。

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

編號	說明	GFX 50S 	頁碼 	版本
1	拍攝選單的  拍攝設定 中新增了一個 減少閃爍 選項。	109	1	3.10
2	35mm 格式模式 現可指定給功能鈕。	111	2	3.10
3	設定選單的  畫面設定 中新增了 大型指示燈模式 (EVF) 和 大型指示燈模式 (LCD) 選項。	159	3, 4	3.10
4	設定選單的  畫面設定 中新增了一個 大型指示燈顯示設定 選項。	159	5	3.10
5	設定選單的  儲存資料設定 中新增了一個 選擇資料夾 選項。	171	6	3.10

變更與新增

變更與新增如下所述。

GFX 50S 使用手冊：📖 109

減少閃爍


選擇 **開** 可減少在螢光燈及其他類似光源下拍攝時照片和螢幕中的閃爍現象。

選項	
開	關

⚠️ 啟用閃爍消滅將禁用電子快門並增加記錄照片所需時間。

35mm 格式模式

啓用拍攝選單中的 **📷 拍攝設定 > 轉接環設定 > 35mm 格式模式** 會將視角設為 35 mm；更改會在螢幕中體現。

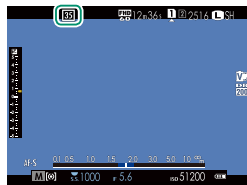

選項	說明
開	視角設為 35 mm；更改會在螢幕中體現。
關	35 mm 格式模式禁用。
自動	當安裝了支援自動識別的轉接環時，35 mm 格式模式會自動啓用。

🔧 設定選單（📖 19、158）的 **畫面設定 > 顯示自訂設定** 項目中包含一個用於顯示 **35mm 格式模式** 圖示的選項（預設為啓用狀態）。


拍攝選單中的 **📷 影像品質設定 > 影像尺寸** 項目固定為 **📷 3:2**。
35mm 格式模式 也可指定給功能鈕（📖 162、182）。

大型指示燈模式 (EVF)

選擇 **開** 可在電子觀景窗中顯示大型指示燈。所顯示的指示燈可使用 **📷 畫面設定 > 大型指示燈顯示設定** 進行選擇。



關

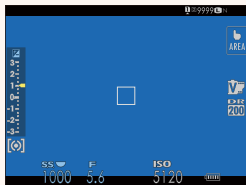

開


❗ 當 **大型指示燈模式 (EVF)** 選為 **開** 時，某些圖示不會顯示，其中包括：

- 對焦指示器
- 對焦模式
- 距離指示
- 錄製音量
- 防手震模式


📷 若將 **大型指示燈模式** 指定給某一功能鈕，則該按鈕可用於在 **大型指示燈模式 開啓 (開)** 和 **關閉 (關)** (📖 162、182) 之間進行切換。

大型指示燈模式 (LCD)

選擇 **開** 可在 LCD 螢幕中顯示大型指示燈。所顯示的指示燈可使用 **📷 畫面設定 > 大型指示燈顯示設定** 進行選擇。

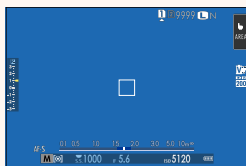

關

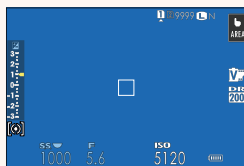

開

! 當 **大型指示燈模式 (LCD)** 選為 **開** 時，某些圖示不會顯示，其中包括：

- 對焦指示器
- 對焦模式
- 距離指示
- 錄製音量
- 防手震模式

📷 若將 **大型指示燈模式** 指定給某一功能鈕，則該按鈕可用於在 **大型指示燈模式** **開** 啓 (**開**) 和關閉 (**關**) (📖 162、182) 之間進行切換。

大型指示燈顯示設定

選擇當 **畫面設定 > 大型指示燈模式**
(EVF) 或 **大型指示燈模式 (LCD)** 選為
開 時所顯示的指示燈。



選項	說明
① 曝光顯示	選擇在螢幕底部列出的項目。所選項目以核選標記 (☑) 標識；若要取消選擇，請反白顯示核選標記並按下 MENU/OK 。
② <input checked="" type="checkbox"/> 刻度	選擇 開 可顯示曝光指示。
③ L1、L2、L3、L4	選擇最多 4 個大圖示在螢幕左側顯示。
④ R1、R2、R3、R4	選擇最多 4 個大圖示在螢幕右側顯示。

選擇資料夾

建立資料夾並選擇用於儲存今後所拍照片的資料夾。

選項	說明
選擇資料夾	若要選擇用於儲存今後所拍照片的資料夾，請按下選擇器上方或下方以反白顯示一個現有資料夾並按下 MENU/OK 。
創建資料夾	輸入 5 位字元的資料夾名稱建立一個用於儲存今後所拍照片的新資料夾。

備忘錄

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

