

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-A5

Le nuove funzioni

Versione 2.00









Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Contenido

Il firmware versione 2.00 di X-A5 aggiunge o aggiorna le funzionalità elencate di seguito. Per informazioni sulle versioni precedenti, visitare il seguente sito web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descripción	X-A5 	Consulte 	Ver.
1	Un'opzione "modalità luminosa" è stata aggiunta a  (RS AUTO AVANZATO) per foto più luminose e più vivaci.	48	1	2.00
2	Il numero di livelli di miglioramento per la modalità  AMMORBIDIRE VOLTO () è stato aumentato da tre a cinque.	16, 59	–	
3	Ruotando il selettore di modalità su  ora si seleziona la modalità  NOTTE+ .	59	2	
4	L'opzione  NOTTE cui si accedeva in precedenza tramite il selettore di modalità è stata aggiunta alle opzioni disponibili in modalità SP (posizione scena).	60	3	

Modifiche e aggiunte

Modifiche e aggiunte sono le seguenti.

X-A5 Manuale dell'utente:  48


Ver. 2.00

SR⁺ RS AUTO AVANZATO

Una icona "modalità luminosa" viene visualizzata quando il selettore di modalità è ruotato su SR⁺.




Toccare l'icona per attivare la "modalità luminosa" per foto più luminose e più vivaci.

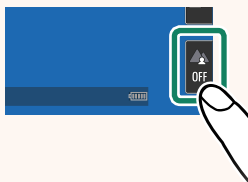

*"Modalità luminosa"
abilitata*



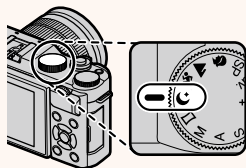



Ruotando il selettore di modalità su 🌃 ora si seleziona la modalità 🌃+ **NOTTE+**.



Le scene seguenti possono essere selezionate direttamente con la ghiera di selezione modo:

Scena	Descrizione
🌙 AMMORBIDIRE VOLTO (🌙)	Scegliere per un effetto pelle più raffinato quando si scattano ritratti. Se ON è selezionato per IMPOSTAZIONE TOUCH SCREEN , è possibile selezionare il livello di miglioramento del ritratto utilizzando i comandi touch.
🏔️ PAESAGGIO	Scegliere questa modalità per scatti diurni di edifici e paesaggi.
🏃 SPORT	Scegliere quando si fotografano soggetti in movimento.
🌃+ NOTTE+ (🌃+)	La fotocamera ottimizza automaticamente la luminosità e la saturazione per scene notturne, compresi scatti con soggetti di ritratto.

3 Evidenziare una delle seguenti opzioni e premere **MENU/OK**.

Scena	Descrizione
 RITRATTO	Scegliere per i ritratti.
 NOTTE	Scegliere questa modalità per scene notturne o al crepuscolo scarsamente illuminate.
 NOTTE (CAV.TO)	Scegliere questa modalità per velocità lente dell'otturatore quando si eseguono scatti notturni.
 FUOCHI ART.	Sono utilizzate velocità otturatore lente per catturare lo scoppio di luce in espansione dei fuochi d'artificio.
 TRAMONTO	Scegliere questa modalità per registrare i colori vivaci di albe e tramonti.
 NEVE	Scegliere questa modalità per scatti nitidi e chiari che catturano la luminosità delle scene dominate da neve bianca splendente.
 SPIAGGIA	Scegliere questa modalità per scatti nitidi e chiari che catturano la luminosità delle spiagge illuminate dal sole.
 PARTY	Per catturare la luce di sfondo in interni in condizioni di luce bassa.
 MACRO FIORE	Impostazione Macro e colori saturi.
 TESTO	Scegliere per scattare immagini nitide di testo o disegni nella stampa.
 ESPOSIZ. MULTIPLA	Creare una foto che combina due esposizioni.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

