

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-E3

## Nye funktioner

Version 1.20

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)

## Indhold

Firmwareversionen 1.20 i X-E3 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-E3 	Se 	Ver.
1	Standardindstillingerne er ændret.	45	1	1.10
2	Indstillingerne <b>TILST. M. STORE IND. (EVF)</b> og <b>TILST. M. STORE IND. (LCD)</b> er blevet føjet til  <b>SKÆRMINDSTILLING</b> i opsætningsmenuen.	222	3 4	1.20
3	Indstillingen <b>DISP.INDST. TIL STORE IND.</b> er blevet føjet til  <b>SKÆRMINDSTILLING</b> i opsætningsmenuen.	222	5	1.20
4	Indstillingen <b>SMARTPHONE SYNC.-INDSTILLING</b> er blevet føjet til  <b>FORBINDELSESIINDSTILLING &gt; Bluetooth-INDSTILLINGER</b> i opsætningsmenuen.	241	6	1.10
5	Indstillingen <b>VÆLG PARRINGSDESTINATION</b> er blevet føjet til  <b>FORBINDELSESIINDSTILLING &gt; Bluetooth-INDSTILLINGER</b> i opsætningsmenuen.	241	8	1.20
6	Indstillingen <b>PC FORBINDELSESTILSTAND</b> er blevet føjet til  <b>FORBINDELSESIINDSTILLING</b> i opsætningsmenuen.	242	9	1.20
7	Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, der er kompatible med FUJIFILM-blitzsystemet.	261	10	1.20
8	Objektiver af typen FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ understøttes nu.	276	11	1.20

# Ændringer og tilføjelser


Ændringer og tilføjelser er som følger.


## X-E3 Brugervejledning: 45 Grundlæggende opsætning

Ver. 1.10

### 3 Kæd kameraet sammen med en smartphone eller tablet.


Tryk på **MENU/OK** for at kæde kameraet sammen med en smartphone eller tablet, der kører app'en FUJIFILM Camera Remote.

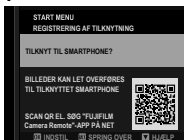



 For at springe sammenkædning over skal du trykke på **DISP/BACK**.


### 4 Kontrollér tiden.

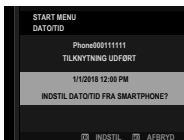Når sammenkædningen er fuldført, bliver du bedt om at indstille kameraets ur til tiden rapporteret af din smartphone eller tablet. Kontrollér, at klokkeslættet er korrekt.



 For at indstille uret manuelt skal du trykke på **DISP/BACK** ( 46).

### 5 Synkroniserer kameraets indstillinger med de indstillinger, der er konfigureret på din smartphone eller tablet.

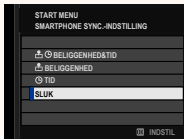

## 6 Indstil uret.

Tryk på **MENU/OK** for at indstille kameraets ur til tiden rapporteret af din smartphone eller tablet, afslutte og gå til optagetilstand.



Hvis batteriet fjernes i længere tid, nulstilles kameraets ur, og dialogboksen for valg af sprog vises, når du tænder for kameraet.

### Spring over det aktuelle trin

Tryk på **DISP/BACK** for at springe det aktuelle trin over. Der vises en dialogboks for bekræftelse; vælg **NEJ** for at undgå gentagelse af trin, som du sprang over, næste gang der tændes for kameraet.

Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer i den elektroniske søger. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af **SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND..**



FRA



TIL



Visse ikoner vises ikke, når **TIL** er valgt for **TILST. M. STORE IND. (EVF)**, herunder:

- Fokusindikator
- Afstandsindikator
- Indikator for AF+MF
- Fokustilstand
- Mikrofon-/fjernbetjening
- Andet




Hvis **TILST. M. STORE IND.** er knyttet til en funktionsknapp, kan knappen anvendes til at slå **TILST. M. STORE IND.** til (**TIL**) og fra (**FRA**) (226, 254).

Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer på LCD-skærmen. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af **SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND.**



FRA

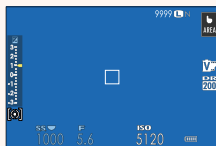


TIL

! Visse ikoner vises ikke, når **TIL** er valgt for **TILST. M. STORE IND. (LCD)**, herunder:

- Fokusindikator
- Afstandsindikator
- Indikator for AF+MF
- Fokustilstand
- Mikrofon-/fjernbetjening
- Andet

📄 Hvis **TILST. M. STORE IND.** er knyttet til en funktionsknop, kan knappen anvendes til at slå **TILST. M. STORE IND.** til (**TIL**) og fra (**FRA**) (📖 226, 254).

Vælg de indikatorer, der vises, når TIL er valgt for **SKÆRMINDSTILLING > TILST. M. STORE IND. (EVF) eller TILST. M. STORE IND. (LCD).**

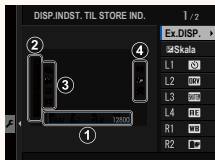

Indstilling	Beskrivelse
① Ex.DISP.	Vælg de punkter, der er opstillet nederst i visningen. Valgte punkter indikeres med flueben (☑); for at fravælge skal du markere fluebenene og trykke på <b>MENU/OK</b> .
② Skala	Vælg <b>TIL</b> for at få vist eksponeringsindikatoren.
③ L1, L2, L3, L4	Vælg op til fire store ikoner, som vises i venstre side af skærmen.
④ R1, R2, R3, R4	Vælg op til fire store ikoner, der vises i højre side af skærmen.

**Bluetooth-INDSTILLINGER**

Justér Bluetooth-indstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse
<b>REGISTRERING AF TILKNYT.</b>	For at kæde kameraet sammen med en smartphone eller tablet skal du vælge denne indstilling, derefter starte FUJIFILM Camera Remote på smartenheden og trykke på <b>REGISTRERING AF TILKNYT.</b>
<b>SLET REG. AF TILKNYTNING</b>	Afslut sammenkædning.
<b>Bluetooth TIL/FRA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>TIL:</b> Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth-forbindelse til sammenkædede enheder, når de er tændt.</li><li>• <b>FRA:</b> Kameraet tilsluttes ikke via Bluetooth.</li></ul>
<b>AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>TIL:</b> Markér JPEG-billeder til overførsel, efterhånden som de tages.</li><li>• <b>FRA:</b> Billederne markeres ikke til overførsel, efterhånden som de tages.</li></ul>
<b>SMARTPHONE SYNC.-INDSTILLING</b>	Vælg, om du synkroniserer kameraet til den tid og/eller placering, der leveres af en parret smartphone. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>BELIGGENHED&amp;TID:</b> Synkroniser tid og placering.</li><li>• <b>BELIGGENHED:</b> Synkroniser placeringen.</li><li>• <b>TID:</b> Synkroniser tiden.</li><li>• <b>SLUK:</b> Synkronisering slået fra.</li></ul>





Installér den seneste version af app'en FUJIFILM Camera Remote på din smartphone eller tablet, før du kæder enheden sammen med dit kamera eller overfører billeder.

Når **TIL** er valgt for både **Bluetooth TIL/FRA** og **AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.**, går overførsel til sammenkædede enheder i gang kort efter, at du afslutter og går til afspilning eller slukker kameraet.

Hvis **AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.** er slået fra, kan billeder markeres for overførsel ved hjælp af indstillingen **BILLEDOVERFØRSELSORDRE** i afspilningsmenuen.

**Bluetooth-INDSTILLINGER**

Justér Bluetooth-indstillingerne.

Indstilling	Beskrivelse
<b>REGISTRERING AF TILKNYT.</b>	For at kæde kameraet sammen med en smartphone eller tablet skal du vælge denne indstilling, derefter starte FUJIFILM Camera Remote på smartenheden og trykke på <b>REGISTRERING AF TILKNYT.</b>
<b>VÆLG PARRINGSDESTINATION</b>	Vælg en smartphone, som du skal oprette forbindelse til på en liste over parrede enheder.
<b>SLET REG. AF TILKNYTNING</b>	Afslut sammenkædning.
<b>Bluetooth TIL/FRA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>TIL:</b> Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth-forbindelse til sammenkædede enheder, når de er tændt.</li><li>• <b>FRA:</b> Kameraet tilsluttes ikke via Bluetooth.</li></ul>
<b>AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>TIL:</b> Markér JPEG-billeder til overførsel, efterhånden som de tages.</li><li>• <b>FRA:</b> Billederne markeres ikke til overførsel, efterhånden som de tages.</li></ul>
<b>SMARTPHONE SYNC.-INDSTILLING</b>	Vælg, om du synkroniserer kameraet til den tid og/eller placering, der leveres af en parret smartphone. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>BELIGGENHED&amp;TID:</b> Synkroniser tid og placering.</li><li>• <b>BELIGGENHED:</b> Synkroniser placeringen.</li><li>• <b>TID:</b> Synkroniser tiden.</li><li>• <b>SLUK:</b> Synkronisering slået fra.</li></ul>

Justér indstillingerne for tilslutning til en computer.

Indstilling	Beskrivelse
<b>USB-KORTLÆSER</b>	Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer automatisk tilstanden for dataoverførsel, så der kan kopieres data over på computeren. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.
<b>USB RÅKONV./ BACK.GEND.</b>	Tilslutning af kameraet til en computer via USB muliggør automatisk USB RAW-konvertering/tilstand for genoprettelse af sikkerhedskopiering. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="388 662 959 810">• <b>USB RÅKONV. (kræver FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> Anvend kameraets billedbehandlingsmotor til hurtigt at konvertere RAW-filer til JPEG-billeder i høj kvalitet.</li><li data-bbox="388 810 959 964">• <b>BACK.GEND. (kræver FUJIFILM X Acquire):</b> Gem og indlæs kameraindstillinger. Konfigurer kameraet igen på et øjeblik, eller del indstillinger med andre kameraer af samme type.</li></ul>

**Blitzindstillinger**

Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, der er kompatible med FUJIFILM-blitzsystemet. For yderligere information, se dokumentationen, der følger med din studieblitzenhed.

**Powerzoom**

Kameraet understøtter nu powerzoom-objektiver af typen XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Følgende funktioner er tilgængelige:

- Zoomringen kan anvendes til at justere zoom.
- Fokusringen kan anvendes til at foretage finjusteringer af zoom i fokustilstandene **S** (AF-S) og **C** (AF-C).
- Zoompositionen forbliver fast under intervaloptagelse.
- Objektivet forbliver forlænget under afspilning, så optagelsen hurtigt kan genoptages.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

