

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-E3

## Neue Merkmale

Version 1.20

Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit den Beschreibungen in den im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Dokumentationen überein. Besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für verschiedene Produkte:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)*

BL00004987-400

**DE**

## Inhalt

Die X-E3-Firmware-Version 2.00 fügt die nachfolgend aufgeführten Funktionen hinzu oder aktualisiert sie. Besuchen Sie für das aktuellste Handbuch die folgende Webseite.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschreibung	X-E3 	Siehe 	Ver.
1	Standardeinstellungen wurden geändert.	45	1	1.10
2	Die Optionen <b>MODUS GROSSE INDIKAT(EVF)</b> und <b>MODUS GROSSE INDIKAT(LCD)</b> wurden im Setup-Menü zu  <b>DISPLAY-EINSTELLUNG</b> hinzugefügt.	222	3 4	1.20
3	Die Option <b>ANZEIGEEINST GROSSE INDIK</b> wurde zu  <b>DISPLAY-EINSTELLUNG</b> im Setup-Menü hinzugefügt.	222	5	1.20
4	Eine Option <b>SMARTPHONE SYNC.-EINSTELLUNG</b> wurde zu  <b>VERBINDUNGS-EINSTELLUNG &gt; Bluetooth-EINSTELLUNGEN</b> im Setup-Menü hinzugefügt.	241	6	1.10
5	Eine Option <b>KOPPLUNGSZIEL AUSWÄHLEN</b> wurde zu  <b>VERBINDUNGS-EINSTELLUNG &gt; Bluetooth-EINSTELLUNGEN</b> im Setup-Menü hinzugefügt.	241	8	1.20
6	Eine Option <b>PC-ANSCHLUSS-MODUS</b> wurde zu  <b>VERBINDUNGS-EINSTELLUNG</b> im Setup-Menü hinzugefügt.	242	9	1.20
7	Es können jetzt Studio-Blitz-Commander von Drittanbietern verwendet werden, die mit dem FUJIFILM-Blitzsystem kompatibel sind.	261	10	1.20
8	FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-Objektive werden jetzt unterstützt.	276	11	1.20

# Änderungen und Ergänzungen

Die Änderungen und Ergänzungen lauten wie folgt.


## X-E3 Bedienungsanleitung: 45 Grundeinstellungen

Ver. 1.10

### 3 Führen Sie das Pairing der Kamera mit dem Smartphone oder Tablet durch.


Drücken Sie **MENU/OK**, um die Kamera und ein Smartphone oder Tablet, auf dem die FUJIFILM Camera Remote App läuft, miteinander zu koppeln.




 Um den Pairing-Vorgang zu überspringen, drücken Sie **DISP/BACK**.

### 4 Prüfen Sie die Uhrzeit.

Nach dem Pairing-Vorgang werden Sie dazu aufgefordert, die Kamera-Uhr auf die vom Smartphone oder Tablet gemeldete Uhrzeit einzustellen. Vergewissern Sie sich, dass die Uhrzeit stimmt.

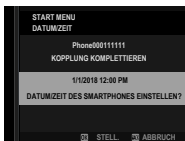

 Zum manuellen Einstellen der Uhr drücken Sie **DISP/BACK** (46).

### 5 Synchronisieren Sie die Kamerareinstellungen mit den auf Ihrem Smartphone oder Tablet konfigurierten Einstellungen.



## 6 Stellen Sie die Uhr.


Drücken Sie **MENU/OK**, um die Kamera-Uhr auf die vom Smartphone oder Tablet gemeldete Uhrzeit einzustellen und in den Aufnahmemodus zu gelangen.



Wenn der Akku für längere Zeit aus der Kamera entnommen wird, stellt sich die Uhrzeit der Kamera zurück und die Sprachauswahl erscheint beim Einschalten der Kamera.


### Überspringen des momentanen Schritts

Drücken Sie auf **DISP/BACK**, um den momentanen Schritt zu überspringen. Es erscheint ein Bestätigungsdialog; wählen Sie **NEIN**, damit Sie die übersprungenen Schritte beim nächsten Einschalten der Kamera nicht wiederholen müssen.

Wählen Sie **AN**, um große Anzeigen im elektronischen Sucher anzuzeigen. Die angezeigten Anzeigen können mit  **DISPLAY-EINSTELLUNG > ANZEIGEEINST GROSSE INDIK** ausgewählt werden.



AUS

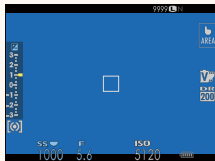


AN



Einige Symbole werden nicht angezeigt, wenn **AN** für **MODUS GROSSE INDIKAT(EVF)** ausgewählt ist, einschließlich:

- Fokusanzeige
- Entfernungsanzeige
- AF+MF-Anzeige
- Fokusmodus
- Mikrofon/Fernauslöser
- Sonstige




Wenn **MODUS GROSSE INDIKAT** einer Funktionstaste zugeordnet ist, kann die Taste auch dazu verwendet werden, den **MODUS GROSSE INDIKAT** ein- (**AN**) und auszuschalten (**AUS**) ( 226, 254).

Wählen Sie **AN**, um große Anzeigen im LCD-Monitor anzuzeigen. Die angezeigten Anzeigen können mit **DISPLAY-EINSTELLUNG > ANZEIGEEINST GROSSE INDIK** ausgewählt werden.



AUS

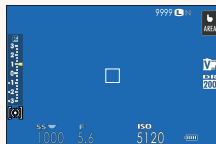

AN




Einige Symbole werden nicht angezeigt, wenn **AN** für **MODUS GROSSE INDIKAT(LCD)** ausgewählt ist, einschließlich:

- Fokusanzeige
- Entfernungsanzeige
- AF+MF-Anzeige
- Fokusmodus
- Mikrofon/Fernauslöser
- Sonstige



Wenn **MODUS GROSSE INDIKAT** einer Funktionstaste zugeordnet ist, kann die Taste auch dazu verwendet werden, den **MODUS GROSSE INDIKAT** ein- (**AN**) und auszuschalten (**AUS**) (226, 254).

**ANZEIGEEINST GROSSE INDIK**

Wählen Sie die angezeigten Anzeigen aus, wenn **AN** für  **DISPLAY-EINSTELLUNG > MODUS GROSSE INDIKAT(EVF) oder MODUS GROSSE INDIKAT(LCD)** ausgewählt ist.



Option	Beschreibung
① <b>Aufnanzg</b>	Wählen Sie die am unteren Rand der Anzeige aufgeführten Punkte. Ausgewählte Punkte werden mit Häkchen markiert ( <input checked="" type="checkbox"/> ); um die Auswahl aufzuheben, markieren Sie die Häkchen und drücken Sie auf <b>MENU/OK</b> .
②  <b>Skala</b>	Wählen Sie <b>AN</b> , um die Belichtungsanzeige anzuzeigen.
③ <b>L1, L2, L3, L4</b>	Wählen Sie bis zu vier große Symbole für die Anzeige auf der linken Seite des Bildschirms aus.
④ <b>R1, R2, R3, R4</b>	Wählen Sie bis zu vier große Symbole für die Anzeige auf der rechten Seite des Bildschirms aus.

**Bluetooth-EINSTELLUNGEN**

Einstellungen für Bluetooth vornehmen.

Option	Beschreibung
<b>KOPPLUNGSREGISTRIERUNG</b>	Um die Kamera und ein Smartphone oder Tablet miteinander zu koppeln (Pairing), wählen Sie diese Option, starten dann FUJIFILM Camera Remote auf dem Smartphone bzw. Tablet und tippen auf <b>KOPPLUNGSREGISTRIERUNG</b> .
<b>KOPPLUNGSREG. LÖSCHEN</b>	Beendet das Pairing.
<b>Bluetooth EIN/AUS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AN</b>: Die Kamera stellt beim Einschalten automatisch eine Bluetooth-Verbindung mit gekoppelten Geräten her.</li><li>• <b>AUS</b>: Die Kamera verbindet sich nicht via Bluetooth.</li></ul>
<b>AUTOMAT. BILDÜBETRAGUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AN</b>: Markieren Sie JPEG-Bilder zum Hochladen während der Aufnahme.</li><li>• <b>AUS</b>: Fotos sind nicht für das Hochladen während der Aufnahme markiert.</li></ul>
<b>SMARTPHONE SYNC.-EINSTELLUNG</b>	<p>Wählen Sie aus, ob die Kamera mit der Uhrzeit und/oder dem Standort synchronisiert werden soll, die/der von einem gekoppelten Smartphone bereitgestellt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ORT&amp;ZEIT</b>: Synchronisieren Sie die Uhrzeit und den Standort.</li><li>• <b>ORT</b>: Synchronisieren Sie den Standort.</li><li>• <b>ZEIT</b>: Synchronisieren Sie die Uhrzeit.</li><li>• <b>AUS</b>: Synchronisation aus.</li></ul>





Installieren Sie die neueste Version der FUJIFILM Camera Remote App auf Ihrem Smartphone oder Tablet, bevor Sie die Geräte mit der Kamera koppeln oder Bilder übertragen.

Stehen sowohl **Bluetooth EIN/AUS** als auch **AUTOMAT. BILDÜBETRAGUNG** auf **AN**, beginnt das Hochladen auf gekoppelte Geräte kurz nach dem Zurückkehren zur Wiedergabe oder nach dem Ausschalten der Kamera.

Wenn **AUTOMAT. BILDÜBERTRAGUNG** ausgeschaltet ist, können Bilder mit der Option **BILDÜBERTRAGUNGSauftrag** im Wiedergabemenü für die Übertragung markiert werden.

**Bluetooth-EINSTELLUNGEN**

Einstellungen für Bluetooth vornehmen.

Option	Beschreibung
<b>KOPPLUNGSREGISTRIERUNG</b>	Um die Kamera und ein Smartphone oder Tablet miteinander zu koppeln (Pairing), wählen Sie diese Option, starten dann FUJIFILM Camera Remote auf dem Smartphone bzw. Tablet und tippen auf <b>KOPPLUNGSREGISTRIERUNG</b> .
<b>KOPPLUNGSZIEL AUSWÄHLEN</b>	Wählen Sie ein Smartphone aus, für das aus einer Liste von gekoppelten Geräten eine Verbindung hergestellt werden soll.
<b>KOPPLUNGSREG. LÖSCHEN</b>	Beendet das Pairing.
<b>Bluetooth EIN/AUS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AN:</b> Die Kamera stellt beim Einschalten automatisch eine Bluetooth-Verbindung mit gekoppelten Geräten her.</li><li>• <b>AUS:</b> Die Kamera verbindet sich nicht via Bluetooth.</li></ul>
<b>AUTOMAT. BILDÜBETRAGUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AN:</b> Markieren Sie JPEG-Bilder zum Hochladen während der Aufnahme.</li><li>• <b>AUS:</b> Fotos sind nicht für das Hochladen während der Aufnahme markiert.</li></ul>
<b>SMARTPHONE SYNC.-EINSTELLUNG</b>	Wählen Sie aus, ob die Kamera mit der Uhrzeit und/oder dem Standort synchronisiert werden soll, die/der von einem gekoppelten Smartphone bereitgestellt wird. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ORT&amp;ZEIT:</b> Synchronisieren Sie die Uhrzeit und den Standort.</li><li>• <b>ORT:</b> Synchronisieren Sie den Standort.</li><li>• <b>ZEIT:</b> Synchronisieren Sie die Uhrzeit.</li><li>• <b>AUS:</b> Synchronisation aus.</li></ul>

**PC-ANSCHLUSS-MODUS**

Einstellungen für das Verbinden mit einem Computer.

<b>Option</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>USB-KARTENLESER</b>	Das Verbinden der Kamera mit einem Computer per USB aktiviert automatisch den Datenübertragungsmodus, wodurch Daten auf den Computer kopiert werden können. Besteht keine Verbindung, funktioniert die Kamera normal.
<b>USB RAW-KONV./ SICHER.</b>	<p>Wenn Sie die Kamera über USB an einen Computer anschließen, wird der USB-RAW-Konvertierungs-/Sicherungswiederherstellungsmodus automatisch aktiviert. Die Kamera funktioniert normal, wenn sie nicht angeschlossen ist.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>USB RAW-KONV. (erfordert FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> Verwenden Sie den Bildverarbeitungsprozessor der Kamera, um RAW-Dateien schnell in hochwertige JPEG-Bilder umzuwandeln.</li><li>• <b>SICHER. (erfordert FUJIFILM X Acquire):</b> Speichern und laden Sie Kameraeinstellungen. Konfigurieren Sie die Kamera im Handumdrehen neu oder teilen Sie Einstellungen mit anderen Kameras desselben Typs.</li></ul>

**Blitzeinstellungen**

Es können jetzt Studio-Blitz-Commander von Drittanbietern verwendet werden, die mit dem FUJIFILM-Blitzsystem kompatibel sind. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation, die Ihrem Studio-Blitzgerät beiliegt.

**Elektrischer Zoom**

Die Kamera unterstützt jetzt elektrische XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-Zoomobjektive. Die folgenden Funktionen stehen zur Verfügung:

- Mit dem Zoomring kann der Zoom eingestellt werden.
- Mit dem Fokusring können Feinanpassungen zum Zoomen im Fokusmodus **S** (AF-S) und **C** (AF-C) vorgenommen werden.
- Die Zoomposition bleibt während der Intervallaufnahme fixiert.
- Das Objektiv bleibt während der Wiedergabe ausgefahren, so dass die Aufnahme schnell fortgesetzt werden kann.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

