

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E3

Руководство к новым функциям

Версия 1.10

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00004960-700

RU


Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

X-E3 Руководство пользователя: 45 Настройка основных параметров

3 Выполните сопряжение фотокамеры со смартфоном или планшетом.


Нажмите **MENU/OK**, чтобы выполнить сопряжение фотокамеры со смартфоном или планшетом с работающим приложением FUJIFILM Camera Remote.

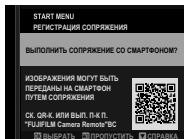



 Чтобы пропустить сопряжение, нажмите **DISP/BACK**.


4 Проверьте время.

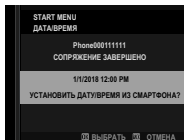Когда сопряжение будет завершено, будет предложено установить часы фотокамеры на время, предоставленное смартфоном или планшетом. Проверьте правильность времени.



 Чтобы установить часы вручную, нажмите **DISP/BACK** ( 46).

5 Синхронизируйте настройки камеры с настройками смартфона или планшета.

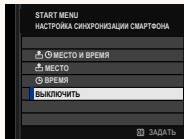

New

6 Установите часы.

Нажмите **MENU/OK**, чтобы установить часы фотокамеры на время, предоставленное смартфоном или планшетом, и выйдите в режим съемки.



Если батарея вынимается на длительный период времени, настройка часов фотокамеры будет сброшена, и при включении фотокамеры на дисплее появится окно выбора языка.

Пропуск текущего шага

Нажмите **DISP/BACK**, чтобы пропустить текущий шаг. Отобразится диалоговое окно подтверждения; выберите **НЕТ**, чтобы избежать повторения каких-либо шагов, которые Вы пропустили при следующем включении фотокамеры.

X-E3 Руководство пользователя: 241

НАСТРОЙКИ Bluetooth

Отрегулируйте настройки Bluetooth.

Опция	Описание
РЕГИСТРАЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ	Чтобы выполнить сопряжение фотокамеры со смартфоном или планшетом, выберите данный параметр, затем запустите FUJIFILM Camera Remote на смарт-устройстве и коснитесь РЕГИСТРАЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ .
УД. РЕГИСТР. СОПРЯЖЕНИЯ	Завершение сопряжения.
ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• ВКЛ: Фотокамера автоматически устанавливает соединение посредством Bluetooth с сопряженными устройствами при включении.• ОТКЛ: Фотокамера не подключается через Bluetooth.
АВТ. ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none">• ВКЛ: Изображения в формате JPEG отмечаются для загрузки по мере съемки.• ОТКЛ: Фотографии не отмечаются для загрузки по мере съемки.
НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ СМАРТФОНА	<p>New</p> Выберите, будет ли фотокамера синхронизироваться со временем и/или местоположением, предоставляемым сопряженным смартфоном.
	<ul style="list-style-type: none">• МЕСТО И ВРЕМЯ: Синхронизировать время и местоположение.• МЕСТО: Синхронизировать местоположение.• ВРЕМЯ: Синхронизировать время.• ВЫКЛЮЧИТЬ: Не синхронизировать.



Установите последнюю версию приложения FUJIFILM Camera Remote на смартфон или планшет перед тем, как выполнить сопряжение устройства с фотокамерой или загрузить изображения.

Когда **ВКЛ** выбрано для **ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth** и **АВТ. ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ**, вскоре после выхода в режим просмотра или при выключении фотокамеры начнется загрузка на сопряженные устройства.

Если **АВТ. ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЯ** выключена, изображения могут быть отмечены для передачи с помощью параметра **КОМ. ПЕРЕД. ИЗОБРАЖЕНИЯ** в меню просмотра.

New

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

