

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E3

Nye funksjoner

Versjon 1.20

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Innhold

X-E3 firmware-versjon 1.20 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For informasjon om tidligere versjoner, besøk følgende nettside.


<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>


Nr.	Beskrivelse	X-E3 	Se 	Ver.
1	Alternativene MODUS FOR STORE IND.(EVF) og MODUS FOR STORE IND.(LCD) har blitt lagt til  SKJERMINNSTILLING i oppsettmenyen.	222	1 2	1.20
2	Et MODUS FOR STORE INNSTILLING. -alternativ har blitt lagt til  SKJERMINNSTILLING i oppsettmenyen.	222	3	1.20
3	Et SLETT PARINGSMÅL -alternativ har blitt lagt til  TILKOBLINGSINNSTILLING > Bluetooth-INNSTILLINGER i oppsettsmenyen.	241	4	1.20
4	Et INNSTIL. AV PC-MODUS -alternativ har blitt lagt til  TILKOBLINGSINNSTILLING i oppsettsmenyen.	242	5	1.20
5	Tredjeparts studio blitsskommandoenheter som er kompatible med FUJIFILM blitssystem kan nå brukes.	261	6	1.20
6	Objektiver av typen FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ blir nå støttet.	276	7	1.20

Endringer og tillegg

Endringer og tillegg er som følger.

X-E3 Brukermanual: 222 MODUS FOR STORE IND.(EVF)

Velg **PÅ** for å vise store indikatorer i den elektroniske søkeren. Indikatorene som vises kan velges ved hjelp av  **SKJERMINSTILLING > DISP.INNST. FOR STORE INNSTILLING..**

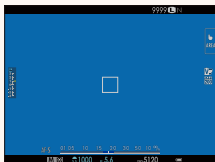

AV



PÅ



Noen ikoner vises ikke når **PÅ** er valgt for **MODUS FOR STORE IND.(EVF)**, inkludert:


- Fokusindikator
- Avstandsindikator
- AF+MF indikator
- Fokusmodus
- Mikrofon/fjernutløser
- Annet




Dersom **MODUS FOR STORE INDIK.** er tilordnet en funksjonsknapp, kan knappen brukes til å veksle **MODUS FOR STORE INDIK.** til på (**PÅ**) og av (**AV**) ( 226, 254).

X-E3 Brukermanual: 222 MODUS FOR STORE IND.(LCD)

Velg **PÅ** for å vise store indikatorer på LCD-skjermen. Indikatorerne som vises kan velges ved hjelp av **SKJERMINNSTILLING > DISP.INNST. FOR STORE INNSTILLING..**

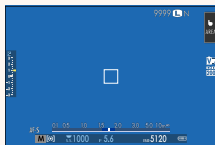

AV

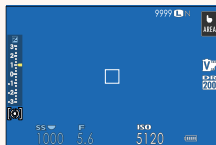

PÅ


! Noen ikoner vises ikke når **PÅ** er valgt for **MODUS FOR STORE IND.(LCD)**, inkludert:

- Fokusindikator
- Avstandsindikator
- AF+MF indikator
- Fokusmodus
- Mikrofon/fjernutløser
- Annet

📄 Dersom **MODUS FOR STORE INDIK.** er tilordnet en funksjonsknapp, kan knappen brukes til å veksle **MODUS FOR STORE INDIK.** til på (**PÅ**) og av (**AV**) (📖 226, 254).

X-E3 Brukermanual: 222 DISP.INNST. FOR STORE IND.

Velg indikatorene som skal vises når PÅ er valgt for **SKJERMINSTILLING** > **MODUS FOR STORE IND.(EVF)** eller **MODUS FOR STORE IND.(LCD)**.

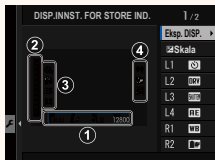

Alternativ	Beskrivelse
① Eksp. DISP.	Velg elementene som er oppført nederst i visningen. Valgte elementer angis med avkrysningsmerker (☑). For å fjerne markeringen, merker du avkrysningsmerkene og trykker på MENU/OK .
② Skala	Velg PÅ for å vise eksponeringsindikatoren.
③ L1, L2, L3, L4	Velg opptil fire store ikoner for visning på venstre side av skjermen.
④ R1, R2, R3, R4	Velg opptil fire store ikoner for visning på høyre side av skjermen.

X-E3 Brukermanual: 241

Bluetooth-INNSTILLINGER

Justere Bluetooth-innstillinger.

Alternativ	Beskrivelse
REGISTRERING AV PARING	For å pare kameraet med en smarttelefon eller et nettbrett, velg dette alternativet og start deretter FUJIFILM Camera Remote på smartenheten og trykk på REGISTRERING AV PARING .
SLETT PARINGSMÅL	Velg en smarttelefon som du vil koble til fra en liste over pærede enheter.
SLETT REG. AV PARING	Avslutt paring.
Bluetooth PÅ/AV	<ul style="list-style-type: none">• PÅ: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth tilkobling med pærede enheter når det slås på.• AV: Kameraet kobles ikke til via Bluetooth.
AUTO-BILDEOVERFØRING	<ul style="list-style-type: none">• PÅ: Marker JPEG-bilder for opplasting mens de blir tatt.• AV: Bilder blir ikke merket for opplasting etter hvert som de blir tatt.
INNST. FOR SYNK. AV SMARTTELEFON	Velg om du vil synkronisere kameraet med klokkeslettet og/eller plasseringen til en paret smarttelefon. <ul style="list-style-type: none">• STED OG TID: Synkroniser tid og plassering.• STED: Synkroniser plassering.• TID: Synkroniser tid.• AV: Synkronisering av.

X-E3 Brukermanual: 242

INNSTIL. AV PC-MODUS

Juster innstillinger for tilkobling til en datamaskin.

Alternativ	Beskrivelse
USB-KORTLESER	Om du kobler kameraet til en datamaskin via USB aktiveres automatisk dataoverføringsmodus, slik at data kan kopieres til datamaskinen. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.
USB RÅK/ GJ.OPP.SIKK.K.	Å koble kameraet til en datamaskin via USB aktiverer automatisk USB RAW konvertering/backup gjenopprettingsmodus. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet. <ul style="list-style-type: none">• USB RÅK (krever FUJIFILM X RAW STUDIO): Bruk kameraets bildebehandlingsenhet for raskt å konvertere RAW-filer til høykvalitets JPEG-bilder.• GJ.OPP.SIKK.K. (krever FUJIFILM X Acquire): Lagre og laste inn kamerainnstillinger. Konfigurer kameraet på et øyeblikk, eller dele innstillinger med andre kameraer av samme type.

Blitsinnstillinger

Tredjeparts studio blitskommandoenheter som er kompatible med FUJIFILM blitssystem kan nå brukes. For mer informasjon, se dokumentasjonen som fulgte med blitsenheten.

Power zoom

Kameraet støtter nå objektiver med motorzoom av typen XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- Zoomringen kan brukes til å justere zoom.
- Fokusringen kan brukes til å foreta finjusteringer for å zoome inn med fokusfunksjonene **S** (AF-S) og **C** (AF-C).
- Zoomposisjonen forblir låst under fotografering med intervallutløser.
- Objektivet forblir forlenget under avspilling slik at fotografering raskt kan gjenopptas.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

