

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-E3

Nowe funkcje

Wersja 1.20







Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Spis treści

Oprogramowanie sprzętowe X-E3 w wersji 1.20 dodaje lub aktualizuje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać informacje na temat starszych wersji, odwiedź następującą witrynę internetową.


<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr	Opis	X-E3 	Patrz 	Wer.
1	Opcje TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (EVF) oraz TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (LCD) zostały dodane do  USTAWIENIA EKRANU w menu ustawień.	222	1 2	1.20
2	Opcja UST. WYŚW. DUŻ. WSKAŹNIKÓW została dodana do  USTAWIENIA EKRANU w menu ustawień.	222	3	1.20
3	Opcja WYBIERZ CEL PAROWANIA opcja dodana do  USTAWIENIA POŁĄCZENIA > USTAWIENIA Bluetooth w menu ustawień.	241	4	1.20
4	Opcja TRYB POŁ. Z KOMPUTEREM została dodana do  USTAWIENIA POŁĄCZENIA w menu ustawień.	242	5	1.20
5	Można teraz używać studyjnych sterowników błysku innych firm zgodnych z systemem lamp błyskowych FUJIFILM.	261	6	1.20
6	Obiektywy FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ są teraz obsługiwane.	276	7	1.20

Zmiany i uzupełnienia


Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

X-E3 Podręcznik użytkownika: 222 TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (EVF)


Wybierz **WŁ.**, aby wyświetlać duże wskaźniki w wizjerze elektronicznym. Wyświetlane wskaźniki można wybrać za pomocą  **USTAWIENIA EKRANU > UST. WYŚW. DUŻ. WSKAŹNIKÓW.**



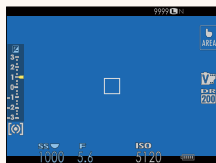

WYŁ.



WŁ.

 Niektóre ikony nie są wyświetlone, gdy **WŁ.** jest wybrane dla **TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (EVF)**, w tym:

- Wskaźnik ostrości
- Wskaźnik odległości
- Wskaźnik AF+MF
- Tryb ostrości
- Mikrofon/zdalne wyzw.
- Inne


 Jeśli **TRYB DUŻYCH WSKAŹNIKÓW** jest przypisany do przycisku funkcyjnego, tego przycisku można używać do włączania (**WŁ.**) i wyłączenia (**WYŁ.**) opcji **TRYB DUŻYCH WSKAŹNIKÓW** ( 226, 254).

X-E3 Podręcznik użytkownika: 222 TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (LCD)

Wybierz **WŁ.**, aby wyświetlać duże wskaźniki na monitorze LCD. Wyświetlane wskaźniki można wybrać za pomocą **USTAWIENIA EKRANU > UST. WYŚW. DUŻ. WSKAŹNIKÓW**.



WYŁ.

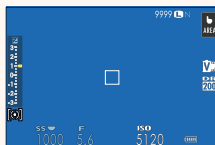

WŁ.

! Niektóre ikony nie są wyświetlane, gdy **WŁ.** jest wybrane dla **TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (LCD)**, w tym:

- Wskaźnik ostrości
- Wskaźnik odległości
- Wskaźnik AF+MF
- Tryb ostrości
- Mikrofon/zdalne wyzw.
- Inne

📄 Jeśli **TRYB DUŻYCH WSKAŹNIKÓW** jest przypisany do przycisku funkcyjnego, tego przycisku można używać do włączania (**WŁ.**) i wyłączenia (**WYŁ.**) opcji **TRYB DUŻYCH WSKAŹNIKÓW** (📖 226, 254).

X-E3 Podręcznik użytkownika: 222 UST. WYŚW. DUŻ. WSKAŹNIKÓW

Wybierz wskaźniki wyświetlane, gdy **WŁ.** jest wybrane dla **USTAWIENIA EKRANU > TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (EVF)** lub **TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (LCD)**.



Opcja	Opis
① WY. Naś.	Wybierz elementy wyświetlane na dole ekranu. Wybrane elementy są oznaczone symbolami zaznaczenia (☑). Aby cofnąć wybór, wyróżnij symbole zaznaczenia i naciśnij MENU/OK .
② Skala	Wybierz WŁ. , aby wyświetlić wskaźnik ekspozycji.
③ L1, L2, L3, L4	Wybierz maksymalnie cztery duże ikony do wyświetlania po lewej stronie ekranu.
④ R1, R2, R3, R4	Wybierz maksymalnie cztery duże ikony do wyświetlania po prawej stronie ekranu.

X-E3 Podręcznik użytkownika: 241

USTAWIENIA Bluetooth

Dostosuj ustawienia Bluetooth.

Opcja	Opis
REJESTRACJA PAROWANIA	Aby sparować aparat z użyciem smartfona lub tabletu, wybierz tę opcję, a następnie uruchom aplikację FUJIFILM Camera Remote na urządzeniu mobilnym i puknij REJESTRACJA PAROWANIA .
WYBIERZ CEL PAROWANIA	Z listy sparowanych urządzeń wybierz smartfon, z którym chcesz nawiązać połączenie.
USUŃ REJESTRACJĘ PAROWANIA	Zakończ parowanie.
Bluetooth WŁ./WYŁ.	<ul style="list-style-type: none">• WŁ.: Po włączeniu aparat automatycznie nawiązuje połączenie Bluetooth z połączonymi urządzeniami.• WYŁ.: Aparat nie łączy się poprzez Bluetooth.
AUTOM. TRANSFER OBRAZU	<ul style="list-style-type: none">• WŁ.: Oznaczaj zdjęcia JPEG do przesłania zaraz po ich zrobieniu.• WYŁ.: Zdjęcia nie są oznaczane do przesłania zaraz po ich zrobieniu.
USTAWIENIE SYNCHRONIZACJI SMARTFONU	Wybierz, czy aparat ma być zsynchronizowany z godziną i/lub lokalizacją przekazywanymi przez sparowany smartfon. <ul style="list-style-type: none">• LOKALIZACJA&CZAS: Synchronizuj godzinę i lokalizację.• LOKALIZACJA: Synchronizuj lokalizację.• CZAS: Synchronizuj godzinę.• WYŁĄCZONY: Synchronizacja wyłączona.

X-E3 Podręcznik użytkownika: 242

TRYB POŁ. Z KOMPUTEREM

Dostosuj ustawienia dotyczące połączenia z komputerem.

Opcja	Opis
CZYTNIK KART NA USBCZYTNIK KART NA USB	Podłączenie aparatu do komputera kablem USB automatycznie włącza tryb przesyłania danych, pozwalając na kopiowanie danych do komputera. Aparat działa normalnie, gdy nie jest podłączony.
KON. USB RAW/ PR. KOP.	Podłączenie aparatu do komputera przez USB automatycznie włącza tryb konwersji plików RAW przez USB/tryb przywracania kopii zapasowej. Aparat działa normalnie, gdy nie jest podłączony. <ul style="list-style-type: none">• KON. USB RAW (wymaga FUJIFILM X RAW STUDIO): używaj procesora przetwarzania zdjęć aparatu do szybkiej konwersji plików RAW na wysokiej jakości zdjęcia JPEG.• PR. KOP. (wymaga FUJIFILM X Acquire): zapisuj i wczytuj ustawienia aparatu. Szybko zmień konfigurację aparatu lub współdziel ustawienia z innymi aparatami tego samego typu.

X-E3 Podręcznik użytkownika: 261

Ustawienia lampy błyskowej

Można teraz używać studyjnych sterowników błysku innych firm zgodnych z systemem lamp błyskowych FUJIFILM. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z dokumentacji dołączonej do studyjnej lampy błyskowej.

X-E3 Podręcznik użytkownika: 276

Zoom sterowany elektrycznie

Aparat obsługuje teraz obiektywy z zoomem sterowanym elektrycznie XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Dostępne są następujące funkcje:

- Pierścienia zoomu można używać do regulacji zoomu.
- Pierścienia regulacji ostrości można używać do dokładnej regulacji zoomu w trybach ustawiania ostrości **S** (AF-S) i **C** (AF-C).
- Położenie ogniskowej pozostaje stałe podczas fotografowania z interwałometrem.
- Aparat pozostaje wysunięty podczas odtwarzania, co pozwala na szybkie wznowienie fotografowania.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

