

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-H1

Nye funksjoner

Versjon 1.10

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Innhold

X-H1 firmware-versjon 1.10 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For informasjon om tidligere versjoner, besøk følgende nettside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-H1 	Se 	Ver.
1	Et  FOKUS BKT -element har blitt lagt til driftsfunksjoner.	83, 84	1	1.10
2	Det er foretatt endringer i innholdet til valgene  AF/MF-INNSTILLING > PEKESJERM MODUS i opptaksmenyen.	121	2	1.10
3	Et  FOKUS BKT -alternativ har blitt lagt til  FILMINNSTILLING > DRIVINNSTILLING > BKT-INNSTILLING > VELG BKT TYPE i opptaksmenyen.	124	3	1.10
4	Et FOKUS BKT -alternativ har blitt lagt til  FILMINNSTILLING > DRIVINNSTILLING > BKT-INNSTILLING i opptaksmenyen.	124	4	1.10
5	Alternativene MODUS FOR STORE IND.(EVF) og MODUS FOR STORE IND.(LCD) har blitt lagt til  SKJERMINNSTILLING i oppsettmenyen.	191	5 6	1.10
6	Et MODUS FOR STORE INNSTILLING. -alternativ har blitt lagt til  SKJERMINNSTILLING i oppsettmenyen.	191	7	1.10
7	Ytterligere funksjoner kan nå tilordnes funksjonsknappene.	194, 218	8	1.10
8	SLETT PARINGSMÅL og INNST. FOR SYNK. AV SMARTTELEFON -alternativer er lagt til  TILKOBLINGS-INNSTILLING > Bluetooth-INNSTILLINGER i oppsettmenyen.	206	9	1.10
9	 TILKOBLINGS-INNSTILLING > INNSTIL. AV PC-MODUS > USB RÅK alternativet i oppsettmenyen er nå USB RÅK/GJ.OPP.SIKK.K..	209	10	1.10
10	Det er foretatt endringer i hvordan kameraet viser batterinivået til det vertikale batterigrepet VPB-XH1.	237	11	1.10

Endringer og tillegg

Endringer og tillegg er som følger.

X-H1 Brukermanual: 83

Bracketing

- 2 Gå til **DRIVINNSTILLING > BKT-INNSTILLING** i menyen
☑ **FILMINNSTILLING** og velg  **AE BKT**,  **ISO BKT**,
 **FILMSIMULERING BKT**,  **HVITBAL. BKT**,  **DYNAMISK
OMFANG BKT** eller  **FOKUS BKT**.

X-H1 Brukermanual: 84

FOKUS BKT


Hver gang utløserknappen trykkes ned tar kameraet en serie bilder som har forskjellig fokus for hvert bilde. Antall bilder, størrelsen på fokusendringen for hvert bilde og intervallet mellom bildene kan stilles inn ved hjelp av ☑ **FILMINNSTILLING > DRIVINNSTILLING > BKT-INNSTILLING > FOKUS BKT**.

Berøringskontroller for fokuszoom

Ulike berøringskontroller brukes under fokuszoom (fokuskontroll aktivert).

Sentralt område


Ved å trykke på midten av skjermen utføres operasjonene nedenfor.

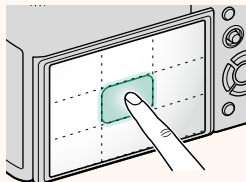

Pekeskjerm modus	Stillbilde	Filmopptak
TRYKK TA BILDE	AF-S/MF: Ta et bilde	
AF	AF-S: AF MF: Ta et bilde	AF-S: AF MF: ØYEBLIKKS-AF
OMRÅDE	AF-S: AF MF: Ta et bilde	
AV	AF-S/MF: AV	AF-S/MF: AV

Andre områder

Hvis du trykker på andre områder, ruller du bare på skjermen, uansett om du fotograferer eller filmer, og uansett hvilket alternativ som er valgt for pekeskjerm-modus.

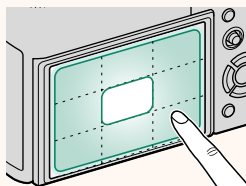

X-H1 Brukermanual: 124

BKT-INNSTILLING

Alternativ	Beskrivelse
VELG BKT TYPE	Velg mellom  AE BKT,  ISO BKT,  FILMSIMULERING BKT,  HVITBAL. BKT,  DYNAMISK OMFANG BKT og  FOKUS BKT.


X-H1 Brukermanual: 124

FOKUS BKT

Alternativ	Beskrivelse	
FOKUS BKT	Følgende innstillinger er tilgjengelige når VELG BKT TYPE er valgt for FOKUS FOKUS BKT .	
	Alternativ	Beskrivelse
	BILDER	Velg antall bilder.
	TRINN	Velg størrelse for fokusendring for hvert bilde.
	INTERVALL	Velg intervallet mellom bildene.
		- Ikke juster zoom under opptak. - Den medfølgende blitsen utløses ikke.

Fokus og BILDER/TRINN

Forholdet mellom fokus og alternativene som er valgt for **BILDER** og **TRINN** vises på illustrasjonen.

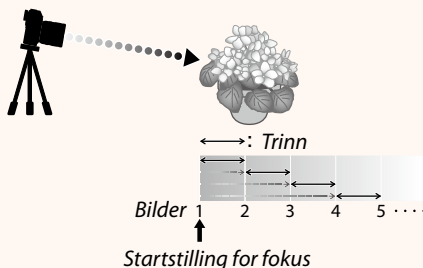


- Fokus går fra startstillingen til uendelig.
- Små **TRINN**-verdier fører til små endringer i fokus og større verdier til større endringer.
- Uansett hvilket alternativ som er valgt for **BILDER**, vil opptaket avsluttes når fokus når uendelig.

X-H1 Brukermanual: 191

MODUS FOR STORE IND.(EVF)

Velg **PÅ** for å vise store indikatorer i den elektroniske søkeren. Indikatorene som vises kan velges ved hjelp av

SKJERMINNSTILLING > DISP.INNST. FOR STORE INNSTILLING..

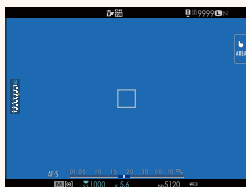

AV



PÅ

! Noen ikoner vises ikke når **PÅ** er valgt for **MODUS FOR STORE IND.(EVF)**, inkludert:

- Fokusindikator
- Fokusmodus
- Avstandsindikator
- Opptaksnivå
- Bildestab mode


📄 Dersom **MODUS FOR STORE INDIK.** er tilordnet en funksjonsknapp, kan knappen brukes til å veksle **MODUS FOR STORE INDIK.** til på (**PÅ**) og av (**AV**) (194, 218).

X-H1 Brukermanual: 191 MODUS FOR STORE IND.(LCD)

Velg **PÅ** for å vise store indikatorer på LCD-skjermen. Indikatorene som vises kan velges ved hjelp av **SKJERMINNSTILLING > DISP. INNST. FOR STORE INNSTILLING..**



AV

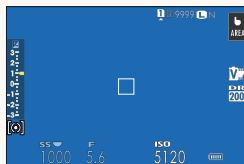

PÅ


! Noen ikoner vises ikke når **PÅ** er valgt for **MODUS FOR STORE IND.(LCD)**, inkludert:

- Fokusindikator
- Fokusmodus
- Avstandsindikator
- Opptaksnivå
- Bildestab mode

📁 Dersom **MODUS FOR STORE INDIK.** er tilordnet en funksjonsknapp, kan knappen brukes til å veksle **MODUS FOR STORE INDIK.** til på (**PÅ**) og av (**AV**) (📖 194, 218).

X-H1 Brukermanual: 191 DISP.INNST. FOR STORE IND.

Velg indikatorene som skal vises når **PÅ** er valgt for **SKJERMINNSTILLING > MODUS FOR STORE IND.(EVF)** eller **MODUS FOR STORE IND.(LCD)**.

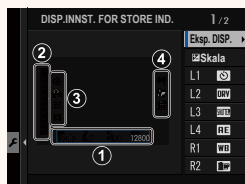

Alternativ	Beskrivelse
① Eksp. DISP.	Velg elementene som er oppført nederst i visningen. Valgte elementer angis med avkrysningsmerker (☑). For å fjerne markeringen, merker du avkrysningsmerkene og trykker på MENU/OK .
② Skala	Velg PÅ for å vise eksponeringsindikatoren.
③ L1, L2, L3, L4	Velg opptil fire store ikoner for visning på venstre side av skjermen.
④ R1, R2, R3, R4	Velg opptil fire store ikoner for visning på høyre side av skjermen.

Tildele funksjoner til funksjonsknappene

- EKSP. KOMPENSASJON
- BILDESTØRRELSE
- BILDEKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- DYNAMISK OMFANG
- D-SPEKTER PRIORITERT
- HVITBALANSE
- VELG TILPAS. INNST.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSSJEKK
- AF-MODUS
- AF-C EGENDEFINERTE INNST.
- INNST ANSIKT-/ØYEPÅVISNING
- DRIVINNSTILLING
- SELVUTLØSER
- LUKKERTYPE
- ISO AUTO-INNST.
- BILDESTAB MODE
- MULTIEKSPONERING
- TRÅDLØS KOMMUNIK.
- BLITSFUNKSJONINNSTILLING
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSLYS BLITS
- FULL HD-OPPTAK M HØY HAST.
- FLIMMERREDUKSJON
- NIVÅJUST. FOR IND/EKST MIKROFON
- STILLEKONTROLL FOR FILM
- FORHÅNDSVISNING
- DYBDESKARPHET
- FOR.-VIS. EKS./HVITBALANSE I M. MOD.
- NATURLIG SANNTIDSVISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK VATER
- MODUS FOR STORE INDIK.
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE/AF LÅS
- AF-ON
- BLENDERINNST.
- YTELSE
- AUTO-BILDEOVERFØRING
- SLETT PARINGSMÅL
- Bluetooth PÅ/AV
- AVSPILLING
- INGEN (styring deaktivert)

X-H1 Brukermanual: 206

Bluetooth-INNSTILLINGER

Justere Bluetooth-innstillinger.

Alternativ	Beskrivelse
REGISTRERING AV PARING	For å pare kameraet med en smarttelefon eller et nettbrett, velg dette alternativet og start deretter FUJIFILM Camera Remote på smartenheten og trykk på REGISTRERING AV PARING .
SLETT PARINGSMÅL	Velg en tilkobling fra en liste over enheter som kameraet har blitt koblet til ved hjelp av REGISTRERING AV PARING . Velg INGEN TILKOBLING for å avslutte uten å koble til.
SLETT REG. AV PARING	Slett sammenkoblingsinformasjon for valgte enheter. Velg enheten i enhetslisten. Den valgte enheten vil også bli fjernet fra enhetene som er oppført i SETT PARINGSMÅL .
Bluetooth PÅ/AV	• PÅ: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth tilkobling med parede enheter når det slås på. • AV: Kameraet kobles ikke til via Bluetooth.
AUTO-BILDEOVERFØRING	• PÅ: Marker bilder for opplasting mens de blir tatt. • AV: Bildene er ikke merket for opplasting mens de tas, men JPEG-bilder kan velges for opplasting med alternativet BILDEOVERFØRING i avspillingsmenyen.
INNST. FOR SYNK. AV SMARTTELEFON	Velg om du vil synkronisere kameraet med klokkeslettet og/eller plasseringen til en parett smarttelefon. • STED OG TID: Synkroniser tid og plassering. • STED: Synkroniser plassering. • TID: Synkroniser tid. • AV: Synkronisering av.



SETT PARINGSMÅL kan også tilordnes en funksjonsknapp ( 194, 218).

Juster innstillinger for tilkobling til en datamaskin.

Alternativ	Beskrivelse
USB-KORTLESER	Om du kobler kameraet til en datamaskin via USB aktiveres automatisk dataoverføringsmodus, slik at data kan kopieres til datamaskinen. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.
AUTOMATISK TETHERED USB-OPPTAK	Kobling av kameraet til en datamaskin via USB gjør det mulig automatisk å tette fotograferingsmodus. Du kan også bruke FUJIFILM X Acquire til å lagre og laste kamerainnstillinger, slik at du kan rekonfigurere kameraet umiddelbart eller dele innstillinger med andre kameraer av samme type. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.
LÅST TETHERED USB-OPPTAK	Kameraet fungerer i styrt opptak, selv når det ikke er koblet til en datamaskin. Med standardinnstillinger vil ikke bilder bli lagret på minnekortet, men bilder som tas mens kameraet ikke er tilkoblet vil bli overført til datamaskinen når den er tilkoblet.
LÅST TRÅDLØST TETHERED OPPTAK	Velg dette alternativet for fotografering med trådløs fjernkontroll. Velg et nettverk ved hjelp av  TILKOBLINGSINNSTILLING > NETTVERKSINNSTILLING.
USB RÅK/ GJ.OPP.SIKK.K.	Å koble kameraet til en datamaskin via USB aktiverer automatisk USB RAW konvertering/backup gjenopprettingsmodus. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet. • USB RÅK (krever FUJIFILM X RAW STUDIO): Bruk kameraets bildebehandlingssenheter for raskt å konvertere RAW-filer til høykvalitets JPEG-bilder. • GJ.OPP.SIKK.K. (krever FUJIFILM X Acquire): Lagre og laste inn kamerainnstillinger. Konfigurere kameraet på et øyeblikk, eller dele innstillinger med andre kameraer av samme type.

Batterinivå

En indikator for "kontroll batterinivå" vises når kameraet oppdager at grepbatteriene fortsatt er oppladet. Skjermen endres til å vise batterinivå når kameraet har fastsatt mengden av gjenværende lading.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

