

DIGITAL CAMERA

X-H1

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชัน 1.00

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

เนื้อหา

เฟิร์มแวร์ของ X-H1 รุ่น 1.10 จะเพิ่มหรืออัปเดตคุณสมบัติในรายการด้านล่างนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลของเวอร์ชันก่อนหน้า

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

จำนวน	คำอธิบาย	X-H1 	คู่มือ 	เวอร์ชัน
1	รายการ  โฟกัส BKT ได้ถูกเพิ่มไว้ในโหมดไดรฟ์แล้ว	83, 84	1	1.10
2	มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของตัวเลือก  ตั้งค่า AF/MF > โหมดหน้าจอสัมผัส ในเมนูถ่ายภาพ	121	2	1.10
3	เพิ่มตัวเลือก  โฟกัส BKT ลงใน  ตั้งค่าการถ่ายภาพ > การตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพ > การตั้งค่าการถ่ายคร่อม > เลือก BKT ภายในเมนูถ่ายภาพ	124	3	1.10
4	เพิ่มตัวเลือก โฟกัส BKT ลงใน  ตั้งค่าการถ่ายภาพ > การตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพ > การตั้งค่าการถ่ายคร่อม ภายในเมนูถ่ายภาพ	124	4	1.10
5	เพิ่มตัวเลือก โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(EVF) และ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD) ไปที่  ตั้งค่าหน้าจอ ในเมนูตั้งค่าแล้ว	191	5 6	1.10
6	เพิ่มตัวเลือก ตั้งค่าการแสดงตัวระบุใหญ่ ไปที่  ตั้งค่าหน้าจอ ในเมนูตั้งค่าแล้ว	191	7	1.10
7	ฟังก์ชันเพิ่มเติมที่สามารถกำหนดลงบนปุ่มฟังก์ชันได้ในขณะนี้	194, 218	8	1.10
8	เพิ่มตัวเลือก เลือกปลายทางการจับคู่ และ ตั้งค่า ซิงค์สมาร์ตโฟน ลงใน  ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > การตั้งค่า Bluetooth ในเมนูตั้งค่า	206	9	1.10
9	เปลี่ยนตัวเลือก  ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > โหมดเชื่อมต่อ PC > คินค่า USB RAW ในเมนูตั้งค่าเป็น คินค่า USB RAW/สำรอง	209	10	1.10
10	มีการเปลี่ยนแปลงการแสดงผลระดับแบตเตอรี่ของเวอร์ติคอล พาวเวอร์บูสเตอร์ กริป VPB-XH1 ของกล้อง	237	11	1.10

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้

X-H1 คู่มือผู้ใช้: 83

การถ่ายคร่อม

- 2 ไปที่ การตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพ > การตั้งค่าการถ่ายคร่อม ในเมนู  ตั้งค่าการถ่ายภาพ แล้วเลือก  ถ่ายคร่อมค่าแสง,  ถ่ายคร่อมความไวแสง,  ถ่ายคร่อมจำลองฟิล์ม,  ถ่ายคร่อมสมดุลแสงสีขาว,  ถ่ายคร่อมช่วงไดนามิก หรือ  โฟกัส BKT

X-H1 คู่มือผู้ใช้: 84

 โฟกัส BKT

ทุกครั้งที่กดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะถ่ายภาพเป็นชุด ซึ่งจะมีโฟกัสที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาพ สามารถเลือกจำนวนภาพ, ปริมาณการเปลี่ยนโฟกัสในแต่ละภาพ และช่วงเวลาระหว่างภาพได้ด้วย


 ตั้งค่าการถ่ายภาพ > การตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพ > การตั้งค่าการถ่ายคร่อม > โฟกัส BKT

การควบคุมแบบสัมผัสเพื่อซูมโฟกัส

การควบคุมแบบสัมผัสจะแตกต่างกันไประหว่างซูมโฟกัส (เปิดใช้งานตรวจสอบโฟกัส)

พื้นที่ตรงกลางภาพ


การแตะที่ตรงกลางของหน้าจอจะเป็นการเริ่มใช้การทำงานต่างๆ ตามด้านล่างนี้.

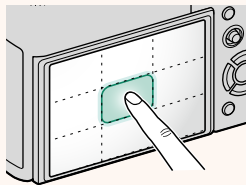

โหมดหน้าจอสัมผัส	การถ่ายภาพนิ่ง	การบันทึกภาพยนตร์
ถ่ายด้วยการสัมผัส	AF-S/MF: ถ่ายภาพ	AF-S: AF MF: AF ทันที
AF	AF-S: AF	
	MF: ถ่ายภาพ	
บริเวณ	AF-S: AF	
	MF: ถ่ายภาพ	
ปิด	AF-S/MF: ปิด	AF-S/MF: ปิด

พื้นที่อื่นๆ ของภาพ

การแตะที่พื้นที่อื่นๆ ของภาพจะเป็นการเลื่อนหน้าจอ ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการถ่ายภาพนิ่งหรือการบันทึกภาพยนตร์โดยไม่ขึ้นกับตัวเลือกของโหมดหน้าจอสัมผัส

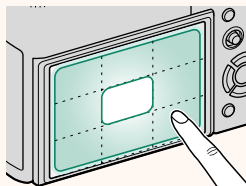


ตัวเลือก	คำอธิบาย
เลือก BKT	เลือกจาก  ถ่ายพร้อมค่าแสง,  ถ่ายพร้อมความไวแสง,  ถ่ายพร้อมจำลองฟิล์ม,  ถ่ายพร้อมสมดุลแสงสีขาว,  ถ่ายพร้อมช่วงไดนามิก และ  โฟกัส BKT

ตัวเลือก	คำอธิบาย	
โฟกัส BKT	การตั้งค่าเหล่านี้สามารถใช้งานได้เมื่อเลือก เลือก BKT สำหรับ โฟกัส BKT	
	ตัวเลือก	คำอธิบาย
	ภาพ	เลือกจำนวนภาพ
	ขั้นที่	เลือกปริมาณการเปลี่ยนโฟกัสในแต่ละภาพ
	ช่วงเวลา	เลือกช่วงเวลาระหว่างภาพ
	 - ห้ามปรับซูมในขณะที่ถ่ายรูป - แฟลชที่จัดมาให้ไม่ยิงแฟลช	

โฟกัสและภาพ/ขั้นที่

ความเกี่ยวข้องระหว่างโฟกัสกับตัวเลือกที่เลือกสำหรับ **ภาพ** และ **ขั้นที่** แสดงอยู่ในภาพประกอบ

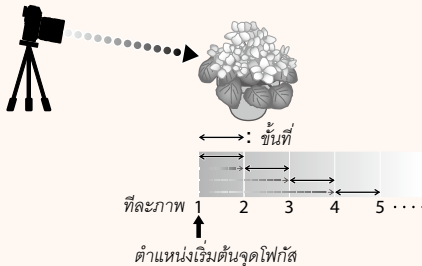


- โฟกัสจะเริ่มจากตำแหน่งเริ่มต้นจุดโฟกัสไปจนถึงระยะอนันต์
- ค่าของ **ขั้นที่** ที่น้อยจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโฟกัสเล็กน้อย ค่าที่มากขึ้นจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น
- โดยไม่ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกสำหรับ **ภาพ** การถ่ายรูปจะสิ้นสุดลงเมื่อโฟกัสไปถึงระยะอนันต์.

โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(EVF)

เลือก **เปิด** เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเลือกตัวระบุที่แสดงได้ด้วย **ตั้งค่าหน้าจอ > ตั้งค่าการแสดงผลตัวระบุใหญ่**



ปิด

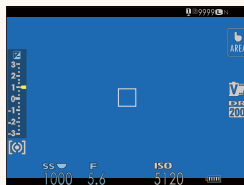

เปิด



ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมื่อเลือก **เปิด** สำหรับ **โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(EVF)** รวมถึง:

- สัญลักษณ์โฟกัส
- ระดับการบันทึก
- โหมดโฟกัส
- โหมด IS
- สัญลักษณ์ระยะห่าง



ถ้ากำหนด **โหมดตัวระบุขนาดใหญ่** ไว้ให้กับปุ่มฟังก์ชันใด ก็จะสามารถใช้ปุ่มนั้นในการเปิด **โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิด)** และปิด (**ปิด**) ได้ (194, 218).


โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD)

เลือก **เปิด** เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตัวระบุที่แสดงได้ด้วย

ตั้งค่านำจอ > ตั้งค่าการแสดงตัวระบุ ใหญ่



ปิด

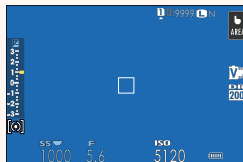

เปิด

! ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมื่อเลือก **เปิด** สำหรับ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD) รวมถึง:

- สัญลักษณ์โฟกัส
- ระดับการบันทึก
- โหมดโฟกัส
- โหมด IS
- สัญลักษณ์ระยะห่าง

📏 ถ้ากำหนด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กับปุ่มฟังก์ชันใด ก็จะสามารถใช้ปุ่มนั้นในการเปิด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ (194, 218).

ตั้งค่าการแสดงตัวระบุใหญ่

เลือกตัวระบุที่แสดงเมื่อได้เลือก **เปิด** ไว้สำหรับ

**ตั้งค่าหน้าจอ > โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(EVF) หรือ
โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD)**



ตัวเลือก	คำอธิบาย
① Expo. DISP.	เลือกรายการที่แสดงอยู่ด้านล่างหน้าจอ รายการที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกกำกับไว้ (☑); หากต้องการยกเลิก ให้ไฮไลต์เครื่องหมายถูกและกดปุ่ม MENU/OK .
② ☑ สเกล	เลือก เปิด เพื่อแสดงสัญลักษณ์การรับแสง
③ L1, L2, L3, L4	เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้านซ้ายของหน้าจอได้สูงสุดสี่ไอคอน
④ R1, R2, R3, R4	เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้านขวาของหน้าจอได้สูงสุดสี่ไอคอน

การกำหนดหน้าที่ไปยังปุ่มฟังก์ชัน

- ขดเซาแสง
- ขนาดภาพ
- คุณภาพของภาพ
- RAW
- จำลองฟิล์ม
- เอฟเฟกส์ภาพเมตลี
- ช่วงไดนามิก
- การจัดลำดับช่วง D
- สมดุลย์สีขาว
- เลือกตั้งค่าเอง
- ไฟกัลแบบพื้นที่
- เช็คไฟกัล
- ออได้ไฟกัล
- การตั้งค่าแบบกำหนดเอง AF-C
- ตั้งค่าตรวจจับใบหน้า/ตา
- การตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพ
- ตั้งเวลาถ่าย
- ชนิดชัตเตอร์
- ตั้ง ISO ออได้
- โหมดIS
- การถ่ายภาพซ้อน
- การสื่อสารไร้สาย
- การตั้งค่าฟังก์ชันแฟลช
- ล็อก TTL
- ตัวอย่างเงาแฟลช
- บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD
- การลดความสั่นไหว
- การปรับระดับไม้ค้ำภายในภายนอก
- ควบคุมความเงียบของมูฟวี่
- พรวิวดล็ก
- ตรวจแสง/สมดุลย์สีขาวโหมดแมนนวล
- คูไลฟ์ทั่วไป
- ฮิสโตแกรม
- ELECTRONIC LEVEL
- โหมดตัวระบุขนาดใหญ่
- ล็อก AE เท่านั้น
- ล็อก AF เท่านั้น
- ล็อก AE/AF
- เป็ด AF
- ตั้งค่ารับแสง
- ประสิทธิภาพ
- ย้ายภาพอัตโนมัติ
- เลือกปลายทางการจับคู่
- เป็ด/ปิด Bluetooth
- เป็ดเล่น
- ไม่มี (ปิดใช้งานการควบคุม)

ปรับการตั้งค่า Bluetooth

ตัวเลือก	คำอธิบาย
การลงทะเบียนการจับคู่	หากต้องการจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ให้เลือกตัวเลือกนี้ จากนั้นเปิดใช้ FUJIFILM Camera Remote บนสมาร์ตทีวี แล้วแตะ การลงทะเบียนการจับคู่
เลือกปลายทางการจับคู่	เลือกการเชื่อมต่อจากรายการของอุปกรณ์ที่จับคู่อยู่กับกล้องโดยใช้ การลงทะเบียนการจับคู่ เลือก ไม่มีการเชื่อมต่อ เพื่อออกโดยไม่มีการเชื่อมต่อ
ลบการลงทะเบียนการจับคู่	ลบข้อมูลการจับคู่สำหรับอุปกรณ์ที่เลือกไว้ เลือกอุปกรณ์ได้จากรายการอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ถูกเลือกไว้จะถูกลบจากรายการอุปกรณ์ที่อยู่ใน เลือกปลายทางการจับคู่ เช่นกัน
เปิด/ปิด Bluetooth	• เปิด: กล้องจะสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ที่จับคู่เมื่อเปิดกล้องโดยอัตโนมัติ • ปิด: กล้องจะไม่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth
การถ่ายภาพอัตโนมัติ	• เปิด: ทำเครื่องหมายรูปถ่ายสำหรับอัปโหลดเมื่อถ่ายรูป • ปิด: รูปถ่ายจะไม่มีเครื่องหมายสำหรับอัปโหลดเมื่อถ่ายรูป แต่จะสามารถเลือกภาพ JPEG สำหรับอัปโหลดได้โดยใช้ตัวเลือก คำสั่งถ่ายภาพ ในเมนูเล่นได้
ตั้งค่าซิงค์สมาร์ทโฟน	เลือกว่าจะซิงค์ใครในชื่อเวลาและ/หรือสถานที่กับสมาร์ทโฟนที่จับคู่ด้วยหรือไม่ • สถานที่&เวลา: ซิงค์ใครในชื่อเวลากับสถานที่ • สถานที่: ซิงค์ใครในชื่อสถานที่ • เวลา: ซิงค์ใครในชื่อเวลา • ปิด: ปิดการซิงค์ใครในชื่อ



เลือกปลายทางการจับคู่สามารถกำหนดลงบนปุ่มฟังก์ชันได้เช่นกัน (194, 218)

ปรับการตั้งค่าสำหรับการถ่ายภาพระยะใกล้ (การถ่ายภาพแบบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์)

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เครื่องอ่านการ์ด USB	การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการเปิดโหมดส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ทำให้คัดลอกข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทำงานตามปกติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
ถ่ายโดยเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน USB อัตโนมัติ	การเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเปิดโหมดถ่ายรูปรโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ FUJIFILM X Acquire เพื่อบันทึกและโหลดการตั้งค่ากล้องเพื่อให้คุณสามารถกำหนดค่ากล้องใหม่ได้ในทันทีหรือแบ่งปันการตั้งค่ากับกล้องเครื่องอื่นที่เป็นชนิดเดียวกันได้ กล้องจะทำงานตามปกติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
ถ่ายโดยเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน USB ที่กำหนด	กล้องจะทำงานในโหมดการถ่ายภาพแบบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แม้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ในการตั้งค่าเริ่มต้น กล้องจะไม่บันทึกรูปภาพไปยังการคำนวณความจำ แต่รูปภาพที่ถ่ายขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับกล้องจะถูกลบไปยังคอมพิวเตอร์เมื่อเชื่อมต่อกัน
ถ่ายโดยเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สายที่กำหนด	เลือกตัวเลือกนี้สำหรับการถ่ายรูปรจากระยะไกลแบบไร้สาย เลือกเครือข่ายโดยใช้  ตั้งการเชื่อมต่อ > ตั้งค่าเครือข่าย
คินค่า USB RAW/สำรอง	การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมดคินค่า USB RAW/สำรองโดยอัตโนมัติ กล้องจะทำงานตามปกติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ • คินค่า USB RAW (ต้องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้กลไกประมวลผลภาพของกล้องเพื่อแปลงไฟล์ RAW files เป็นภาพ JPEG คุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว • สำรอง (ต้องใช้ FUJIFILM X Acquire): บันทึกและโหลดการตั้งค่ากล้อง ปรับตั้งค่ากล้องในทันทีหรือแบ่งปันการตั้งค่ากับกล้องอื่นๆ ที่เป็นชนิดเดียวกัน

สัญลักษณ์ “ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่” จะปรากฏขึ้นมาถ้าหากว่าแบตเตอรี่ของกริ๊ปยังคงชาร์จอยู่ หน้าจอจะเปลี่ยนไปแสดงระดับแบตเตอรี่เมื่อใกล้จะได้รับการชาร์จเพียงพอแล้ว.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

