

DIGITAL CAMERA

X-Pro2

Nye funktioner

Version 5.00










Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Indhold

Firmwareversionen 5.00 i X-Pro2 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-Pro2 	Se 	Ver.
1	For at få vist særskilte RGB-histogrammer og en visning, hvor der indikeres områder af billedet, som bliver overeksponeret ved de aktuelle indstillinger, ovenpå det billede, der ses gennem objektivet, skal du trykke på funktionsknappen, som HISTOGRAM er tildelt til.	34	DA-1	4.00
2	Under filoptagelse kan du trykke udløserknappen halvt ned for at fokusere igen ved hjælp af autofokus.	44	DA-1	4.00
3	Fokuspinden kan anvendes til at ændre fokusområder, når visningen zoomes ind under kontrol af fokus.	65	DA-2	*
4	Indstillingen FLIMREREDUKTION er blevet føjet til  OPTAGELSESIKONSTILLING i optagemenuen.	99	DA-3	5.00
5	Der er foretaget ændringer af indholdet i punktet  FILM-INDSTILLING > FILMTILSTAND i optagemenuen.	104	DA-4	4.00
6	Indstillingerne STORE TILST.IND.(EVF/OVF) og TILST. M. STORE IND. (LCD) er blevet føjet til  SKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.	118	DA-5 DA-6	5.00
7	Indstillingen DISP.INDST. TIL STORE IND. er blevet føjet til  SKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.	118	DA-7	5.00
8	Indstillingen VÆLG MAPPE er blevet føjet til  GEM DATA INDSTILLING i opsætningsmenuen.	123	DA-8	5.00
9	Indstillingerne ADGANGSPUNKTINDST. og IP-ADRESSE er blevet føjet til  FORBINDELSESIKONSTILLING > TRÅDLØSE INDSTIL. i opsætningsmenuen.	124	DA-9	4.00
10	Punktet  FORBINDELSESIKONSTILLING > PC FORBINDELSESTILSTAND er blevet føjet til opsætningsmenuen.	124	DA-10	4.00
11	Ud over de instax SHARE-printere, der er opstillet i "Tilbehør fra FUJIFILM", understøtter kameraet nu SP-3.	141	DA-11	4.00
12	Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, der er kompatible med FUJIFILM-blitzsystemet.	143	DA-11	4.00

❖ Asteriskerne i kolonnen "Ver." indikerer funktioner tilgængelige i tidligere versioner; kun beskrivelserne i brugervejledningen er blevet ændret.


Ændringer og tilføjelser

DISP/BACK-knappen

X-Pro2 (Version 3.10) Brugervejledning: 📖 34 Ver. 4.00

Histogrammer

Histogrammerne viser fordelingen af toner på billedet. Lysstyrken vises af den vandrette akse, og antal pixels vises af den lodrette akse.

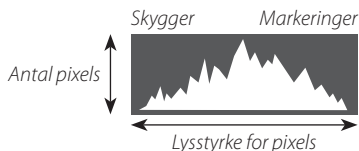

Optimal eksponering: Pixels fordeles i en jævn kurve hen over toneområdet.




Overeksponeret: Pixels samles i højre side af grafen.



Undereksponeret: Pixels samles i venstre side af grafen.



For at få vist særskilte RGB-histogrammer og en visning, hvor der indikeres områder af billedet, som bliver overeksponeret ved de aktuelle indstillinger, ovenpå det billede, der ses gennem objektivet, skal du trykke på funktionsknappen, som **HISTOGRAM** er tildelt til.

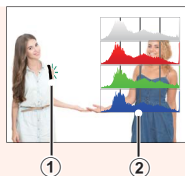

- ① Overeksponerede områder blinker
- ② RGB-histogrammer

Optagelse af video

X-Pro2 (Version 3.10) Brugervejledning: 📖 44 Ver. 4.00

- 🔍 Zoom kan justeres under optagelse.
- 🔍 Du kan vælge billedstørrelse og -hastighed ved hjælp af 📺 **FILM-INDSTILLING** > **FILMTILSTAND**. Fokustilstanden vælges med fokustilstandsvælgeren; for kontinuerlig fokusjustering skal du vælge **C**, eller vælge **S** og aktivere intelligent ansigtsregistrering. Intelligent ansigtsregistrering er ikke tilgængelig i fokustilstand **M**.
- 🔍 Under filmoptagelse kan du trykke udløserknappen halvt ned for at fokusere igen ved hjælp af autofokus.
- 🔍 Under optagelse kan du justere eksponeringskompensationen med op til ± 2 EV.
- 🔍 Indikatorlampen lyser, mens der optages videoer.

Fokustilstand**X-Pro2 (Version 3.10) Brugervejledning:** 📖 65

*

●● Kontrol af fokus

For at zoome ind på det aktuelle fokusområde for præcist fokus, skal du trykke midt på det bagerste kommandohjul. Tryk midt på det bagerste kommandohjul igen for at annullere zoom.

I manuel fokustilstand kan du justere zoom ved at dreje det bagerste kommandohjul, **STANDARD** eller **FREMHEVNING AF FOKUSMAKS.** er valgt for **AF/MF-INDSTILLING > MF-HJÆLP**,

men hvis **TIL** er valgt for **AF/MF-INDSTILLING > FOKUSKONTROL**, vil kameraet automatisk zoome ind på det valgte fokusområde, når fokusringen drejes. Valg af fokusområde ved hjælp af fokuspinden er tilgængeligt under fokuszoom. Fokuszoom er ikke tilgængeligt i fokustilstand **C** eller når **AF/MF-INDSTILLING > FØR-AF** er tændt eller når andre indstillinger end **ENKELT PUNKT** er valgt for **AF-TILSTAND**.



OPTAGELSEINDSTILLING**X-Pro2 (Version 3.10) Brugervejledning:**  99**Ver. 5.00****FLIMREREDUKTION**















Vælg **TIL** for at reducere støjstriber på billeder og visning ved optagelse under fluorescerende belysning og andre lignende lyskilder.

- ① Aktivering af reduktion af støjstriber deaktiverer den elektroniske lukker og øger den tid, det kræver at optage billeder.

Indstillinger: TIL/FRA


FILM-INDSTILLING**X-Pro2 (Version 3.10) Brugervejledning:**  104**Ver. 4.00****FILMTILSTAND**

Vælg en framestørrelse og -hastighed til optagelse af video.


- | | | |
|---|--|--|
| •  2160/29.97 P: 3840 × 2160 (29,97 fps) | •  1080/59.94 P: 1920 × 1080 (59,94 fps) | •  720/59.94 P: 1280 × 720 (59,94 fps) |
| •  2160/25 P: 3840 × 2160 (25 fps) | •  1080/50 P: 1920 × 1080 (50 fps) | •  720/50 P: 1280 × 720 (50 fps) |
| •  2160/24 P: 3840 × 2160 (24 fps) | •  1080/29.97 P: 1920 × 1080 (29,97 fps) | •  720/29.97 P: 1280 × 720 (29,97 fps) |
| •  2160/23.98 P: 3840 × 2160 (23,98 fps) | •  1080/25 P: 1920 × 1080 (25 fps) | •  720/25 P: 1280 × 720 (25 fps) |
| | •  1080/23.98 P: 1920 × 1080 (23,98 fps) | •  720/23.98 P: 1280 × 720 (23,98 fps) |

SKÆRMINDSTILLING**X-Pro2 (Version 3.10) Brugervejledning:** 📖 118**Ver. 5.00****STORE TILST.IND.(EVF/OVF)**

Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer i den elektroniske/optiske søger (EVF/OVF). Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af **SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND.**

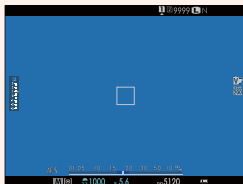

FRA

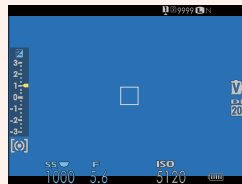


TIL


⚠️ Visse ikoner vises ikke, når **TIL** er valgt for **STORE TILST.IND.(EVF/OVF)**, herunder:

- Fokusindikator
- Afstandsindikator
- Indikator for AF+MF
- Fokustilstand
- Mikrofon-/fjernbetjening
- Andet

👉 Hvis **TILST. M. STORE IND.** er knyttet til en funktionsknop, kan knappen anvendes til at slå **TILST. M. STORE IND.** til (**TIL**) og fra (**FRA**) (📖 51, 119).

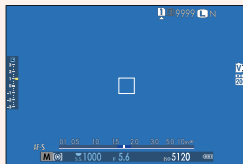SKÆRMINDSTILLING**X-Pro2 (Version 3.10) Brugervejledning:** 📖 118**Ver. 5.00****TILST. M. STORE IND. (LCD)**Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer på LCD-skærmen. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af**SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND..**

FRA

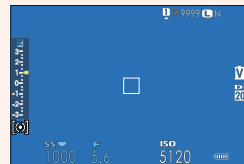

TIL

ⓘ Visse ikoner vises ikke, når **TIL** er valgt for **TILST. M. STORE IND. (LCD)**, herunder:

- Fokusindikator
- Afstandsindikator
- Indikator for AF+MF
- Fokustilstand
- Mikrofon-/fjernbetjening
- Andet

🔑 Hvis **TILST. M. STORE IND.** er knyttet til en funktionsknop, kan knappen anvendes til at slå **TILST. M. STORE IND.** til (**TIL**) og fra (**FRA**) (📖 51, 119).

SKÆRMINDSTILLING

X-Pro2 (Version 3.10) Brugervejledning: 118

Ver. 5.00

DISP.INDST. TIL STORE IND.

Vælg de indikatorer, der vises, når **TIL** er valgt for **SKÆRMINDSTILLING > STORE TILST.IND.** (EVF/OVF) eller **TILST. M. STORE IND.** (LCD).



Indstilling	Beskrivelse
① Ex.DISP.	Vælg de punkter, der er opstillet nederst i visningen. Valgte punkter indikeres med flueben (☑); for at fravælge skal du markere fluebenene og trykke på MENU/OK .
② Skala	Vælg TIL for at få vist eksponeringsindikatoren.
③ L1, L2, L3, L4	Vælg op til fire store ikoner, som vises i venstre side af skærmen.
④ R1, R2, R3, R4	Vælg op til fire store ikoner, der vises i højre side af skærmen.



GEM DATA INDSTILLING**X-Pro2 (Version 3.10) Brugervejledning:**  123**Ver. 5.00****VÆLG MAPPE**

Opret mapper, og vælg den mappe, der anvendes til at gemme efterfølgende billeder.

Indstilling	Beskrivelse
VÆLG MAPPE	For at vælge den mappe, hvor efterfølgende billeder lagres, skal du trykke selektoren op eller ned for at markere en eksisterende mappe og trykke på MENU/OK .
OPRET MAPPE	Indtast et mappenavn på fem tegn for at oprette en ny mappe, hvor efterfølgende billeder kan lagres.

FORBINDELSESINDSTILLING**X-Pro2 (Version 3.10) Brugervejledning:**  124**Ver. 4.00****TRÅDLØSE INDSTIL.**

Justér indstillingerne for tilslutning til trådløse netværk.

Indstilling	Beskrivelse
GEN. INDSTILLINGER	Vælg et navn (NAVN) for at identificere kameraet på det trådløse netværk (kameraet er som standard tildelt et unikt navn), eller vælg NULSTIL TRÅDLØSE INDSTIL. for at gendanne standardindstillingerne.
TILPAS STR. 	Vælg TIL (standardindstillingen, anbefales i de fleste situationer), for at størrelsestilpasse større billeder til  for overførsel til smartphones, FRA for at overføre billeder i deres originale størrelse. Størrelsestilpasning gælder kun den kopi, der overføres til smartphonen; originalen påvirkes ikke.
PC-AUTOLAGR.INDS.	Vælg SLET REG. DEST.-PC for at fjerne valgte destinationer, TIDL. ANV. FORB. for at se computere, som kameraet for nyligt har været tilsluttet.
ADGANGSPUNKTINDST.	<ul style="list-style-type: none"> • ENKEL OPSÆTNING: Tilsluttes til et adgangspunkt ved hjælp af simple indstillinger. • MANUEL OPSÆTNING: Justér indstillingerne manuelt for tilslutning til et trådløst netværk. Vælg netværk på en liste (VÆLG FRA LISTE), eller indtast navnet manuelt (ANGIV SSID).
IP-ADRESSE	<ul style="list-style-type: none"> • AUTO: IP-adressen tildeles automatisk. • MANUEL: Tildel en IP-adresse manuelt. Vælg IP-adresse (IP-ADRESSE), netværksmaske (NETMASKE) og gateway-adresse (GATEWAY-ADRESSE) manuelt.

FORBINDELSESIKONFIGURERING**X-Pro2 (Version 3.10) Brugervejledning:** 📖 124**Ver. 4.00****PC FORBINDELSESTILSTAND**

Justér indstillingerne for tilslutning til en computer.

Indstilling	Beskrivelse
USB-KORTLÆSER	Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer automatisk tilstanden for dataoverførsel, så der kan kopieres data over på computeren. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.
OPTAG AUTOMATISK MED USB-INTERNETDELING	Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer automatisk tilstanden for tilkoblet optagelse. Du kan også anvende FUJIFILM X Acquire til at gemme og indlæse kameraindstillingerne, så du på et øjeblik kan konfigurere kameraet igen eller dele indstillingerne med andre kameraer af samme type. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.
OPTAG FAST MED USB-INTERNETDELING	Kameraet fungerer i tilkoblet optagelse selv, når det ikke er tilsluttet til en computer. Ved standardindstillingerne gemmes billederne ikke på hukommelseskortet, men billeder taget, mens kameraet ikke er tilsluttet, overføres til computeren, når det tilsluttes.
OPTAG FAST MED TRÅDLØS INTERNETDELING	Vælg denne indstilling for fotografering via trådløs fjernadgang. Vælg et netværk ved hjælp af FORBINDELSESIKONFIGURERING > TRÅDLØSE INDSTIL..
USB RÅKONV./BACK.GEND.	Tilslutning af kameraet til en computer via USB muliggør automatisk USB RAW-konvertering/tilstand for genoprettelse af sikkerhedskopiering. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet. <ul style="list-style-type: none"> • USB RÅKONV. (kræver FUJIFILM X RAW STUDIO): Anvend kameraets billedbehandlingsmotor til hurtigt at konvertere RAW-filer til JPEG-billeder i høj kvalitet. • BACK.GEND. (kræver FUJIFILM X Acquire): Gem og indlæs kameraindstillinger. Konfigurer kameraet igen på et øjeblik, eller del indstillinger med andre kameraer af samme type.

① Indstillingerne **STRØMSTYRING > AUTO-SLUK** gælder også under tilkoblet optagelse. Vælg **FRA** for at hindre kameraet i at slukke automatisk.

🔍 Tilkoblet optagelse er tilgængelig med software såsom Hyper-Utility Software HS-V5 (forhandles separat) eller FUJIFILM X Acquire (tilgængelig for gratis download på FUJIFILMs hjemmeside), eller når FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO eller Tether Shooting Plug-in (begge forhandles separat) anvendes med Adobe® Photoshop® Lightroom®.

Tilbehør fra FUJIFILM**X-Pro2 (Version 3.10) Brugervejledning:** 📖 141 **Ver. 4.00****instax SHARE-printere****SP-1/SP-2/SP-3:** Tilslut via trådløst LAN for at udskrive billeder på instax-film.**Anvendelse af blitzenheder, der er monteret i tilbehørssko****X-Pro2 (Version 3.10) Brugervejledning:** 📖 143 **Ver. 4.00**

Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, der er kompatible med FUJIFILM-blitzsystemet. For yderligere information, se dokumentationen, der følger med din studieblitzenhed.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html