

DIGITAL CAMERA

X-Pro2

Nya funktioner

Version 5.00




Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Innehåll

X-Pro2:s firmwareversion 5.00 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	X-Pro2 	Se 	Ver.
1	För att se separata RGB-histogram och en display som visar delar av den bild som kommer att överexponeras med de aktuella inställningarna ovanpå vyn genom objektivet, tryck på funktionsknappen till vilken HISTOGRAM har tilldelats.	34	SV-1	4.00
2	Under filminspelning kan du trycka ner avtryckaren halvvägs för att fokusera om med autofokus.	44	SV-1	4.00
3	Fokusknappen kan användas för att ändra fokusområdet när du har zoomat helt in på visningen för kontroll av fokus.	65	SV-2	*
4	Alternativet FLIMMERREDUCERING har lagts till  FOTOGRAFERING INSTÄLLNING i fotograferingsmenyn.	99	SV-3	5.00
5	Ändringar har gjorts i innehålllet för alternativet  FILMINSTÄLLNING > FILMLÄGE i fotograferingsmenyn.	104	SV-4	4.00
6	Alternativen STORA INDIK. LÄGE(EVF/OVF) och STORT INDIKATORLÄGE (LCD) har lagts till  SKÄRMINSTÄLLNING i inställningsmenyn.	118	SV-5 SV-6	5.00
7	Alternativet STORT IND. SKÄRMINST. har lagts till  SKÄRMINSTÄLLNING i inställningsmenyn.	118	SV-7	5.00
8	Alternativet VÄLJ MAPP har lagts till  SPARA DATAINSTÄLLNING i inställningsmenyn.	123	SV-8	5.00
9	Alternativen ÅTKOMSTPUNKTINST. och IP-ADRESS har lagts till  ANSLUTNINGINSTÄLLNING > TRÅDLÖSA INST. i inställningsmenyn.	124	SV-9	4.00
10	Ett  ANSLUTNINGINSTÄLLNING > PC-ANSLUTNINGSLÄGE -alternativ har lagts till i inställningsmenyn.	124	SV-10	4.00
11	I tillägg till de instax SHARE-skrivare som anges under "Tillbehör från FUJIFILM" stödjer kameran nu SP-3.	141	SV-11	4.00
12	Studioblixt-styrenheter från tredjepartsleverantörer som är kompatibla med FUJIFILM-blixtsystemet kan nu användas.	143	SV-11	4.00

❖ Asteriskerna i kolumnen "Ver." anger funktioner som var tillgängliga i tidigare versioner; det är endast beskrivningarna i bruksanvisningen som har ändrats.


Ändringar och tillägg

DISP/BACK-knappen

X-Pro2 (Version 3.10) Användarhandbok: 📖 34 Ver. 4.00

Histogram

Histogrammen visar fördelningen av toner i bilden. Ljustyrka visas med den vågräta axeln, antalet pixlar med den lodräta axeln.

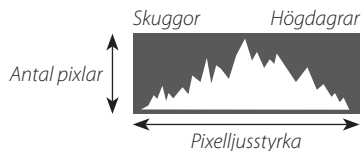

Optimal exponering: Pixlarna fördelas i en jämn kurva genom hela tonområdet.




Överexponerad: Pixlarna samlas på höger sida i diagrammet.



Underexponerad: Pixlarna samlas på vänster sida i diagrammet.



För att se separata RGB-histogram och en display som visar delar av den bild som kommer att överexponeras med de aktuella inställningarna ovanpå vyn genom objektivet, tryck på funktionsknappen till vilken **HISTOGRAM** har tilldelats.

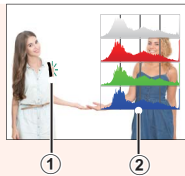

- 1 Överexponerade områden blinkar
- 2 RGB-histogram

Spela in filmer

X-Pro2 (Version 3.10) Användarhandbok: 📖 44 Ver. 4.00




- Zoomen kan justeras medan inspelning pågår.
- Bildstorlek och hastighet kan väljas med alternativet **FILMINSTÄLLNING > FILMLÄGE**. Fokusläge väljs med fokuslägesväljaren; välj **C** för kontinuerlig fokusjustering, eller välj **S** och aktivera Intelligent ansiktsdetektion. Intelligent ansiktsdetektion är inte tillgängligt i fokusläge **M**.
- Under filminspelning kan du trycka ner avtryckaren halvvägs för att fokusera om med autofokus.
- Under inspelning kan exponeringskompensationen justeras med upp till ± 2 EV.
- Indikatorlampan är tänd medan filmer spelas in.

Fokusläge**X-Pro2 (Version 3.10) Användarhandbok:**  65

*

Kontrollera fokus

För att zooma in på det aktuella fokusområdet för exakt fokusering, tryck mitt på den bakre kommandoratten. Tryck mitt på den bakre kommandoratten igen för att avbryta zoomen. I manuellt fokusläge kan zoomen justeras genom att rotera den bakre kommandoratten när **STANDARD** eller **FOCUS PEAK HIGHLIGHT** har valts för  **AF/MF INSTÄLLNING > MAN. FOKUSHJÄLP**

medan kameran automatiskt zoomar in på det valda fokusområdet när fokusringen roteras om **PÅ** har valts för  **AF/MF INSTÄLLNING > FOKUS KONTROLL**. Val av fokusområde med hjälp av fokusspaken är tillgängligt under fokuszoom. Fokuszoom är inte tillgängligt i fokusläge **C** eller när  **AF/MF INSTÄLLNING > FÖR-AF** är aktiverat eller ett annat alternativ än  **ENSKILD PUNKT** har valts för **AF LÄGE**.



FOTOGRAFERING INSTÄLLNING**X-Pro2 (Version 3.10) Användarhandbok:**  99**Ver. 5.00****FLIMMERREDUCERING**















Välj **PÅ** för att minska flimmar i bilder och på displayen vid fotografering under lysrör och andra liknande ljuskällor.

ⓘ När flimmerreducering aktiveras så inaktiveras den elektroniska slutaren och tiden som behövs för att spela in bilder ökar.

Alternativ: PÅ/AV

FILMINSTÄLLNING**X-Pro2 (Version 3.10) Användarhandbok:**  104**Ver. 4.00****FILMLÄGE**

Välj en bildstorlek och bildfrekvens för filminspelning.

- | | | |
|---|--|--|
| •  2160/29.97 P: 3840×2160 (29,97 bps) | •  1080/59.94 P: 1920×1080 (59,94 bps) | •  720/59.94 P: 1280×720 (59,94 bps) |
| •  2160/25 P: 3840×2160 (25 bps) | •  1080/50 P: 1920×1080 (50 bps) | •  720/50 P: 1280×720 (50 bps) |
| •  2160/24 P: 3840×2160 (24 bps) | •  1080/29.97 P: 1920×1080 (29,97 bps) | •  720/29.97 P: 1280×720 (29,97 bps) |
| •  2160/23.98 P: 3840×2160 (23,98 bps) | •  1080/25 P: 1920×1080 (25 bps) | •  720/25 P: 1280×720 (25 bps) |
| | •  1080/23.98 P: 1920×1080 (23,98 bps) | •  720/23.98 P: 1280×720 (23,98 bps) |


SKÄRMINSTÄLLNING

X-Pro2 (Version 3.10) Användarhandbok: 118


Ver. 5.00

STORA INDIK. LÄGE(EVF/OVF)

Välj **PÅ** om du vill visa stora indikatorer i den elektroniska/optiska sökaren (EVF/OVF). Du kan välja de indikatorer som ska visas med **SKÄRMINSTÄLLNING > STORT IND. SKÄRMINST.**

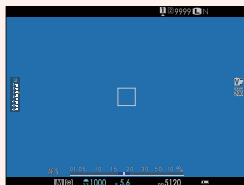

AV

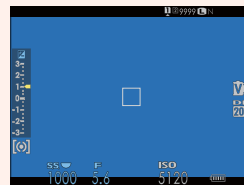

PÅ

ⓘ Vissa ikoner visas inte när **PÅ** är vald för **STORA INDIK. LÄGE(EVF/OVF)**, inklusive:


- Fokusindikator
- AF+MF-indikator
- Mikrofon/fjärrutlösare
- Avståndsindikator
- Fokusläge
- Övriga

🔍 Om **STORT INDIKATORLÄGE** tilldelas en funktionsknapp, kan knappen användas för att växla **STORT INDIKATORLÄGE** på (**PÅ**) och av (**AV**) (118, 119).


SKÄRMINSTÄLLNING

X-Pro2 (Version 3.10) Användarhandbok: 118

Ver. 5.00

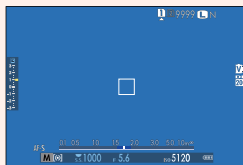STORT INDIKATORLÄGE (LCD)Välj **PÅ** om du vill visa stora indikatorer på LCD-skärmen. Du kan välja de indikatorer som ska visas med**SKÄRMINSTÄLLNING > STORT IND. SKÄRMINST.**

AV

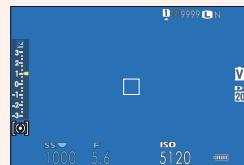

PÅ

ⓘ Vissa ikoner visas inte när **PÅ** är vald för **STORT INDIKATORLÄGE (LCD)**, inklusive:

- Fokusindikator
- AF+MF-indikator
- Mikrofon/fjärrutlösare
- Avståndindikator
- Fokusläge
- Övriga

🔍 Om **STORT INDIKATORLÄGE** tilldelas en funktionsknapp, kan knappen användas för att växla **STORT INDIKATORLÄGE** på (**PÅ**) och av (**AV**) (51, 119).

SKÄRMINSTÄLLNING

X-Pro2 (Version 3.10) Användarhandbok: 118

Ver. 5.00

STORT IND. SKÄRMINST.

Välj de indikatorer som ska visas när **PÅ** är vald för **SKÄRMINSTÄLLNING > STORA INDIK. LÄGE(EVF/OVF)** eller **STORT INDIKATORLÄGE (LCD)**.



Alternativ	Beskrivning
① Exp.SKRM	Välj posterna som listas längst ner på displayen. Valda poster indikeras med en bock (☑); för att avmarkera en post, markera bocken och tryck på MENU/OK .
② Skala	Välj PÅ för att visa exponeringsindikatorn.
③ L1, L2, L3, L4	Välj upp till fyra stora ikoner som ska visas på vänster sida av skärmen.
④ R1, R2, R3, R4	Välj upp till fyra stora ikoner som ska visas på höger sida av skärmen.

SPARA DATAINSTÄLLNING

X-Pro2 (Version 3.10) Användarhandbok: 📖 123

Ver. 5.00

VÄLJ MAPP

Skapa mappar och välj den mapp som används för att lagra efterföljande bilder.

Alternativ	Beskrivning
VÄLJ MAPP	För att välja den mapp där efterföljande bilder ska lagras, tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera en befintlig mapp och tryck på MENU/OK .
SKAPA MAPP	Ange ett mappnamn med fem tecken för att skapa en ny mapp för att lagra efterföljande bilder.

ANSLUTNINGINSTÄLLNING

X-Pro2 (Version 3.10) Användarhandbok: 124

Ver. 4.00

TRÅDLÖSA INST.

Justera inställningarna för anslutning till trådlösa nätverk.

Alternativ	Beskrivning
ALLMÄNNA INST.	Välj ett namn (NAMN) för att identifiera kameran med det trådlösa nätverket (kameran tilldelas ett unikt namn som standard) eller välj ÅTERSTÄLL TRÅDLÖSA INST. för att återställa fabriksinställningarna.
ÄNDRA STL TEL 	Välj PÅ (standardinställning, rekommenderas i de flesta situationer) för att ändra storlek på stora bilder till 3M för att överföra till smartphones, AV för att överföra bilder med deras ursprungliga storlek. Storleksändringen gäller endast kopian som överförs till din smartphone; originalet påverkas inte.
AUTOSPAR INST.	Välj RADERA REG DATOR för att ta bort valda överföringsdestinationer, INFO TIDIGARE ANSL för att visa datorer som kameran nyligen har varit ansluten till.
ÅTKOMSTPUNKTINST.	<ul style="list-style-type: none"> • ENKEL INSTÄLLNING: Anslut till en åtkomstpunkt med hjälp av enkla inställningar. • MANUELL INSTÄLLNING: Justera inställningarna manuellt för anslutning till ett trådlöst nätverk. Välj nätverket från en lista (FR. NÄTVERKSLISTA) eller ange namnet manuellt (ANGE SSID).
IP-ADRESS	<ul style="list-style-type: none"> • AUTO: IP-adressen tilldelas automatiskt. • MANUELL: Tilldela en IP-adress manuellt. Manuellt välja IP-adress (IP-ADRESS), nätmask (NÄTMASK), och gateway-adress (GATEWAY-ADRESS).

ANSLUTNINGSPÅSTÄLLNING

X-Pro2 (Version 3.10) Användarhandbok: 124

Ver. 4.00

PC-ANSLUTNINGSLÄGE

Justera inställningarna för anslutning till en dator.

Alternativ	Beskrivning
USB-KORTLÄSARE	Om kameran ansluts till en dator via USB aktiveras dataöverföringsläget automatiskt, så att data kan kopieras till datorn. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten.
USB-TETHERING FOTOGRAFERING AUTO	När kameran ansluts till en dator via USB aktiveras länkat fotograferingsläge automatiskt. Du kan också använda FUJIFILM X Acquire för att spara och ladda kamerainställningar, så att du kan konfigurera om kameran på ett ögonblick eller dela inställningar med andra kameror av samma typ. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten.
USB-TETHERING FOTOGRAFERING FAST	Kameran används för direktfångst även när den inte är ansluten till en dator. Som standard sparas inte bilderna på minneskortet, men bilder som tas när kameran inte är ansluten kommer att överföras till datorn när den ansluts.
TRÅDLÖS TETHERING FOTOGRAFERING FAST	Välj detta alternativ för trådlös fjärrstyrd fotografering. Välj ett nätverk med ANSLUTNINGSPÅSTÄLLNING > TRÅDLÖSA INST.
USB RAW KONV./ÅTERST.	När kameran ansluts till en dator via USB aktiveras läget för USB RAW-konvertering/återställning av säkerhetskopior automatiskt. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten. <ul style="list-style-type: none"> • USB RAW KONV. (kräver FUJIFILM X RAW STUDIO): Använd kamerans bildbehandlingsmotor för att snabbt konvertera RAW-filer till högkvalitets JPEG-bilder. • ÅTERST. (kräver FUJIFILM X Acquire): Spara och ladda kamerainställningar. Konfigurera kameran på ett ögonblick eller dela inställningar med andra kameror av samma typ.

① **STRÖMHANTERING > AUTO AVSTÄNGNING**-inställningarna används också under länkad fotografering. Välj **AV** för att förhindra att kameran slås av automatiskt.

🔍 Fjärrstyrd fotografering är möjlig med hjälp av programvara som Hyper-Utility Software HS-V5 (säljs separat) eller FUJIFILM X Acquire (laddas ned gratis från FUJIFILM webbplats) eller när FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO eller Tether Shooting Plug-in (båda säljs separat) används tillsammans med Adobe® Photoshop® Lightroom®.

Tillbehör från FUJIFILM**X-Pro2 (Version 3.10) Användarhandbok:** 📖 141 **Ver. 4.00****instax SHARE-skrivare****SP-1/SP-2/SP-3:** Anslut via trådlöst LAN för att skriva ut bilder på instax-film.**Använda skomonterade blixtenheter****X-Pro2 (Version 3.10) Användarhandbok:** 📖 143 **Ver. 4.00**

Studioblixt-styrenheter från tredjepartsleverantörer som är kompatibla med FUJIFILM-blixtsystemet kan nu användas. För mer information, se dokumentationen som medföljer din studioblixtenhet.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html