

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-S10

Nye funktioner

Version 2.30

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Indhold

Firmwareversionen 2.30 i X-S10 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	Tilføjede understøttelse af den ekstra XLR-mikrofonadapter, hvilket resulterede i tilføjelsen af indstillingerne XLR MIK. ADAPTER INDSTILLING under  FILM-INDSTILLING > LYDINDSTILLING i billedmenuerne og under  LYDINDSTILLING i filmmenuerne. Indstillingen 4 kan.LYDAFSPILNING er også blevet føjet til under  LYDINDSTILLING i opsætningsmenuerne.	1 2 3	2.30
2	Kameraet understøtter nu instax mini Link- og instax Link WIDE-smartphoneprintere, hvilket giver ændringer i elementet instax PRINTERUDSKRIVN. i afspilningsmenuen. Derudover er elementet  FORBINDELSESINDSTILLING > instax PR.FORB.INDST. i opsætningsmenuen blevet omdøbt til instax PRINTERINDSTILLING , og dets indhold er blevet ændret.	4 7 9	2.10
3	Elementet LÅS er blevet føjet til  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING i opsætningsmenuen.	11	2.00
4	Elementet NETVÆRKSINDSTILLING er blevet føjet til  FORBINDELSESINDSTILLING i opsætningsmenuen, så trådløse LAN-indstillinger kan justeres til brug med trådløst tilkøbt optagelse.	12	2.00
5	Elementet  FORBINDELSESINDSTILLING > INFORMATION i opsætningsmenuen viser nu IP-adressen udover MAC- og Bluetooth-adresserne.	12	2.00
6	Elementet  FORBINDELSESINDSTILLING > FORBINDELSESTILSTAND er blevet ændret til ikke kun at understøtte overførsel af billeder, RAW-konvertering samt overførsel og download af kameraindstillinger, men også funktioner som tilkøbt stillbilledfotoografering og filmoptagelse.	13	2.00

Ændringer og tilføjelser


Ændringer og tilføjelser er som følger.

Optagelse af film

Ver. 2.30

Anvendelse af ekstern mikrofon

Der kan optages lyd med eksterne mikrofoner, som tilsluttet med stik, der er 3,5 mm i diameter. Mikrofoner, der kræver strøm fra stikkontakt, kan ikke anvendes. Se vejledningen til mikrofonen for detaljer.

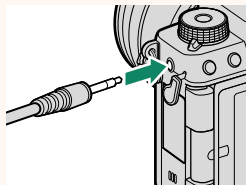

XLR-mikrofonadaptere

Kameraet kan anvendes med TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR-mikrofonadaptere. For yderligere information, gå på hjemmesiden TASCAM.

https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website

Justér mikrofonens indgangskanalindstillinger og lignende til brug med XLR-mikrofonadaptere.

Indstilling	Beskrivelse
MIK INPUT-KANAL	<p>Optag fire-kanalslyd (kvadrafonisk) ved hjælp af kameraets indbyggede mikrofon eller to-kanals lyd (stereo) udelukkende ved hjælp af en mikrofon tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 kanalers XLR+KAMERA: Optag fire-kanalslyd ved hjælp af kameraets indbyggede mikrofon. • 2 kanalers kun XLR: Optag to-kanalslyd udelukkende ved hjælp af en ekstern mikrofon tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren.
4 kan. LYDOVERVÅGNING	<p>Vælg kilden for lydudgang til hovedtelefoner eller andre lydovervågninger under filmoptagelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • XLR: Overvåg lyden fra eksterne mikrofoner tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren. • KAMERA: Overvåg lyden fra kameraets indbyggede mikrofon.
HDMI 4 kanalers-LYD-UDGANG	<p>Vælg kilden for lydudgang til HDMI-stikket.</p> <ul style="list-style-type: none"> • XLR: Lyd fra eksterne mikrofoner tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren sendes til HDMI-stikket. • KAMERA: Lyd fra kameraets indbyggede mikrofon sendes til HDMI-stikket.



- Hvis der er tilsluttet en ekstern mikrofon til kameraets mikrofonstik, optages der ikke lyd via kameraets indbyggede mikrofon, men i stedet for via den eksterne mikrofon.
- Optagelse af fire-kanalslyd er kun tilgængelig, når **MOV/H.264 LPCM** er valgt for **FILM-INDSTILLING > FILFORMAT**.


Justér lydindstillingerne til brug ved visning af 4-kanalsfilm.

Indstilling	Beskrivelse
XLR	Kameraet afspiller lyd optaget via eksterne mikrofoner tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren.
KAMERA	Kameraet afspiller lyd optaget via kameraets indbyggede mikrofon eller eksterne mikrofoner tilsluttet via mikrofonstikket.

Billederne kan udskrives ved hjælp af ekstra printere i instax Link- og instax SHARE-serien. Printeren skal først kædes sammen med kameraet ved hjælp af **FORBINDELSESIKONFIGURERING** > **instax PRINTERINDSTILLING**.

Printere i instax Link-serien

- 1 Tænd printeren.
- 2 Vælg **instax PRINTERUDSKRIVN.** i afspilningsmenuen, markér derefter **instax Bluetooth-FORBIND.**, og tryk på **MENU/OK**.
- 3 Kameraet opretter forbindelse til printeren.

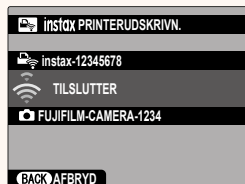

- 4 Anvend fokusspinden (fokushåndtaget) til at få vist billedet, du ønsker at udskrive, og tryk derefter på **MENU/OK**.



- Billeder taget med andre kameraer kan ikke udskrives.
- Billederne beskæres og udskrives i en størrelse, der automatisk vælges af printeren, hvorfor ikke alle billeder vises på den udskrevne kopi.
- Ved anvendelse af instax WIDE-film kan du vælge beskæring før udskrivning af billeder taget med en anden indstilling end **L 3 : 2**, **M 3 : 2** eller **S 3 : 2** valgt for **📷 BILLEDKVALITET-INDSTILLING > BILLEDSTØRRELSE**.
- Visningerne kan variere alt efter den tilsluttede printer.

- 5 Billedet sendes til printeren, og udskrivningen starter.

- ⚠ Kameraet kan ikke oprette forbindelse til en smartphone, mens det er tilsluttet til en printer.

instax Billedkvalitetstilst.

Udover den eksisterende "instax-Natural-tilst." tilbyder elementet **instaxBILLEDKVALITETTILST.** i menuen **instax PRINTERINDSTILLING** en "instax-Rich-tilstand" med levende farver til brug med instax Link WIDE-printere.

- 📷 Disse indstillinger er også tilgængelige, når kameraet er tilsluttet til printeren.

Printere i instax SHARE-serien

- 1 Tænd printeren.
- 2 Vælg **instax PRINTERUDSKRIVN.** i afspilningsmenuen, markér derefter **instax Wi-Fi-FORBINDELSE**, og tryk på **MENU/OK**.



- 3 Kameraet opretter forbindelse til printeren.



- 4 Anvend fokuspinden (fokushåndtaget) til at få vist billedet, du ønsker at udskrive, og tryk derefter på **MENU/OK**.




- Billeder taget med andre kameraer kan ikke udskrives.
- Billederne beskæres og udskrives i en størrelse, der automatisk vælges af printeren, hvorfor ikke alle billeder vises på den udskrevne kopi.
- Ved anvendelse af instax SQUARE-film kan du vælge beskæring før udskrivning af billeder taget med en anden indstilling end **L 1:1**, **M 1:1** eller **S 1:1** valgt for **IQ BILLEDKVALITET-INDSTILLING > BILLEDSTØRRELSE**.
- Visningerne kan variere alt efter den tilsluttede printer.


- 5 Billedet sendes til printeren, og udskrivningen starter.


Oprettelse af forbindelse

Justér indstillingerne for tilslutning til ekstra Fujifilm-printere i instax Link- og instax SHARE-serien.

Printere i instax Link-serien

- 1 Vælg  **FORBINDELSESINDSTILLING** > **instax PRINTERINDSTILLING** > **instax PR.FORB.INDST.**, markér derefter **instax Bluetooth-FORBIND.**, og tryk på **MENU/OK**.

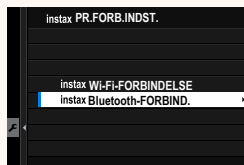


-  Før tilslutning til en instax mini Link-printer skal du bekræfte, at printerens firmware er version "0104" eller senere. Du kan få vist firmwareversionen og opdatere printerfirmwaren i instax mini Link-app'en. For yderligere information, se "Q. I want to update to the latest firmware." i nedenstående link.

https://instax.com/mini_link/en/support/faq/

- 2 Markér **REGISTRERING AF TILKNYT.**, tryk på **MENU/OK**, og tænd derefter for printeren for at påbegynde sammenkædning.



-  • For at slette sammenkædningsdata for printere, som kameraet aktuelt er kædet sammen med, skal du vælge **SLET REG. AF TILKNYTNING**.
- For at få vist data for printere, som kameraet aktuelt er kædet sammen med, skal du vælge **TILKNYT.OPL.**

- 3** For at fuldføre samkædningsprocessen skal du trykke på **MENU/OK** i visningen for sammenkædning.


Printere i instax SHARE-serien

Vælg **FORBINDELSESIKONFIGURERING** > **instax PRINTERINDSTILLING** > **instax PR.FORB.INDST.**, markér derefter **instax Wi-Fi-FORBINDELSE**, tryk på **MENU/OK**, og indtast printer-SSID og -adgangskode.



Printernavnet (SSID) og adgangskoden

Du kan finde printernavnet (SSID) på bunden af printeren; standardadgangskoden er "1111". Hvis du allerede har valgt en anden adgangskode for at udskrive fra en smartphone, skal du indtaste den adgangskode i stedet for.

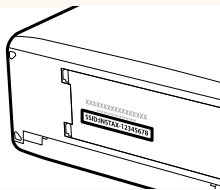

Blitzenheder monteret i tilbehørssko

EF-X500: Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke på et ledetal på 50 (ISO 100, m) og understøtter FP (high-speed-synkronisering), så den kan anvendes ved lukkertider, der overstiger blitzsynkroniseringshastigheden. Den har understøttelse for det ekstra batterigreb EF-BP1 og Fujifilms optiske, trådløse blitzstyring og kan anvendes som commander eller fjernbetjent blitzenhed til trådløs blitzfotografering via fjernadgang.

EF-BP1: Et batterigreb til EF-X500-blitzenheder. Kræver op til 8 AA-batterier.

EF-60: Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke på et ledetal på 60 (ISO 100, m) og understøtter FP (high-speed-synkronisering), så den kan anvendes ved lukkertider, der er kortere end blitzsynkroniseringshastigheden. Den kan også anvendes som fjernbetjent blitz under styring af en ekstra trådløs EF-W1-commander.

EF-42: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 42 (ISO 100, m) og understøtter TTL-blitzstyring.

EF-X20: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) og understøtter TTL-blitzstyring.

EF-20: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) og understøtter TTL-blitzstyring (manuel blitzstyring understøttes ikke).

EF-W1: Med understøttelse af trådløs NAS*-kommunikationsstandard udviklet af Nissin Japan kan denne trådløse blitz-commander anvendes med ekstra EF-60-blitzenheder til at klikke på samt andre NAS-kompatible enheder.

* NAS er et registreret varemærke tilhørende Nissin Japan Ltd.

Remme til greb

GB-001: Forbedrer grebet. Kombinér med håndgreb for mere sikker håndtering.

Smartphone-printere

Printere i instax SHARE-serien: Tilsluttes via trådløst LAN for at udskrive billeder på instax-film.

Printere i instax Link-serien: Når denne printer er tilsluttet til en sammenkædet enhed via Bluetooth, kan den anvendes til hurtigt og nemt at udskrive billeder på instax-film.

Lås udvalgte knapper for at forhindre utilsigtet betjening.

Indstilling	Beskrivelse
LÅS INDSTILLING	Vælg mellem følgende: <ul style="list-style-type: none">• LÅS OP: Nulstil låseindstillingerne.• ALLE FUNKTIONER: Lås alle knapper på listen FUNKTIONSVALG.• VALGT FUNKTION: Lås kun knapperne valgt på listen FUNKTIONSVALG.
FUNKTIONSVALG	Vælg de knapper, der låses, når VALGT FUNKTION er valgt for LÅS INDSTILLING .



Knapperne valgt ved hjælp af **VALGT FUNKTION** kan til enhver tid låses under optagelse ved at trykke på **MENU/OK** og holde den nede. For at låse knapperne op skal du igen trykke på knappen og holde den nede.

Justér indstillingerne for tilslutning til trådløse netværk.



Indstilling	Beskrivelse
TRÅDLØS ADGANGSPUNKTINDST.	<ul style="list-style-type: none">• ENKEL OPSÆTNING: Tilsluttes til et adgangspunkt ved hjælp af simple indstillinger.• MANUEL OPSÆTNING: Justér indstillingerne manuelt for tilslutning til et trådløst netværk. Vælg netværk på en liste (VÆLG FRA LISTE), eller indtast navnet manuelt (ANGIV SSID).
TRÅDLØS IP ADRESSEINDST.	<ul style="list-style-type: none">• AUTO: IP-adressen tildeles automatisk.• MANUEL: Tildel en IP-adresse manuelt. Vælg IP-adresse (IP-ADRESSE), netværksmaske (NETMASKE) og gateway-adresse (GATEWAY-ADRESSE) manuelt.


Få vist IP-adresserne for kameraets MAC, Bluetooth og trådløse netværk.

Justér indstillingerne for tilslutning til eksterne enheder.

Indstilling	Beskrivelse
USB-KORTLÆSER	Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer automatisk tilstanden for dataoverførsel, så der kan kopieres data over på computeren. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.
OPTAG AUTOMATISK MED USB-INTERNETDELING	<p>Kameraet kan styres fra computere, kardanophæng, droner eller andre enheder, der er tilsluttet via USB. Kameraet går automatisk i tilstanden "tilkoblet optagelse" (dvs. fjernbetjening), når den eksterne enhed tændes og vender tilbage til normal betjening, når den eksterne enhed slukkes eller frakobles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Billederne kan tages via fjernadgang og downloades automatisk til computere, der kører Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin eller FUJIFILM X Acquire. FUJIFILM X Acquire kan også anvendes til at gemme og indlæse kameraindstillingerne. • Kameraet kan bruges som et webcam, når det er tilsluttet en computer, der kører FUJIFILM X Webcam. • Fjernfotografering og filmoptagelse er tilgængelig, når kameraet er tilsluttet til en kompatibel enhed, såsom et kardanophæng eller en drone. Anvend kameraets knapper til at skifte mellem stillbilledfotografering og filmoptagelse. De tilgængelige funktioner varierer alt efter den tilsluttede enhed.
OPTAG FAST MED USB-INTERNETDELING	Som for OPTAG AUTOMATISK MED USB-INTERNETDELING bortset fra, at kameraet forbliver i tilstanden "tilkoblet optagelse" (fjernbetjening), når den eksterne enhed er slukket eller ikke tilsluttet, så enheden kan genoptage styringen, når der igen etableres forbindelse efter en utilsigtet frakobling eller anden afbrydelse. Ved standardindstillingerne optages billeder ikke over på hukommelseskortet.

Indstilling	Beskrivelse
OPTAG FAST MED TRÅDLØS INTERNETDELING	Vælg denne indstilling for fotografering via trådløs fjernadgang. Vælg et netværk ved hjælp af  FORBINDELSESIKONFIGURERING > NETVÆRKSINDSTILLING .
USB RÅKONV./ BACK.GEND.	Tilslutning af kameraet til en computer via USB muliggør automatisk USB RAW-konvertering/tilstand for genoprettelse af sikkerhedskopiering. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet. <ul style="list-style-type: none"> • USB RÅKONV. (kræver FUJIFILM X RAW STUDIO): Anvend kameraets billedbehandlingsmotor til hurtigt at konvertere RAW-filer til JPEG-billeder i høj kvalitet. • BACK.GEND. (kræver FUJIFILM X Acquire): Gem og indlæs kameraindstillinger. Konfigurer kameraet igen på et øjeblik, eller del indstillinger med andre kameraer af samme type.

 Indstillingerne  **STRØMSTYRING** > **AUTO-SLUK** gælder også under tilkoblet optagelse. For at forhindre kameraet i at slukke automatisk skal du vælge **FRA** for **AUTO-SLUK**.

 Gå på nedenstående hjemmesider for at få mere at vide om eller downloade følgende computersoftware:

- **Capture One Express Fujifilm:**
<https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm>
- **Capture One Pro Fujifilm:**
<https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm>
- **Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:**
<https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/>
- **FUJIFILM X Acquire:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/>
- **FUJIFILM X RAW STUDIO:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/>
- **RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:**
<https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/>
- **FUJIFILM X Webcam:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

