

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-S10

Nye funksjoner

Versjon 2.30

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innhold

X-S10 firmware-versjon 2.30 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For nyeste versjon av håndboken, besøk følgende nettside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	Lagt til støtte for XLR-mikrofonadapteren (ekstraustyr), hvilket resulterer i tilføyelse av alternativet INNSTILLING FOR XLR MIC-ADAPTER under  FILMINNSTILLING > LYDINNSTILLING i fotomenyene og under  LYDINNSTILLING i filmmenyene. Alternativet 4kn1 LYDAVSPILLING har også blitt lagt til under  LYDOPPSETT i oppsettsmenyene.	1 2 3	2.30
2	Kameraet støtter nå smarttelefonskriverne instax mini Link og instax Link WIDE, noe som fører til endringer i elementet UTSK. M. instax-SKRIVER i avspillingsmenyen. I tillegg har elementet  TILKOBLINGSINNSTILLING > TIL.-INN. instax-SKRIV. i oppsettsmenyen endret navn til instax SKRIVERINNSTILLING , og innholdet har blitt endret.	4 7 9	2.10
3	Et element for LÅS er lagt til  KNAPP-/HJULINNSTILLING i oppsettsmenyen.	11	2.00
4	Et element for NETTVERKSINNSTILLING er lagt til  TILKOBLINGSINNSTILLING i oppsettsmenyen, slik at innstillinger for trådløst LAN kan justeres for bruk med opptak via trådløs forbindelse.	12	2.00
5	Elementet  TILKOBLINGSINNSTILLING > INFORMASJON i oppsettsmenyen viser nå IP-adressen i tillegg til MAC- og Bluetooth-adressene.	12	2.00
6	Elementet  TILKOBLINGSINNSTILLING > TILKOBLINGSMODUS er endret for å støtte ikke bare opplasting av bilder, RAW-konverteringer og opp- og nedlasting av kamerainnstillinger, men også funksjoner som stillfotografering og filmopptak via trådløs forbindelse.	13	2.00

Endringer og tillegg


Endringer og tillegg er som følger.

Ta opp filmer

Ver. 2.30

Bruke en ekstern mikrofon

Lyd kan tas opp med eksterne mikrofoner som kobles til ved bruk av jacks med diameter 3,5 mm, mikrofoner som krever strømtilkobling kan ikke brukes. Se mikrofonens bruksanvisning for detaljer.

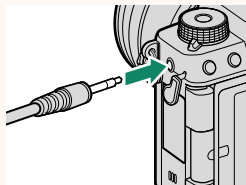

XLR-mikrofonadaptere

Kameraet kan brukes sammen med TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR-mikrofonadaptere. For mer informasjon, besøk TASCAM-nettsiden.

https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website

Juster innstillingene for mikrofonens inngangskanal og lignende ved bruk av XLR-mikrofonadaptere.

Alternativ	Beskrivelse
MIC-INNGANGSKANAL	<p>Ta opp firekanals (kvadrafonisk) lyd ved hjelp av kameraets innebygde mikrofon eller tokanals (stereo) ved å kun bruke en mikrofon som er koblet til via XLR-mikrofonadapteren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4knl XLR+KAMERA: Ta opp firekanals lyd ved hjelp av kameraets innebygde mikrofon. • 2knl XRL KUN: Ta opp tokanals lyd ved å kun benytte en ekstern mikrofon tilkoblet via XLR-mikrofonadapteren.
4knl LYDOVERVÅKNING	<p>Velg lydkilden for lydutmating til hodetelefoner eller annet lydovervåkingsutstyr under filmopptak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • XLR: Overvåk lyd fra eksterne mikrofoner som er tilkoblet via XLR-mikrofonadapteren. • CAMERA: Overvåk lyd fra kameraets innebygde mikrofon.
HDMI 4knl LYDUTGANG	<p>Velg HDMI-kontakten som kilde for lydutmating.</p> <ul style="list-style-type: none"> • XLR: Lyd fra eksterne mikrofoner tilkoblet via XLR-mikrofonadapteren sendes ut til HDMI-kontakten. • CAMERA: Lyd fra kameraets innebygde mikrofon sendes ut til HDMI-kontakten.



- Hvis en ekstern mikrofon er koblet til kameraets mikrofonkontakt, vil ikke lyd bli tatt opp via kameraets innebygde mikrofon, men i stedet tas lyd opp via den eksterne mikrofonen.
- Firekanalsinnspilling er kun tilgjengelig når **MOV/H.264 LPCM** er valgt for **FILMINNSTILLING > FILFORMAT**.



Juster lydinnstillingene som skal brukes når du viser 4-kanalsfilmer.

Alternativ	Beskrivelse
XLR	Kameraet spiller av lyd som er tatt opp via eksterne mikrofoner som er koblet til XLR-mikrofonadapteren.
KAMERA	Kameraet spiller av lyd som er tatt opp via kameraets innebygde mikrofon eller eksterne mikrofoner som er koblet til via mikrofonkontakten.

Bilder kan skrives ut med skrivere (ekstrautstyr) i instax Link- og instax SHARE-serien. Skriveren må først pares med kameraet ved hjelp av **TILKOBLINGSINNSTILLING > instax SKRIVERINNSTILLING**.

Skrivere i instax Link-serien

- 1 Slå på skriveren.
- 2 Velg **UTSK. M. instax-SKRIVER** i avspillingsmenyen, og marker deretter **instax Bluetooth-TILKOBL.** og trykk på **MENU/OK**.
- 3 Kameraet vil koble seg til skriveren.

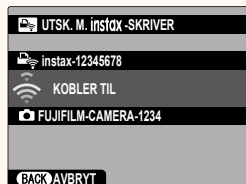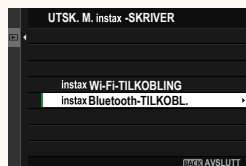

- 4 Bruk fokusstikken (fokusspaken) til å vise bildet du vil skrive ut, og trykk deretter på **MENU/OK**.



- Bilder som er tatt med andre kameraer, kan ikke skrives ut.
- Bildene blir beskåret og skrevet ut i en størrelse som automatisk velges av skriveren, og hele bildet vil derfor ikke vises i den utskrevne kopien.
- Når du bruker instax WIDE-film, kan du velge beskæringen før du skriver ut bilder som er tatt med et annet alternativ enn **L 3 : 2**, **M 3 : 2** eller **S 3 : 2** valgt for **BILDEKVALITETSINNSTILLING > BILDESTØRRELSE**.
- Skjermbildene kan variere, avhengig av skriveren som er tilkoblet.

- 5 Bildet sendes til skriveren og utskriften starter.

⚠ Kameraet kan ikke kobles til en smarttelefon mens det er koblet til en skriver.

instax Bilde Kvalitetsmodus

I tillegg til den eksisterende "instax-Natural mod.", har elementet **instax BILDE KVALITETSMODUS** i menyen **instax SKRIVERINNSTILLING** en "instax-Rich modus" med livlige farger for bruk med instax Link WIDE-skrivere.

📷 Disse alternativene er også tilgjengelige når kameraet er koblet til skriveren.

Skrivere i instax SHARE-serien

- 1 Slå på skriveren.
- 2 Velg **UTSK. M. instax-SKRIVER** i avspillingsmenyen, og marker deretter **instax Wi-Fi-TILKOBLING** og trykk på **MENU/OK**.



- 3 Kameraet vil koble seg til skriveren.



- 4 Bruk fokusstikken (fokusspaken) til å vise bildet du vil skrive ut, og trykk deretter på **MENU/OK**.




- Bilder som er tatt med andre kameraer, kan ikke skrives ut.
- Bildene blir beskåret og skrevet ut i en størrelse som automatisk velges av skriveren, og hele bildet vil derfor ikke vises i den utskrevne kopien.
- Når du bruker instax SQUARE-film, kan du velge beskæringen før du skriver ut bilder som er tatt med et annet alternativ enn **L 1:1**, **M 1:1** eller **S 1:1** valgt for **BILDEKVALITETSINNSTILLING > BILDESTØRRELSE**.
- Skjermbildene kan variere, avhengig av skriveren som er tilkoblet.


- 5 Bildet sendes til skriveren og utskriften starter.

Juster innstillingene for tilkobling til Fujifilm-skrivere (ekstrautstyr) i instax Link- og instax SHARE-serien.

Skrivere i instax Link-serien

- 1 Velg **TILKOBLINGSINNSTILLING** > **instax SKRIVERINNSTILLING** > **TIL-INN. instax-SKRIV.**, og marker deretter **instax Bluetooth-TILKOBL.** og trykk på **MENU/OK**.

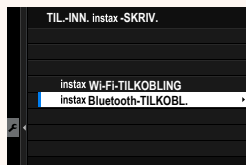


-  Før du kobler til en instax mini Link-skriver, må du kontrollere at skriverens fastvare er versjon "0104" eller nyere. Du kan se fastvareversjonen og oppdatere skriverens fastvare fra instax mini Link-appen. For mer informasjon, se "Q. I want to update to the latest firmware." i lenken nedenfor.

https://instax.com/mini_link/en/support/faq/

- 2 Marker **REGISTRERING AV PARING**, trykk på **MENU/OK** og slå deretter på skriveren for å starte paringen.



-  • For å slette paringsdata for skrivere som kameraet for øyeblikket er parert med, velger du **SLETT REG. AV PARING**.
- For å se data for skrivere som kameraet for øyeblikket er parert med, velger du **PARINGSINFORMASJON**.

- 3 For å fullføre paringsprosessen, trykker du på **MENU/OK** i paringsvisningen.


Skrivere i instax SHARE-serien

Velg **TILKOBLINGSINNSTILLING** > **instax SKRIVERINNSTILLING** > **TIL.-INN. instax-SKRIV.**, marker deretter **instax Wi-Fi-TILKOBLING**, trykk på **MENU/OK** og angi skriverens SSID og passord.



Skrivernavn (SSID) og passord

Skrivernavnet (SSID) finnes nederst på skriveren, standardpassordet er "1111". Hvis du allerede har valgt et annet passord for å skrive ut fra en smarttelefon, skriver du inn det passordet i stedet.

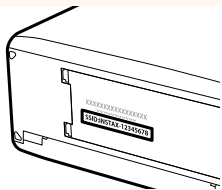

Blitsenheter med skofeste

EF-X500: I tillegg til manuell og TTL-blitskontroll, har blitsen med klype et ledetall på 50 (ISO 100, m) og støtter FP (høyhastighets synk). Dette gjør at den kan brukes med lukkerhastigheter som overstiger blitssynk hastigheten. Blitsen støtter batteripakken EF-BP1 (ekstrautstyr) og Fujifilms optiske trådløse blitskontroll, og den kan brukes som styringsenhet eller fjernstyrt blitsenhet for fjernstyrt trådløs blitsfotografering.

EF-BP1: En batteripakke for EF-X500-blitsenheter. Tar opptil 8 AA-batterier.

EF-60: I tillegg til manuell og TTL-blitskontroll, har denne klipsmonterte blitsen et ledetall på 60 (ISO 100, m) og støtter FP (høyhastighets synk). Dette gjør at den kan brukes med lukkerhastigheter som er kortere enn blitsens synkroniseringshastighet. Den kan også brukes som fjernstyrt blits under kontrollen av en EF-W1 trådløs styringsenhet (ekstrautstyr).

EF-42: Denne blits med klype har et ledetall på 42 (ISO 100, m) og støtter manuell og TTL-blitskontroll.

EF-X20: Denne blits med klype har et ledetall på 20 (ISO 100, m) og støtter manuell og TTL-blitskontroll.

EF-20: Denne blits med klype har et ledetall på 20 (ISO 100, m) og støtter TTL-blitskontroll (manuell blitskontroll støttes ikke).

EF-W1: Med støtte for NAS* trådløs kommunikasjonsstandard som er utviklet av Nissin Japan, kan denne trådløse blitsstyringsenheten brukes med EF-60 klipsmonterte blitsenheter (ekstrautstyr) og andre NAS-kompatible enheter.

* NAS er et registrert varemerke for Nissin Japan Ltd.

Gripebelter

GB-001: Gir bedre grep. Kan kombineres med et håndgrep for sikrere håndtering.

Smarttelefon skrivere

Skrivere i instax SHARE-serien: Koble til via trådløst LAN-nettverk for å skrive ut bilder på instax-film.

Skrivere i instax Link-serien: Når den er koblet til en parret enhet via Bluetooth, kan denne skriveren brukes til å raskt og enkelt skrive ut bilder på instax-film.

Lås utvalgte kontroller for å forhindre uønsket bruk.

Alternativ	Beskrivelse
LÅSINNSTILLING	Velg mellom følgende: <ul style="list-style-type: none">• LÅS OPP: Tilbakestill låsalternativene.• ALLE FUNKSJONER: Lås alle kontroller i listen FUN.-VALG.• VALGT FUNKSJON: Lås bare kontrollene som er valgt i listen FUN.-VALG.
FUN.-VALG	Velg kontrollene som skal være låst når VALGT FUNKSJON velges for LÅSINNSTILLING .



Funksjonene som er valgt med **VALGT FUNKSJON** kan låses når som helst under opptak, ved å trykke og holde inne **MENU/OK**. For å låse opp funksjonene trykker du på og holder inne knappen igjen.

Juster innstillinger for tilkobling til trådløse nettverk.


Alternativ	Beskrivelse
INNST. TRÅDL. TILGSPUNKT	<ul style="list-style-type: none">• ENKELT OPPSETT: Koble til et tilgangspunkt ved hjelp av enkle innstillinger.• MANUELT OPPSETT: Juster innstillingene manuelt for tilkobling til et trådløst nettverk. Velg nettverket fra en liste (VELG NETTVERK) eller skriv inn navnet manuelt (LEGG INN SSID).
TRÅDLØS IP-ADRESSEINNST.	<ul style="list-style-type: none">• AUTOMATISK: IP-adressen tildeles automatisk.• MANUELL: Tilordne en IP-adresse manuelt. Velg IP-adressen (IP-ADRESSE), nettverksmasken, (NETTMASKE), og gate-way-adressen (GATEWAY-ADRESSE) manuelt.


Vis kameraets IP-adresser for MAC, Bluetooth og trådløstnettverk.

Juster innstillingene for tilkobling til eksterne enheter.

Alternativ	Beskrivelse
USB-KORTLESER	Om du kobler kameraet til en datamaskin via USB aktiveres automatisk dataoverføringsmodus, slik at data kan kopieres til datamaskinen. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.
AUTOMATISK TETHERED USB-OPPTAK	<p>Kameraet kan styres fra datamaskiner, selfie-sticks, droner eller andre enheter koblet til via USB. Kameraet går automatisk i modus for "tethered opptak" (dvs. fjernstyrt opptak) når den eksterne enheten slås på, og går tilbake til normal drift når den eksterne enheten slås av eller kobles fra.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotografier kan tas eksternt og automatisk lastes ned til datamaskiner som kjører Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin eller FUJIFILM X Acquire. FUJIFILM X Acquire kan også brukes til å lagre og laste inn kamerainnstillinger. • Kameraet kan brukes som et webkamera når det er koblet til en datamaskin som kjører FUJIFILM X Webcam. • Ekstern fotografering og filmopptak er tilgjengelig når kameraet kobles til en kompatibel enhet, som for eksempel en selfie-stick eller en drone. Bruk kamerakontrollene for å veksle mellom stillfotografering og filmopptak. Tilgjengelige funksjoner varierer med enheten som kobles til.
LÅST TETHERED USB-OPPTAK	Som for AUTOMATISK TETHERED USB-OPPTAK , bortsett fra at kameraet forblir i modus for "tethered opptak" (fjernstyrt opptak) når den eksterne enheten er av eller frakoblet, slik at enheten kan fortsette kontrollen når tilkoblingen gjenopprettes etter en utilsiktet frakobling eller annen forstyrrelse. Bilder tas ikke opp på minnekortet med standardinnstillingene.

Alternativ	Beskrivelse
LÅST TRÅDLØST TETHERED OPPTAK	Velg dette alternativet for fotografering med trådløs fjernkontroll. Velg et nettverk ved hjelp av  TILKOBLINGSINNSTILLING > NETTVERKSINNSTILLING.
USB RÅK/ GJ.OPP.SIKK.K.	<p>Å koble kameraet til en datamaskin via USB aktiverer automatisk USB RAW konvertering/backup gjenopprettingsmodus. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB RÅK (krever FUJIFILM X RAW STUDIO): Bruk kameraets bildebehandlingseenhet for raskt å konvertere RAW-filer til høykvalitets JPEG-bilder. • GJ.OPP.SIKK.K. (krever FUJIFILM X Acquire): Lagre og laste inn kamerainnstillinger. Konfigurer kameraet på et øyeblikk, eller dele innstillinger med andre kameraer av samme type.

 **STRØMSTYRING > AUTOM. AVSLÅING**-innstillinger gjelder også for styrt opptak. Velg **AV** for **AUTOM. AVSLÅING** for å forhindre at kameraet automatisk slår seg av.

 Besøk nettstedene nedenfor for å lære mer om eller laste ned følgende datamaskin-programvare:

- **Capture One Express Fujifilm:**
<https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm>
- **Capture One Pro Fujifilm:**
<https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm>
- **Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:**
<https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/>
- **FUJIFILM X Acquire:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/>
- **FUJIFILM X RAW STUDIO:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/>
- **RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPPIX:**
<https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/>
- **FUJIFILM X Webcam:**
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

