

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T100

## Nya funktioner

Version 2.00

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)*

## Innehåll

X-T100:s firmwareversion 2.00 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. För information om tidigare versioner, besök följande webbplats.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	X-T100 	Se 	Ver.
1	Ett alternativ för "ljust läge" har lagts till  (AVANCERAD SR AUTO) för ljusare, mer livfulla foton.	52	1	
2	Antalet hudtonsutjämningsnivåer för  HUDTONSUTJÄMNING (☁)-läge har ökat från tre till fem.	20, 63	-	2.00
3	Att vrida lägesväljaren till  väljer nu  NATT+-läge.	63	2	
4	Alternativet  NATT som tidigare öppnades via lägesväljaren har lagts till i de alternativ som finns i läget  (motivprogram).	64	3	

## Ändringar och tillägg

Följande ändringar och tillägg har gjorts.

X-T100 Användarhandbok: 52


Ver. 2.00

SR+ AVANCERAD SR AUTO



En ikon för "Ljust läge" visas när lägesväljaren vrids till SR+.




Tryck på ikonen för att aktivera "Ljust läge" för ljusare, mer livfulla foton.

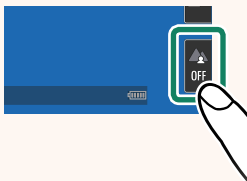





"Ljust läge" aktiverat

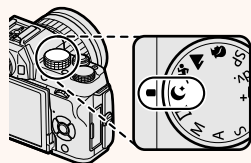Vrid lägesväljaren till  för att välja  **NATT+**-läge.



Följande motiv kan väljas direkt med lägesväljaren:

Motiv	Beskrivning
 <b>HUDTONSUTJÄMNING</b> (  )	Välj för jämn hudtonseffekt när du tar porträtt. Om <b>PÅ</b> har valts för <b>PEKSKÄRM INSTÄLLNING &gt; PEKSKÄRM PÅ/AV</b> kan du välja nivån för hudtonsutjämnning med pekskärmkontrollerna.
 <b>LANDSKAP</b>	Välj för bilder av byggnader och landskap i dagsljus.
 <b>SPORT</b>	Välj vid fotografering av rörliga motiv.
 <b>NATT+</b> (  )	Kameran optimerar automatiskt ljusstyrka och färgmättnad för nattmotiv, inklusive bilder med porträttmotiv.

### 3 Markera önskat motiv.

Motiv	Beskrivning
 <b>PORTRÄTT</b>	Välj för porträtt.
 <b>NATT</b>	Välj detta läge för dåligt belysta natt- och skymningsmotiv.
 <b>NATT (STATIV)</b>	Välj detta läge för långa slutartider vid fotografering på natten.
 <b>FYRVERKERI</b>	Långa slutartider används för att fånga fyrverkeriernas expanderande ljusexplosioner.
 <b>SOLNEDGÅNG</b>	Välj detta läge för att fånga livfulla färger i soluppgångar och solnedgångar.
 <b>SNÖ</b>	Välj för skarpa, klara bilder som återger ljusstyrkan i motiv som domineras av skinande vit snö.
 <b>STRAND</b>	Välj för skarpa, klara bilder som återger ljusstyrkan hos solbelysta stränder.
 <b>FEST</b>	Fånga bakgrundsbelysningen inomhus vid svag belysning.
 <b>BLOMMOR</b>	Naturliga färger när man tar närbilder av blommor.
 <b>TEXT</b>	Ta klara bilder av text eller tryckta ritningar.
 <b>FLERA EXPONERINGAR</b>	Skapa en bild som kombinerar två exponeringar.

### 4 Tryck på MENU/OK för att välja det markerade motivet.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

