

# FUJIFILM

## DIGITAL CAMERA

# X-T100

### ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชัน 2.00



คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)

## เนื้อหา

เฟิร์มแวร์ของ X-T100 รุ่น 2.00 จะเพิ่มหรืออัปเดตคุณสมบัติในรายการด้านล่างนี้ โปรด  
เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปเพื่อดูข้อมูลของเวอร์ชันก่อนหน้า

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

จำนวน	คำอธิบาย	X-T100 	คู่มือ 	เวอร์ชัน
1	เพิ่มตัวเลือก "โหมดสว่าง" ใน <b>SR+</b> (SR AUTO <b>ขั้นสูง</b> ) เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่สว่างและสดใสยิ่งขึ้น	52	1	2.00
2	จำนวนระดับการปรับสำหรับโหมด <b>ปรับผิวหน้า</b> ( <b>☺</b> ) เพิ่มขึ้นจากสามเป็นห้า	20, 63	-	
2	หมุนปุ่มหมุนเลือกโหมดไปที่ <b>+</b> แล้วเลือกโหมด <b>กลางคืน+</b> ตอนนี้	63	2	
4	ตัวเลือก <b>กลางคืน</b> ที่เข้าถึงก่อนหน้านี้ผ่านปุ่มหมุนเลือกโหมดได้ถูกเพิ่มไปยังตัวเลือกในโหมด SP (ฉากถ่ายภาพ)	64	3	

## ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ


ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้

X-T100 คู่มือผู้ใช้: 52


เวอร์ชัน 2.00

SR<sup>+</sup> SR AUTO ขั้นสูง

ไอคอน “โหมดสว่าง” จะแสดงขึ้นเมื่อหมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ SR<sup>+</sup>

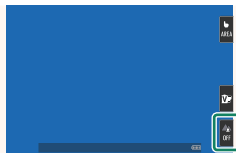


แตะไอคอนเพื่อเปิดใช้ “โหมดสว่าง” เพื่อให้ได้ภาพที่สว่างและสดใสยิ่งขึ้น

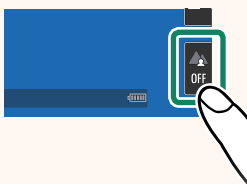

เปิดใช้ “โหมดสว่าง”

หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่ เลือกโหมด

กลางคืน+

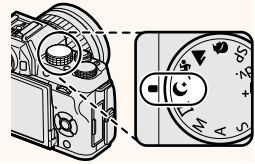

จากต่อไป่นี้สามารถเลือกโดยตรงโดยใช้แป้นหมุนเลือกโหมด:

จาก	คำอธิบาย
ปรับชัตเตอร์ ()	เลือกสำหรับเอฟเฟกต์เคลื่อนไหวเมื่อถ่ายภาพคน หากเลือก <b>เปิด</b> สำหรับ  ตั้งค่าน้ำจอสัมผัส > <b>เปิด/ปิด</b> น้ำจอสัมผัส คุณสามารถเลือกระดับการปรับชัตเตอร์ได้โดยใช้การควบคุมแบบสัมผัส
ภาพวิว	เลือกสำหรับภาพกลางวันของอาคารและทิวทัศน์
ภาพกีฬา	เลือกเมื่อถ่ายรูปตัวแบบที่เคลื่อนไหว
กลางคืน+ ()	กล้องจะปรับความสว่างและความอิมตัวของสีให้เหมาะสมสำหรับจากกลางคืนโดยอัตโนมัติ รวมถึงการถ่ายภาพตัวแบบที่เป็นบุคคล

### 3 ไฮไลท์ฉากที่ต้องการ

ฉาก	คำอธิบาย
 ภาพคน	เลือกสำหรับการถ่ายรูปบุคคล
 กลางคืน	เลือกโหมดนี้สำหรับภาพพลค่าที่มีแสงน้อยหรือกลางคืน
 * กลางคืน(ฐาน)	เลือกโหมดนี้สำหรับการใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเมื่อถ่ายรูปกลางคืน
 พลุไฟ	มีการใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเพื่อถ่ายรูปการระเบิดของดวงไฟจากดอกไม้ไฟ
 ตะวันตก	เลือกโหมดนี้เพื่อบันทึกภาพที่สวยงามในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
 หิมะ	เลือกสำหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึ่งจับภาพความสว่างของฉากที่มาจากแสงสะท้อนของหิมะสีขาว
 ทะเล	เลือกสำหรับการถ่ายรูปที่คมชัดและชัดเจน ซึ่งจับภาพความสว่างของชายหาดกลางแดด
 ปาร์ตี้	ถ่ายรูปแสงพื้นหลังในร่มที่มีแสงน้อย
 ดอกไม้	ใช้ถ่ายภาพ ดอกไม้ ทุกสภาพแสง
 ตัวอักษร	ถ่ายรูปที่ชัดเจนของสิ่งพิมพ์ที่เป็นข้อความหรือภาพวาด
 ฉายแสงหลายครั้ง	สร้างภาพถ่ายที่รวมการรับแสงสองภาพ

### 4 กด MENU/OK เพื่อเลือกฉากที่ไฮไลท์

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

