

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

Nye funksjoner

Versjon 2.00


Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Innhold

X-T20 firmware-versjon 2.00 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For informasjon om tidligere versjoner, besøk følgende nettside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-T20 	Se 	Ver.
1	For å vise separate RGB-histogrammer og en visning som legges oppå det du ser gjennom objektivet for å vise områder på bildet som vil bli overeksponert med de gjeldende innstillingene, trykk på funksjonknappen som HISTOGRAM er tildelt.	19	1	2.00
2	Berøringskontroller har blitt lagt til.	22	2	2.00
3	Alternativene MODUS FOR STORE IND.(EVF) og MODUS FOR STORE IND.(LCD) har blitt lagt til  SKJERMINNSTILLING i oppsettmenyen.	220	3	2.00
4	Et MODUS FOR STORE INNSTILLING. -alternativ har blitt lagt til  SKJERMINNSTILLING i oppsettmenyen.	220	4	2.00
5	Et  TILKOBLINGSINNSTILLING > INNSTIL. AV PC-MODUS -element har blitt lagt til i oppsettmenyen.	239	5	2.00
6	Tredjeparts studio blitskommandoenheter som er kompatible med FUJIFILM blitssystem kan nå brukes.	257	6	2.00
7	Objektiver av typen FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ blir nå støttet.	272	7	2.00


Endringer og tillegg

Endringer og tillegg er som følger.

X-T20 Brukermanual: 19 Tilpasse standarddisplayet

Histogrammer

Histogrammer viser distribusjonen av toner i bildet. Lysstyrken vises på den horisontale akse, antallet piksler på den vertikale akse.




- **Optimal eksponering:** Piksler blir distribuert i en jevn kurve gjennom hele toneområdet.
- **Overeksponert:** Det samler seg piksler på høyre siden av grafen.
- **Undereksponert:** Det samler seg piksler på venstre siden av grafen.



For å vise separate RGB-histogrammer og en visning som legges oppå det du ser gjennom objektivet for å vise områder på bildet som vil bli overeksponert med de gjeldende innstillingene, trykk på funksjonknappen som **HISTOGRAM** er tildelt.


- ① Overeksponerte områder blinker
- ② RGB-histogrammer

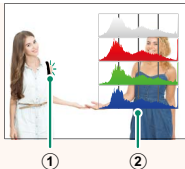


X-T20 Brukermanual: 22


Pekeskjerm modus

Følgende berøringskontroller har blitt lagt til.


Nr.	Beskrivelse	X-T20 
1	Sveipebevegelser kan nå brukes til å velge fokusområdet ved fokuszoom.	86
2	Knip inn- og knip ut-bevegelser kan nå brukes til å velge antall bilder (ett, ni eller hundre) som vises under visning av flere bilder samtidig.	178
3	Bilder i visninger med ni og hundre bilder kan nå velges ved hjelp av berørings- eller drabebevegelser. Dobbeltklikk på et bilde for å vise hele bildet.	179
4	Berøringskontrollene kan nå brukes i Q (hurtig)-menyen.	243
5	Berørings skjermen kan brukes til tekstoppføringer.	235 236

X-T20 Brukermanual: 220 MODUS FOR STORE IND.(EVF)

Velg **PÅ** for å vise store indikatorer i den elektroniske søkeren. Indikatorene som vises kan velges ved hjelp av  **SKJERMINNSTILLING > DISP.INNST. FOR STORE INNSTILLING..**

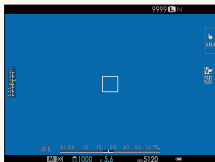


AV

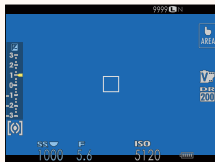


PÅ

MODUS FOR STORE IND.(LCD)

Velg **PÅ** for å vise store indikatorer på LCD-skjermen. Indikatorene som vises kan velges ved hjelp av  **SKJERMINNSTILLING > DISP.INNST. FOR STORE INNSTILLING..**



AV

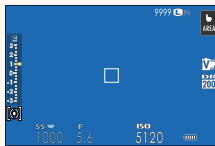


PÅ




Dersom **MODUS FOR STORE INDIK.** er tilordnet en funksjonsknapp, kan knappen brukes til å veksle **MODUS FOR STORE INDIK.** til på (**PÅ**) og av (**AV**) ( 224, 250).

X-T20 Brukermanual: 220 DISP.INNST. FOR STORE IND.

Velg indikatorene som skal vises når **PÅ** er valgt for **SKJERMINSTILLING** > **MODUS FOR STORE IND.(EVF)** eller **MODUS FOR STORE IND.(LCD)**.

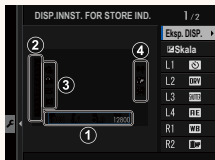

Alternativ	Beskrivelse
① Eksp. DISP.	Velg elementene som er oppført nederst i visningen. Valgte elementer angis med avkrysningsmerker (☑). For å fjerne markeringen, merker du avkrysningsmerkene og trykker på MENU/OK .
②  Skala	Velg PÅ for å vise eksponeringsindikatoren.
③ L1, L2, L3, L4	Velg opptil fire store ikoner for visning på venstre side av skjermen.
④ R1, R2, R3, R4	Velg opptil fire store ikoner for visning på høyre side av skjermen.

X-T20 Brukermanual: 239

INNSTIL. AV PC-MODUS

Juster innstillinger for tilkobling til en datamaskin.

Alternativ	Beskrivelse
USB-KORTLESER	Om du kobler kameraet til en datamaskin via USB aktiveres automatisk dataoverføringsmodus, slik at data kan kopieres til datamaskinen. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.
USB RÅK/ GJ.OPP.SIKK.K.	Å koble kameraet til en datamaskin via USB aktiverer automatisk USB RAW konvertering/backup gjenopprettingsmodus. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet. <ul style="list-style-type: none">• USB RÅK (krever FUJIFILM X RAW STUDIO): Bruk kameraets bildebehandlingsenhet for raskt å konvertere RAW-filer til høykvalitets JPEG-bilder.• GJ.OPP.SIKK.K. (krever FUJIFILM X Acquire): Lagre og laste inn kamerainnstillinger. Konfigurer kameraet på et øyeblikk, eller dele innstillinger med andre kameraer av samme type.

Blitsinnstillinger

Tredjeparts studio blitskommandoenheter som er kompatible med FUJIFILM blitssystem kan nå brukes. For mer informasjon, se dokumentasjonen som fulgte med blitsenheten.

Power zoom

Kameraet støtter nå objektiver med motorzoom av typen XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

- Zoomringen kan brukes til å justere zoom.
- Fokusringen kan brukes til å foreta finjusteringer for å zoome inn med fokusfunksjonene **S** (AF-S) og **C** (AF-C).
- Zoomposisjonen forblir låst under fotografering med intervallutløser.
- Objektivet forblir forlenget under avspilling slik at fotografering raskt kan gjenopptas.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

