

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T30

Nye funktioner

Version 1.20




Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Indhold

Firmwareversionen 1.20 i X-T30 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For information om tidligere versioner, gå på følgende hjemmeside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-T30 	Se 	Ver.
1	Knappen Q (hurtigmenu) kan nu anvendes som en knap Fn (funktion).	204, 225, 228, 230	1, 2, 4	1.10
2	Filmoptagelse kan nu styres fra eksterne enheder, og elementet  FORBINDELSEINDSTILLING > PC FORBINDELSESTILSTAND i opsætningsmenuen er som følge deraf blevet omdøbt til FORBINDELSESTILSTAND .	218	5	1.20

Ændringer og tilføjelser


Ændringer og tilføjelser er som følger.

X-T30 Brugervejledning:  225

Ver. 1.10


Knappen Q (Hurtigmenu)

Tryk på **Q** for hurtig adgang til valgte indstillinger.

- Anvend  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > FUNKT.INDS. (Fn)** til at vælge den funktion, som knappen **Q** (hurtigmenu) udfører, eller knyt dens standardfunktion til andre knapper.
- For at deaktivere knappen **Q** (hurtigmenu) skal du vælge **INGEN** for **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > FUNKT.INDS. (Fn) > Q-KNAPINDSTILLING**.

Visningen af hurtigmenu

Ved standardindstillingerne indeholder hurtigmenuen følgende punkter:

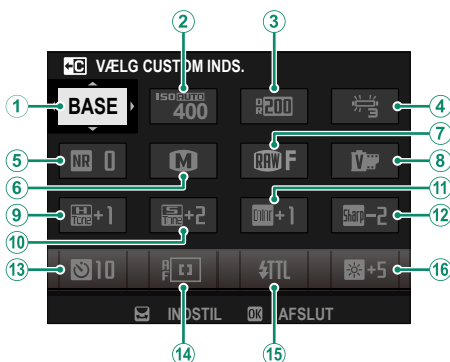

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| ① VÆLG CUSTOM INDS. | ⑨ HØJLYSTONE |
| ② ISO | ⑩ SKYGGETONE |
| ③ DYNAMISK OMFANG | ⑪ FARVE |
| ④ HVIDBALANCE | ⑫ SKARPHED |
| ⑤ STØJREDUKTION | ⑬ SELVUDLØSER |
| ⑥ BILLEDSTØRRELSE | ⑭ AF-TILSTAND |
| ⑦ BILLEDKVALITET | ⑮ INDSTIL. AF BLITZFUNKTION |
| ⑧ FILMSIMULERING | ⑯ EVF/LCD-LYSSTYRKE |


Fn-knapperne (Funktion)

Tildel en funktion til funktionsknapperne for hurtig adgang til den valgte funktion.

- Du kan få adgang til funktionerne, der er knyttet til **T-Fn1** til **T-Fn4**, ved at trykke på skærmen.
- Berøringsfunktionsbevægelser er som standard deaktiveret. For at aktivere berøringsfunktionsbevægelser skal du vælge **TIL** for **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > TRYKSKÆRMINDSTILLING > T-Fn1 BERØRINGSFUNKTION**.


Standardtildelingerne er:

Knappen Fn1

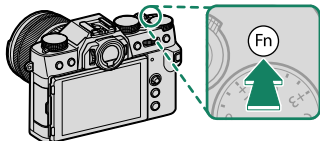


Ydelse

Knappen Q

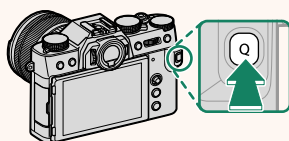


Hurtigmenu

Knappen AE-L

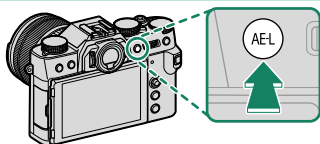


Kun AE-lås

Knappen AF-L

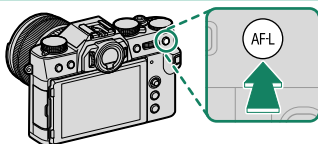


Kun AF-lås

T-Fn1 (svirp opad)

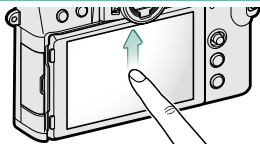


Køreindstilling

T-Fn2 (svirp til venstre)

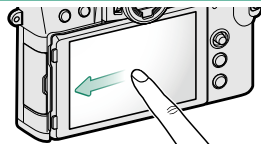


Filmsimulering

T-Fn3 (svirp til højre)

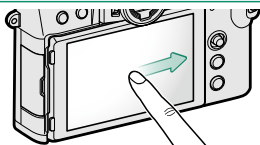


Hvidbalance

T-Fn4 (svirp nedad)

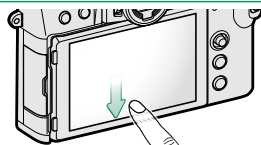

AF-tilstand

Midte af bagerste kommandohjul

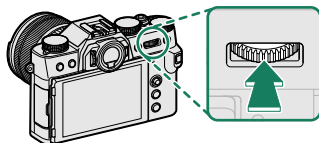

Fokuskontrol

FUNKT.INDS. (Fn)


Tildeling af funktioner til funktionsknapperne

3 Markér den ønskede funktion, og tryk på **MENU/OK** for at tildele den til den valgte knap. Vælg mellem:

- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- VÆLG CUSTOM INDS.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSKONTROL
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
-  ANSIGTSVALG  
- ANSIGTSGENKENDELSE TIL/FRA
- KØREINDSTILLING
- SPORTS FINDER-TILSTAND
- PRÆ-SKUD **ES** 
- SELVUDLØSER
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- ISO
- SETUP DIGIT STAB
- TRÅDLØS KOMM.
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLITZ
- FULD HD HØJHASTIGHEDSOPT.
- ZEBRA-INDSTILLING
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- FILM LYDLØS KONTROL
- VIS DOF
- VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.
- NATURLIGT LIVE VISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVEAU
- TILST. M. STORE IND.
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE-/AF-LÅS
- AF-TIL
- KUN AWB LÅS
- BLÆNDEINDSTILLING
- YDELSE
- AUTOMATISK BILLEDØVERFØRS.
- VÆLG PARRINGSDESTINATION
- Bluetooth TIL/FRA
- AFSPILNING
- HURTIGMENU
- INGEN (knap deaktiveret)

Justér indstillingerne for tilslutning til eksterne enheder.

Indstilling	Beskrivelse
USB-KORTLÆSER	Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer automatisk tilstanden for dataoverførsel, så der kan kopieres data over på computeren. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.
AUTO. OPT. AF USB-FILM *	Kameraets filmoptagelsesfunktioner kan styres fra bøjler, droner eller andre enheder, der er tilsluttet via USB. Kameraet går automatisk i tilstanden "tilkoblet optagelse" (dvs. fjernbetjening), når den eksterne enhed tændes og vender tilbage til normal betjening, når den eksterne enhed slukkes eller frakobles. De tilgængelige funktioner varierer alt efter den tilsluttede enhedstype.
FAST OPT. AF USB-FILM *	Som for AUTO. OPT. AF USB-FILM bortset fra, at kameraet forbliver i tilstanden "tilkoblet optagelse" (fjernbetjening), når den eksterne enhed er slukket eller ikke er tilsluttet, så enheden kan genoptage styringen, når der igen etableres forbindelse efter en utilsigtet frakobling eller anden afbrydelse.
USB RÅKONV./ BACK.GEND.	Tilslutning af kameraet til en computer via USB muliggør automatisk USB RAW-konvertering/tilstand for genoprettelse af sikkerhedskopiering. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet. <ul style="list-style-type: none"> • USB RÅKONV. (kræver FUJIFILM X RAW STUDIO): Anvend kameraets billedbehandlingsmotor til hurtigt at konvertere RAW-filer til JPEG-billeder i høj kvalitet. • BACK.GEND. (kræver FUJIFILM X Acquire): Gem og indlæs kameraindstillinger. Konfigurer kameraet igen på et øjeblik, eller del indstillinger med andre kameraer af samme type.

* Drej hjulet Drev hen på  (film).



Indstillingerne  **STRØMSTYRING** > **AUTO-SLUK** gælder også, når kameraet er tilsluttet til en ekstern enhed. For at forhindre kameraet i at slukke automatisk skal du vælge **FRA** for **AUTO-SLUK**.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

