

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T30

Guía de nuevas características

Versión 1.20



Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Contenido

La versión 1.20 del firmware X-T30 agrega las funciones o actualizaciones que se enumeran a continuación. Para obtener más información sobre las versiones anteriores, visite el siguiente sitio web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descripción	X-T30 	Consulte 	Ver.
1	El botón Q (menú rápido) ahora se puede utilizar como botón Fn (función).	204, 225, 228, 230	1, 2, 4	1.10
2	La grabación de vídeo ahora se puede controlar desde dispositivos externos, y el elemento AJUSTE DE CONEXIÓN > MODO DE CONEXIÓN AL PC del menú de configuración ahora se denomina MODO DE CONEXIÓN .	218	5	1.20

Cambios y adiciones


Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

X-T30 Manual del propietario:  225

Ver. 1.10


El botón Q (menú rápido)

Pulse **Q** para acceder rápidamente a las opciones seleccionadas.

- Use  **AJUSTE DE BOTÓN/DIAL > AJUST. FUNC. (Fn)** para seleccionar la función que realizará el botón **Q** (menú rápido) o asignar su función predeterminada a otros controles.
- Para deshabilitar el botón **Q** (menú rápido), seleccione **NINGUNA** para **AJUSTE DE BOTÓN/DIAL > AJUST. FUNC. (Fn) > AJUSTE BOTÓN Q**.

La pantalla del menú rápido

Bajo los ajustes predeterminados, el menú rápido está compuesto de los siguientes elementos:

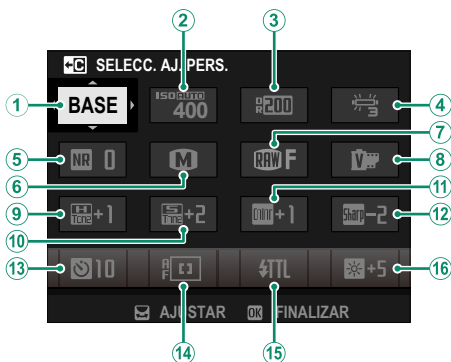

① SELECC. AJ. PERS.

② ISO

③ RANGO DINÁMICO

④ EQUILIBRIO BLANCO

⑤ REDUCCIÓN RUIDO

⑥ TAMAÑO IMAGEN

⑦ CALIDAD IMAGEN

⑧ SIMULAC. PELÍCULA

⑨ TONO ALT.LUCES

⑩ TONO SOMBRAS

⑪ COLOR

⑫ NITIDEZ

⑬ AUTODISPARADOR

⑭ MODO AF

⑮ AJUSTE FUNCIÓN FLASH





⑯ BRILLO LCD/EVF

Los botones Fn (función)


Asigne una función a los botones de función para acceder rápidamente a la función seleccionada.

- Se puede acceder a las funciones asignadas a los botones del **T-Fn1** al **T-Fn4** deslizando el dedo por el monitor.
- Los gestos de función táctil están inhabilitados de manera predeterminada. Para habilitar los gestos de función táctil, seleccione **SÍ** para **AJUSTE DE BOTÓN/DIAL > AJUSTE DE PANTALLA TÁCTIL > T-Fn FUNCIÓN TÁCTIL**.

Las asignaciones predeterminadas son:

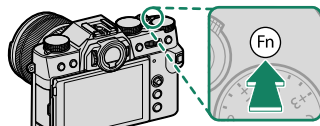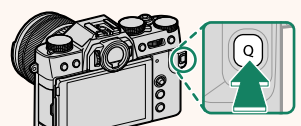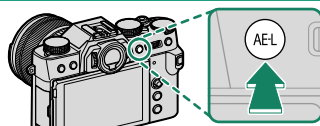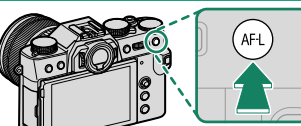
<p>Botón Fn1</p>  <p><i>Rendimiento</i></p>	<p>Botón Q</p>  <p><i>Menú rápido</i></p>
<p>Botón AE-L</p>  <p><i>Solo bloqueo AE</i></p>	<p>Botón AF-L</p>  <p><i>Solo bloqueo AF</i></p>

T-Fn1 (deslizar hacia arriba)

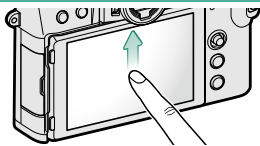


Ajuste del dispositivo

T-Fn2 (deslizar hacia la izquierda)

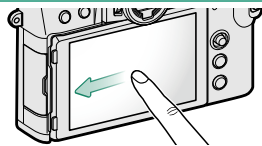


Simulac. película

T-Fn3 (deslizar hacia la derecha)

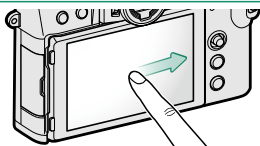


Equilibrio blanco

T-Fn4 (deslizar hacia abajo)

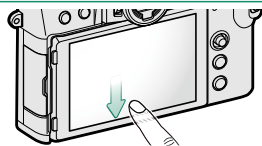

Modo AF

Centro del dial de control trasero

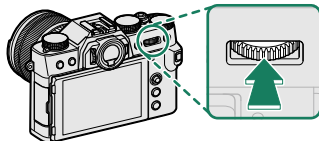

Comprob. enfoque


AJUST. FUNC. (Fn)**Asignación de las funciones de los botones de función****3 Resalte la función deseada y pulse **MENU/OK** para asignarla al control seleccionado. Se puede elegir:**



- TAMAÑO IMAGEN
- CALIDAD IMAGEN
- RAW
- SIMULAC. PELÍCULA
- EFECTO GRANULADO
- EFECTO CROMADO DE COLOR
- RANGO DINÁMICO
- PRIORIDAD RANGO D
- EQUILIBRIO BLANCO
- SELECC. AJ. PERS.
- ÁREA DE ENFOQUE
- COMPROB. ENFOQUE
- MODO AF
- AJUSTES PERSONALES AF-C
-  SELECCIÓN FACIAL  
- DETECCIÓN FACIAL ACTIVADA/NO
- AJUSTE DEL DISPOSITIVO
- MODO VISOR DEPORTE
- PRE-DISPARO 
- AUTODISPARADOR
- FOTOMETRÍA
- TIPO DE OBTURADOR
- REDUCCIÓN PARPADEO
- ISO
- ESTABIL. IMAGEN
- COMUNIC. INALÁMB.
- AJUSTE FUNCIÓN FLASH
- BLOQUEO-TTL
- FLASH MODELAJE
- GRAB. ALTA VEL. FULL HD
- AJUSTE CEBRA
- AJUSTE NIVEL. MIC. INT./EXT.
- CONTROL SILENCIO VÍDEO
- PREVIS.P.CAMPO
- VER. EXP./EQUILIBRIO BLANCO MODO MANUAL
- VISTA EN VIVO NATURAL
- HISTOGRAMA
- NIVEL ELECTRÓNICO
- MODO INDICA. GRANDES
- SOLO BLOQUEO AE
- SOLO BLOQUEO AF
- BLOQUEO AE/AF
- AF-ACTIVADO
- SOLO BLOQUEO AWB
- AJUSTE APERTURA
- RENDIMIENTO
- TRANSF. AUTO. DE IMÁGENES
- SELEC. DESTINO EMPAREJAM.
- Bluetooth ACT./DES.
- REPRODUCCIÓN
- MENÚ RÁPIDO
- NINGUNA (control deshabilitado)

MODO DE CONEXIÓN

Ajuste la configuración para la conexión a dispositivos externos.

Opción	Descripción
LECTOR TARJETAS USB	Conectar la cámara a un ordenador a través de USB activa automáticamente el modo de transferencia de datos, permitiendo que los datos sean copiados en el ordenador. La cámara funciona normalmente cuando no está conectada.
RODAJE VÍDEO USB AUTO*	Las funciones de grabación de vídeo de la cámara se pueden controlar desde estabilizadores de cardán, drones u otros dispositivos conectados a través de USB. La cámara ingresa automáticamente al modo de "disparo anclado" (es decir, control remoto) cuando se enciende el dispositivo externo y vuelve a la operación normal cuando el dispositivo externo se apaga o se desconecta. Las funciones disponibles varían según el tipo de dispositivo conectado.
RODAJE VÍDEO USB FIJO*	Igual que para RODAJE VÍDEO USB AUTO , excepto que la cámara permanece en el modo de "disparo anclado" (control remoto) cuando el dispositivo externo está apagado o no está conectado, lo que permite que el dispositivo reanude el control al restablecer la conexión después de una desconexión accidental u otra interrupción.
CON. RAWUSB/ RES.C.SEG.	Conectar la cámara a un ordenador a través de USB habilita automáticamente el modo de conversión RAW/restauración de copia de seguridad. La cámara funciona normalmente cuando no está conectada. <ul style="list-style-type: none"> • CON. RAWUSB (requiere FUJIFILM X RAW STUDIO): Use el motor de procesamiento de imágenes de la cámara para convertir rápidamente imágenes RAW en imágenes JPEG de alta calidad. • RES.C.SEG. (requiere FUJIFILM X Acquire): Guarde y cargue la configuración de la cámara. Vuelva a configurar la cámara en un instante o comparta los ajustes con otras cámaras del mismo tipo.

* Gire el dial de accionamiento hacia  (vídeo).

 Los ajustes  **CONTROL ENERGÍA > AUTODESCONEXIÓN** son aplicables igualmente cuando la cámara está conectada a un dispositivo externo. Para evitar que la cámara se apague automáticamente, seleccione **NO** para **AUTODESCONEXIÓN**.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

