

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T30

## Uudet ominaisuudet

Versio 1.20


Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

*<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>*

## Sisällys

X-T30-laiteohjelmistoversio 1.20 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso lisätietoja aiemmista versioista seuraavilta verkkosivuilta.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

| Nro | Kuvaus   | X-T30<br> | Katso<br> | Ver. |
|-----|--|--|--|------|
| 1   | <b>Q</b> (pikavalikko) -painiketta voidaan nyt käyttää <b>Fn</b> (toiminto) -painikkeena.  | 204, 225,<br>228, 230  | 1, 2, 4  | 1.10 |
| 2   | Elokuvien tallennusta voidaan nyt ohjata ulkoisista laitteista, ja asetusvalikon kohta  <b>YHTEYSASETUS</b> > <b>PC-YHTEYDEN TILA</b> on sen vuoksi nimetty uudelleen <b>YHTEYSTILA</b> . | 218  | 5  | 1.20 |

## Muutokset ja lisäykset


Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

X-T30 Käyttäjän opas:  225

Ver. 1.10


### Q (pikavalikko) -painike

Paina **Q** päästäksesi nopeasti valittuihin vaihtoehtoihin.

-  Käytä kohtaa **PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > TOIMINTO (Fn) -AS**, kun haluat valita **Q** (pikavalikko) -painikkeen suorittaman toiminnon tai antaa sen oletustoiminnon muiden ohjainten tehtäväksi.
- Jos haluat poistaa **Q** (pikavalikko) -painikkeen käytöstä, valitse **EI MITÄÄN** kohtaan **PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > TOIMINTO (Fn) -AS > Q-PAINIKKEEN ASETUS**.

### Pikavalikonäyttö

Oletusasetuksena pikavalikko sisältää seuraavat kohdat:

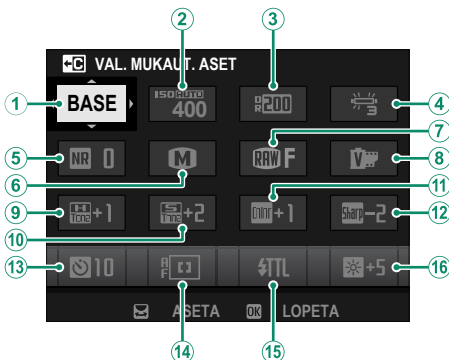

- 1 VAL. MUKAUT. ASET
- 2 HERKKYYS
- 3 DYNAMIIKKA-ALUE
- 4 VALKOTASAPAINO
- 5 KOHINANVAIMENNUS
- 6 KUVAKOKO
- 7 KUVAN LAATU
- 8 FILMINSIMULAATIO

- 9 VAALEIDEN SÄVY
- 10 TUMMIEN SÄVY
- 11 VÄRI
- 12 TERÄVYYS
- 13 ITSELAUKAISIN
- 14 AUTOFOKUS TILA
- 15 SALAMAN TOIMINNAN ASETUS
- 16 EVF/LCD-KIRKKAUS


## Fn (toiminto) -painikkeet

Aseta tehtävät toimintopainikkeille valitun ominaisuuden nopeaa käyttöönottoa varten.

- Kohtiin **T-Fn1–T-Fn4** määritettyjä toimintoja voidaan käyttää pyyhkäisemällä näyttöä.
- Kosketustoiminnon eleet ovat oletusarvoisesti pois käytöstä. Ota kosketustoiminnon eleet käyttöön valitsemalla kohdan **PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > KOSKETUSNÄYTTÖASETUKSET > T-Fn1 KOSKETUSTOIMINTO** asetukseksi **PÄÄLLÄ**.


Oletustoiminnot ovat:

## Fn1-painike

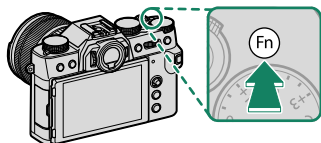


*Suurituskyky*

## Q-painike

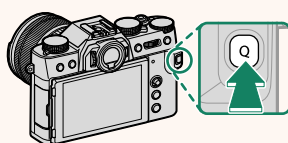


*Pikavalikko*

## AE-L-painike

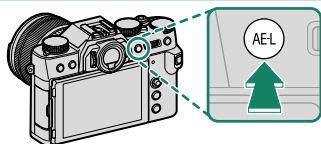


*Vain AE lukitus*

## AF-L-painike

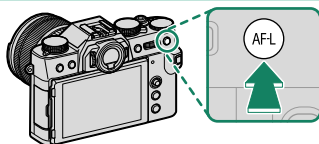


*Vain AF lukitus*

**T-Fn1 (pyyhkäisy ylös)**

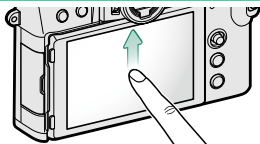


*Kuvausasetus*

**T-Fn2 (pyyhkäisy vasemmalle)**

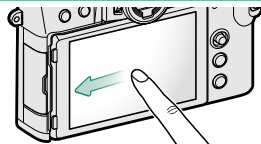


*Filminsimulaatio*

**T-Fn3 (pyyhkäisy oikealle)**

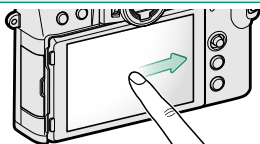


*Valkotasapaino*

**T-Fn4 (pyyhkäisy alas)**

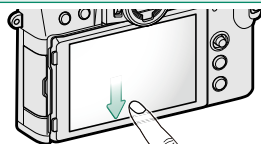




*Autofokus tila*

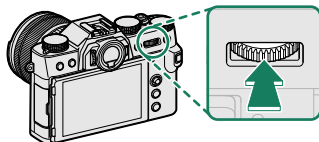**Takakomentokiekon keskus**



*Tarken. tarkistus*


**TOIMINTO (Fn) -AS****Toimintopainikkeiden toimintojen asettaminen****3 Korosta haluamasi tehtävä ja aseta se valitulle ohjaimelle painamalla MENU/OK. Valitse seuraavista:**

- KUVAKOKO
- KUVAN LAATU
- RAW
- FILMINSIMULAATIO
- RAKEISUUS
- COLOR CHROME -TEHOSTE
- DYNAMIIKKA-ALUE
- D-ALUEEN ENSISIJAISUUS
- VALKOTASAPAINO
- VAL. MUKAUT. ASET
- TARKENNUSALUE
- TARKEN. TARKISTUS
- AUTOFOKUS TILA
- AF-C MUKAUTETUT ASETUKSET
-  KASVOJEN VALINTA   
- KASVOJENTUNNISTIN PÄÄLLÄ/POIS
- KUVAUSASETUS
- URHEILUN ETSINTÄTILA
- ESIOTOS **ES** 
- ITSELAUKAISIN
- VALOTUKSEN MITTAUS
- SULKIMEN TYYPPI
- VÄRINÄN POISTO
- HERKKYYS
- IS-TILA
- LANGATON TIEDONS.
- SALAMAN TOIMINNAN ASETUS
- TTL-LUKITUS
- MALLINNUSSALAMA
- TÄYSI HD PIKATALLENNUS
- SEEPRA-ASETUS
- SISÄISEN/ULK. MIKIN TASON ASETUS
- VIDEON HILJAINEN HALLINTA
- TERÄV.AL. ESIKATS.
- VAL. ESIK./VALKOT. MAN.T.
- LUONNOLLINEN NÄKYMÄ
- HISTOGRAMMI
- ELEKTRONINEN VAAKA
- ISON ILMAISIMEN TILA
- VAIN AE LUKITUS
- VAIN AF LUKITUS
- AE/AF LUKITUS
- AF-ON
- VAIN AWB-LUKITUS
- AUKKOASETUS
- SUORITUSKYKY
- AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO
- VALITSE PARILIITOK. KOHDE
- Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS
- TOISTO
- PIKAVALIKKO
- EI MITÄÄN (ohjain pois käytöstä)

## YHTEYSTILA

Säädä asetuksia ulkoisten laitteiden yhteyksiä varten.

| Valinta                       | Kuvaus  |
|-------------------------------|---|
| <b>USB-KORTINLUKIJAJA</b>     | Kameran yhdistäminen tietokoneeseen USB:n kautta ottaa automaattisesti käyttöön tiedonsiirtotilan, jolloin tiedot voidaan kopioida tietokoneeseen. Kamera toimii normaalisti, kun sitä ei ole yhdistetty.   |
| <b>USB ELOKUVAUS AUTOM.*</b>  | Kameran elokuvan tallennusominaisuuksia voidaan ohjata nivelliitoksilla, drone-lennokeilla tai muilla USB-liitäntään liitetyillä laitteilla. Kamera siirtyy automaattisesti verkkosidontaa käyttävän "kytketyn kuvauksen" (ts. kauko-ohjaus-) tilaan, kun ulkoiseen laitteeseen kytketään virta, ja palaa normaaliin toimintaan, kun ulkoisen laitteen virta katkaistaan tai laite kytketään irti. Käytettävissä olevat ominaisuudet vaihtelevat liitetyn laitetyyppin mukaan.  |
| <b>USB ELOKUVAUS KIINTEÄ*</b> | Kuten <b>USB ELOKUVAUS AUTOM.</b> -toiminto, paitsi että kamera pysyy "kytketyn kuvauksen" (kauko-ohjaus-) tilassa, kun ulkoinen laite on pois päältä tai sitä ei ole liitetty, jolloin laite jatkaa ohjausta, kun yhteys on muodostettu uudelleen tahattoman yhteyden katkaisun tai muun häiriön jälkeen.  |
| <b>USB-RAW MUUN./VARMKOP</b>  | Kun kamera liitetään tietokoneeseen USB-liitännällä, USB RAW -muunnos/varmuuskopioiden palautustila otetaan automaattisesti käyttöön. Kamera toimii normaalisti, kun sitä ei ole liitetty. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>USB-RAW MUUN. (tarvitaan FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> muunna RAW-tiedostot nopeasti laadukkaiksi JPEG-kuviksi kameras kuvankäsittelytoiminnolla.</li> <li>• <b>VARMKOP (tarvitaan FUJIFILM X Acquire):</b> Tallenna ja lataa kameras asetukset. Muuta hetkessä kameras määrittämiä tai jaa asetuksia muiden samantyyppisten kameroiden kanssa.</li> </ul> |

\* Kierrä ohjausvalitsin kohtaan  (elokuva).



**VIRRRANKATTUUS > AUT. VIRRRANKATTUUS.** -asetukset pätevät myös, kun kamera on liitetty ulkoiseen laitteeseen. Estä kameras virran automaattisen katkaisun valitsemalla **POIS** kohtaan **AUT. VIRRRANKATTUUS.**

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

