

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T30

Nouvelles Fonctionnalités

Version 1.20

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Sommaire

La version 1.20 du firmware du X-T30 permet d'ajouter ou de mettre à jour les fonctionnalités indiquées ci-dessous. Pour obtenir des informations sur les versions antérieures, consultez le site Internet suivant.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N°	Description	X-T30 	Voir 	Ver.
1	La touche Q (Menu rapide) peut désormais servir de touche Fn (fonction).	204, 225, 228, 230	1, 2, 4	1.10
2	Il est désormais possible de contrôler l'enregistrement vidéo depuis des périphériques externes, et l'élément  RÉGLAGE DE CONNEXION > MODE CONNEXION PC du menu de configuration a été renommé en conséquence MODE DE CONNEXION .	218	5	1.20

Modifications et ajouts

Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.

X-T30 Manuel du propriétaire : 225

Ver. 1.10


La touche Q (Menu rapide)

Appuyez sur **Q** pour accéder rapidement à certaines options.

- Utilisez **CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > RÉGL. FONCT. (Fn)** pour choisir la fonction effectuée par la touche **Q** (Menu rapide) ou attribuer sa fonction par défaut à d'autres commandes.
- Pour désactiver la touche **Q** (Menu rapide), sélectionnez **AUCUNE** pour **CONFIG.TOUCHE/MOLETTE > RÉGL. FONCT. (Fn) > RÉGLAGE DU BOUTON Q**.

L'affichage du menu rapide

Avec les réglages par défaut, le menu rapide comporte les éléments suivants :

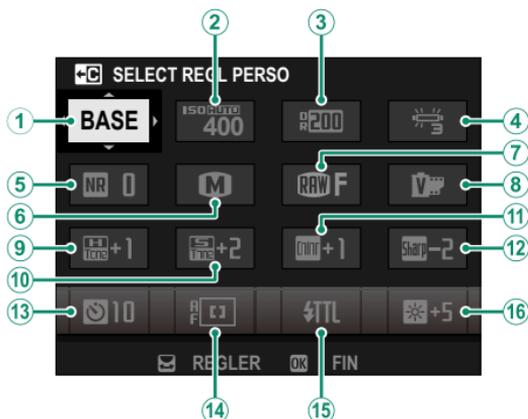


- | | |
|----------------------|--------------------------|
| ① SELECT REGL PERSO | ⑨ TON LUMIERE |
| ② ISO | ⑩ TON OMBRE |
| ③ PLAGE DYNAMIQUE | ⑪ COULEUR |
| ④ BALANCE DES BLANCS | ⑫ DETAIL |
| ⑤ REDUCT. DU BRUIT | ⑬ RETARDATEUR |
| ⑥ TAILLE D'IMAGE | ⑭ MODE AF |
| ⑦ QUALITE D'IMAGE | ⑮ RÉGLAGE FONCTION FLASH |
| ⑧ SIMULATION DE FILM | ⑯ LUMIN. EVF/LCD |

Les touches Fn (Fonction)


Attribuez un rôle aux touches de fonction afin d'accéder rapidement à la fonctionnalité sélectionnée.

- Vous pouvez accéder aux fonctions attribuées aux réglages **T-Fn1** à **T-Fn4** en faisant glisser un doigt sur l'écran.
- Les mouvements des doigts sont désactivés par défaut. Pour activer les mouvements des doigts, sélectionnez **OUI** pour **CONFIG.TOUCHÉ/ MOLETTE** > **CONFIG. ECRAN TACTILE** > **FN FONCTION TACTILE**.

Les réglages par défaut sont les suivants :

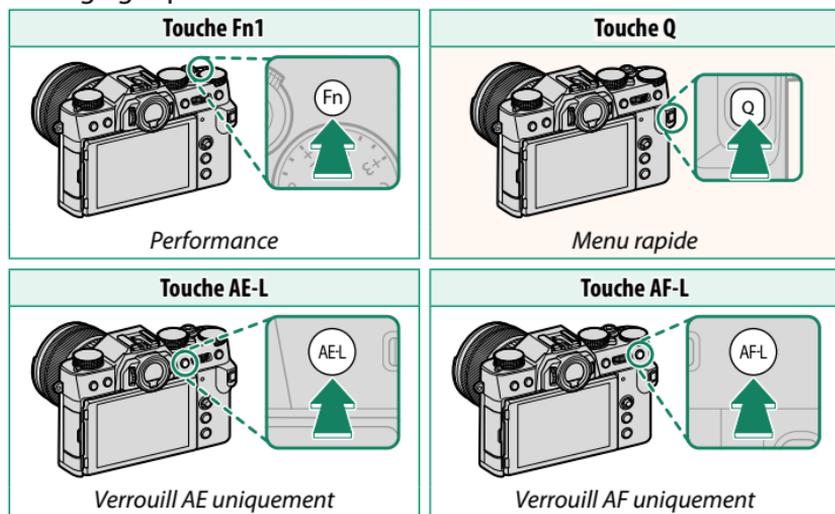


T-Fn1 (balayage vers le haut)

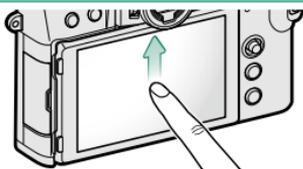


Drive-einstellung

T-Fn2 (balayage vers la gauche)

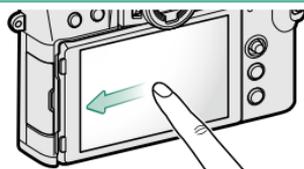


Simulation de film

T-Fn3 (balayage vers la droite)

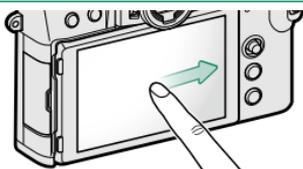


Balance des blancs

T-Fn4 (balayage vers le bas)

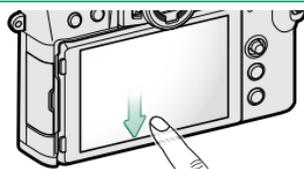

Mode AF

Centre de la molette de commande arrière

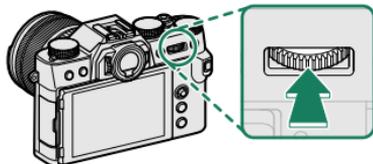

Vérification af.

RÉGL. FONCT. (Fn)

Attribution de rôles aux touches de fonction

3 Mettez en surbrillance le rôle souhaité et appuyez sur **MENU/OK** pour l'attribuer à la commande sélectionnée. Vous avez le choix entre :

- TAILLE D'IMAGE
- QUALITE D'IMAGE
- RAW
- SIMULATION DE FILM
- EFFET DU GRAIN
- COULEUR EFFET CHROME
- PLAGE DYNAMIQUE
- PRIORITÉ PLAGE D
- BALANCE DES BLANCS
- SELECT REGL PERSO
- ZONE DE MISE AU POINT
- VERIFICATION AF.
- MODE AF
- RÉGL. PERSONNALISÉS AF-C
-  SÉLECTION VISAGE 
- DÉTECTION DU VISAGE OUI/NON
- DRIVE-EINSTELLUNG
- MODE VISEUR POUR LE SPORT
- PRÉ-PRISE DE VUE 
- RETARDATEUR
- PHOTOMETRIE
- TYPE DE DÉCLENCHEUR
- RÉDUCTION DU SCINTILLEMENT
- ISO
- STABILISATEUR
- COM. SANS FIL
- RÉGLAGE FONCTION FLASH
- VERROUILLAGE TTL
- FLASH DE MODELAGE
- ENR. GDE VITESSE FULL HD
- PARAMÈTRE ZEBRA
- RÉG. NIVEAU MIC INTERNE/EXTERNE
- COMMANDE SILENCE VIDÉO
- PRÉV. PROF CHAMP
- APERCU EXP./BALANCE DES BLANCS
MODE MANUEL
- VUE EN DIRECT NATURELLE
- HISTOGRAMME
- NIVEAU ELECTRONIQUE
- MODE GRANDS INDICATEURS
- VERROUILL AE UNIQUEMENT
- VERROUILL AF UNIQUEMENT
- VERROUILLAGE AE/AF
- AF-ON
- VERR BALANCE BLANC UNIQ
- RÉGL. OUVERTURE
- PERFORMANCE
- TRANSFERT IMAGE AUTO
- SÉLECT. DEST. APPARIEMENT
- Bluetooth ON/OFF
- LECTURE
- MENU RAPIDE
- AUCUNE (commande désactivée)

MODE DE CONNEXION

Réglez les paramètres de connexion aux périphériques externes.

Option	Description
LECTEUR CARTE USB	Lorsque l'appareil photo est raccordé à un ordinateur en USB, le mode de transfert des données est activé automatiquement, ce qui permet de copier les données sur l'ordinateur. L'appareil photo fonctionne normalement lorsqu'il n'est pas raccordé.
PR. VUE FILM USB AUTO*	Il est possible de contrôler les fonctionnalités d'enregistrement vidéo de l'appareil photo depuis des cardans numériques, des drones ou d'autres périphériques raccordés en USB. L'appareil photo entre automatiquement en mode de prise de vue à distance lorsque le périphérique externe est sous tension et revient en mode de prise de vue standard lorsque le périphérique externe est hors tension ou débranché. Les fonctionnalités disponibles varient selon le type de périphérique raccordé.
PR. VUE FILM USB CORR.*	Comme pour PR. VUE FILM USB AUTO , sauf que l'appareil photo reste en mode de prise de vue à distance lorsque le périphérique externe est hors tension ou débranché, ce qui permet au périphérique de reprendre le contrôle lorsque la connexion est à nouveau établie après un débranchement accidentel ou une autre interruption.
REST RETR/ CONV RAW USB	Lorsque vous raccordez l'appareil photo à un ordinateur en USB, le mode de restauration sauvegarde/conversion RAW USB est activé automatiquement. L'appareil photo fonctionne normalement lorsqu'il n'est pas raccordé. <ul style="list-style-type: none"> • CONV RAW USB (nécessite FUJIFILM X RAW STUDIO) : utilisez le processeur de traitement d'images de l'appareil photo pour convertir rapidement les fichiers RAW en images JPEG de qualité élevée. • REST RETR (nécessite FUJIFILM X Acquire) : enregistrez et chargez les réglages de l'appareil photo. Reconfigurez l'appareil photo en un instant ou partagez les réglages avec d'autres appareils photo du même type.

* Positionnez la molette de sélection du mode de déclenchement sur  (vidéo).



Les réglages **GESTION ALIM. > EXT. AUTO** s'appliquent également lorsque l'appareil photo est raccordé à un périphérique externe. Pour éviter que l'appareil photo ne s'éteigne automatiquement, sélectionnez **NON** pour **EXT. AUTO**.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

