

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T30

Le nuove funzioni

Versione 1.20

Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Contenido

Il firmware versione 1.20 di X-T30 aggiunge o aggiorna le funzionalità elencate di seguito. Per informazioni sulle versioni precedenti, visitare il seguente sito web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descrizione	X-T30 	Consulte 	Ver.
1	Il pulsante Q (menu rapido) può ora essere utilizzato come un pulsante Fn (funzione).	204, 225, 228, 230	1, 2, 4	1.10
2	La registrazione di filmati può ora essere controllata da dispositivi esterni e la voce IMPOSTAZIONE CONNESSIONE > MODO CONNESSIONE PC nel menu impostazioni è stata di conseguenza rinominata MODALITÀ CONNESSIONE .	218	5	1.20

Modifiche e aggiunte

Modifiche e aggiunte sono le seguenti.

X-T30 Manuale dell'utente: 225

Ver. 1.10


Il pulsante Q (menu rapido)

Premere **Q** per un accesso rapido a opzioni selezionate.

- Utilizzare **IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > IMP. FUNZ. (Fn)** per scegliere la funzione eseguita dal pulsante **Q** (menu rapido) o assegnare la sua funzione predefinita ad altri comandi.
- Per disattivare il pulsante **Q** (menu rapido), selezionare **NESSUNA** per **IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > IMP. FUNZ. (Fn) > IMPOSTAZIONE PULSANTE Q**.

Il display del menu rapido

Con le impostazioni predefinite, il menu rapido contiene le seguenti voci:

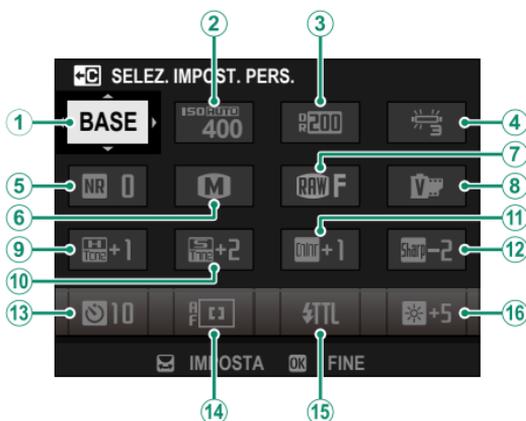

① SELEZ. IMPOST. PERS.

② ISO

③ GAMMA DINAMICA

④ BIL. BIANCO

⑤ RIDUZIONE DISTURBO

⑥ DIMENSIONI IMM.

⑦ QUALITÀ IMM.

⑧ SIMULAZIONE FILM

⑨ TONO ALTE LUCI

⑩ TONO OMBRE

⑪ COLORE

⑫ NITIDEZZA

⑬ AUTOSCATTO

⑭ MODALITA' AF

⑮ IMPOSTAZ. FUNZIONE FLASH


⑯ LUMINOS. EVF/LCD

I pulsanti Fn (funzione)


Assegnare un ruolo ai pulsante funzione per l'accesso rapido alla funzione selezionata.

-  È possibile accedere alle funzioni assegnate da **T-Fn1** a **T-Fn4** facendo scorrere il monitor.
- I gesti della funzione touch sono disattivati per impostazione predefinita. Per abilitare i gesti della funzione touch, selezionare **ON** per **IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > IMPOSTAZIONE TOUCH SCREEN >  FUNZIONE TOUCH**.


Le assegnazioni predefinite sono:

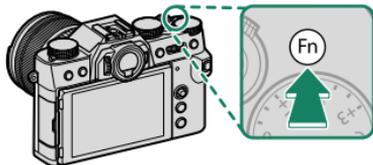Pulsante Fn1


Prestazione

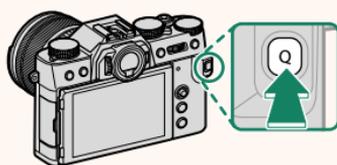Pulsante Q

Menu rapido

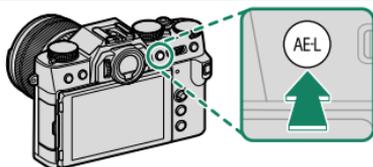
Pulsante AE-L

Solo blocco AE

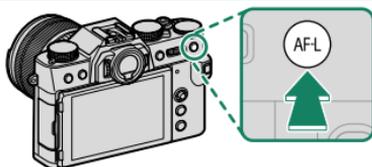Pulsante AF-L


Solo blocco AF

T-Fn1 (scorrimento verso l'alto)

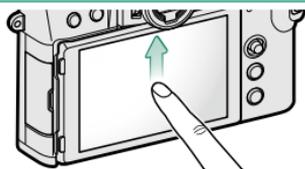


Impostazione drive

T-Fn2 (scorrimento verso sinistra)

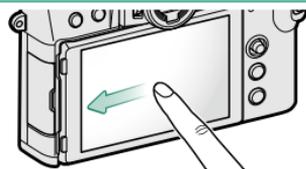


Simulazione film

T-Fn3 (scorrimento verso destra)

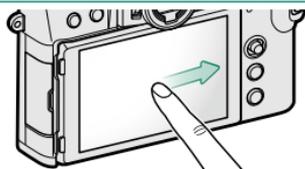


Bil. bianco

T-Fn4 (scorrimento verso il basso)

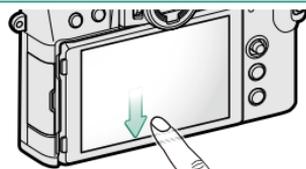

Modalita' AF

Centro della ghiera di comando posteriore

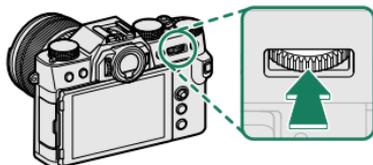

Controllo fuoco

IMP. FUNZ. (Fn)

Assegnazione delle funzioni ai pulsanti funzione

3 Evidenziare il ruolo desiderato e premere **MENU/OK** per assegnarlo al controllo selezionato. Scegliere tra:

- DIMENSIONI IMM.
- QUALITÀ IMM.
- RAW
- SIMULAZIONE FILM
- EFFETTO GRANA PELLICOLA
- EFFETTO CROMIA
- GAMMA DINAMICA
- PRIORITÀ GAMMA D
- BIL. BIANCO
- SELEZ. IMPOST. PERS.
- AREA MESSA A FUOCO
- CONTROLLO FUOCO
- MODALITÀ AF
- IMPOST. PERSONALIZZ. AF-C
-  SELEZ. FACCIALE  
- RICONOSCIMENTO FACCIALE ON/OFF
- IMPOSTAZIONE DRIVE
- MODALITÀ RICERCA SPORT
- PRE-SCATTO **ES** 
- AUTOSCATTO
- FOTOMETRIA
- TIPO OTTURATORE
- RIDUZIONE SFARFALLAMENTO
- ISO
- MODALITÀ IS
- COMUNIC. WIRELESS
- IMPOSTAZ. FUNZIONE FLASH
- BLOCCO TTL
- FLASH MODELLAZIONE
- REG. ALTA VELOCITÀ FULL HD
- IMPOSTAZIONE ZEBRA
- REGOL. LIVELLO MIC INT./ESTERNO
- CONTROLLO SILENZIAM FILM
- ANTEPR. PROF. CAMPO
- ANTEPR. ESP./BIL. BIANCO IN MOD. MAN.
- VISTA DAL VIVO NATURALE
- ISTOGRAMMA
- LIVELLA ELETTRONICA
- MOD. INDICAT. GRANDI
- SOLO BLOCCO AE
- SOLO BLOCCO AF
- BLOCCO AE/AF
- AF-ON
- SOLO BLOCCO AWB
- IMPOST. APERTURA
- PRESTAZIONE
- TRASF IMMAGINE AUTOMATICO
- SELEZIONA DESTIN. DI ASS.
- ON/OFF Bluetooth
- RIPRODUZIONE
- MENU RAPIDO
- NESSUNA (controllo disabilitato)

MODALITÀ CONNESSIONE

Regolare le impostazioni per il collegamento a dispositivi esterni.

Opzione	Descrizione
LETTORE SCHEDA USB	La connessione della fotocamera a un computer tramite USB attiva automaticamente la modalità di trasferimento dati, consentendo di copiare i dati sul computer. La fotocamera funziona normalmente quando non è connessa.
RIPRESA FILMATO USB AUT.*	Le funzioni di registrazione filmati della fotocamera possono essere controllate da stabilizzatori, droni o altri dispositivi collegati tramite USB. La fotocamera entra automaticamente in modalità "ripresa connessa" (ossia, comando a distanza) quando il dispositivo esterno viene acceso e torna al funzionamento normale quando il dispositivo esterno viene spento o scollegato. Le funzioni disponibili variano in base al tipo di dispositivo collegato.
RIPRESA FILMATO USB FISSO*	Come per RIPRESA FILMATO USB AUT. , eccetto per il fatto che la fotocamera rimane in modalità "ripresa connessa" (comando a distanza) quando il dispositivo esterno viene spento o non è collegato, consentendo al dispositivo di riprendere il controllo quando viene ristabilita la connessione dopo una disconnessione accidentale o altri problemi.
CON. RAW USB/ RIP. BAC.	<p>Il collegamento della fotocamera a un computer tramite USB attiva automaticamente la modalità di conversione RAW USB/ripristino backup. La fotocamera funziona normalmente quando non è collegata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON. RAW USB (richiede FUJIFILM X RAW STUDIO): utilizzare il motore di elaborazione immagini della fotocamera per convertire rapidamente i file RAW a immagini JPEG di alta qualità. • RIP. BAC. (richiede FUJIFILM X Acquire): salvare e caricare le impostazioni della fotocamera. Riconfigurare la fotocamera in un istante o condividere le impostazioni con altre fotocamere dello stesso tipo.

* Ruotare la ghiera funzionamento su  (filmato).

 Le impostazioni  **GESTIONE ENERGIA > SPEGN. AUTOM** si applicano anche quando la fotocamera è collegata a un dispositivo esterno. Per evitare che la fotocamera si spenga automaticamente, selezionare **OFF** per **SPEGN. AUTOM**.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

