

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T30

## Nieuwe Functies

Versie 1.20




Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

## Inhoud

X-T30 firmwareversie 1.20 voegt de hieronder vermelde functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website voor informatie over eerdere versies.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschrijving	X-T30 	Zie 	Ver.
1	De knop <b>Q</b> (snelmenu) kan nu worden gebruikt als een knop <b>Fn</b> (functie).	204, 225, 228, 230	1, 2, 4	1.10
2	Het opnemen van films kan nu worden bediend vanaf externe apparaten en het item <b> VERBINDINGSINSTELLINGEN &gt; PC-VERBINDINGSMODUS</b> in het instellingenmenu is daardoor hernoemd tot <b>VERBINDINGSMODUS</b> .	218	5	1.20

## Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

X-T30 Gebruiksaanwijzing:  225

Ver. 1.10


### De Q-knop (Snelmenu)

Druk op **Q** voor een snelle toegang tot geselecteerde opties.

- Gebruik  **TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > FUNCTIE-INS. (Fn)** om de functie te kiezen die moet worden uitgevoerd door de knop **Q** (snelmenu) of wijs de standaardfunctie toe aan andere besturingselementen.
- Om de knop **Q** (snelmenu) uit te schakelen, selecteert u **GEEN** voor **TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > FUNCTIE-INS. (Fn) > Q-TOETS-INSTELLING**.

### De snelmenuweergave

Bij de standaardinstellingen bevat het snelmenu de volgende items:

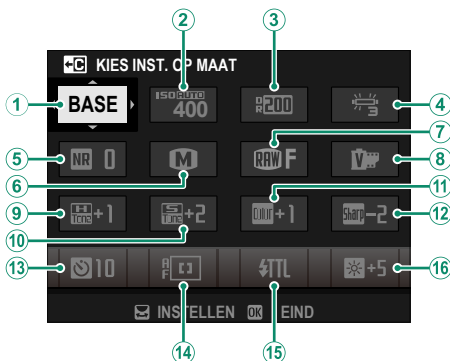

① KIES INST. OP MAAT

② ISO

③ DYNAMISCH BEREIK

④ WITBALANS

⑤ RUISONDERDRUKKING

⑥ BEELDGROOTTE

⑦ BEELDKWALITEIT

⑧ FILMSIMULATIE

⑨ HIGHLIGHT TINT

⑩ SCHADUWTINT

⑪ KLEUR

⑫ SCHERPTE

⑬ ZELFONTPANNER

⑭ SCHERPSTELLING

⑮ FLASHFUNCTIE-INSTELLING





⑯ EVF/LCD-HELDERHD

## De Fn-knoppen (Functie)


Wijs een functie toe aan de functieknoppen voor snelle toegang tot de geselecteerde functie.

- De functies toegewezen aan **T-Fn1** tot **T-Fn4** kunnen worden bereikt door over de monitor te vegen.
- Aanraakfunctiebewegingen zijn standaard uitgeschakeld. Om aanraakfunctiebewegingen in te schakelen, selecteer **AAN** voor **TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > TOUCH SCREEN INSTELLINGEN >  AANRAAKFUNCTIE**.

De standaardtoewijzingen zijn:

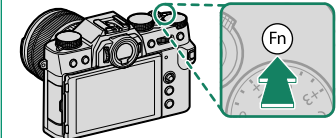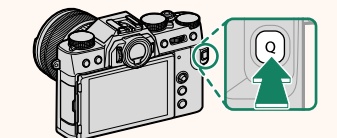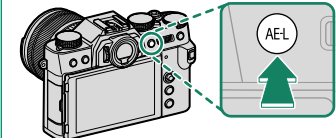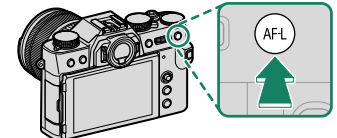
<p><b>Fn1-knop</b></p>  <p><i>Prestatie</i></p>	<p><b>Q-knop</b></p>  <p><i>Snelmenu</i></p>
<p><b>AE-L-knop</b></p>  <p><i>Alleen AE-vergrendeling</i></p>	<p><b>AF-L-knop</b></p>  <p><i>Alleen AF-vergrendeling</i></p>

**T-Fn1 (veeg omhoog)**

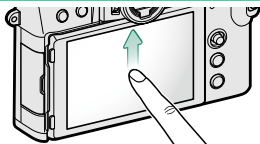


*Drive-instelling*

**T-Fn2 (veeg naar links)**

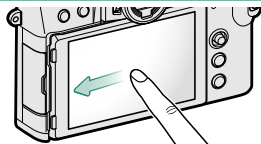


*Filmsimulatie*

**T-Fn3 (veeg naar rechts)**

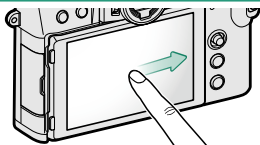


*Witbalans*

**T-Fn4 (veeg omlaag)**

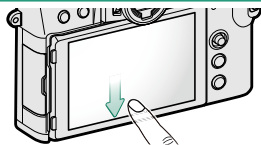

*Scherpstelling*

**Midden van de achterste commandoschijf**

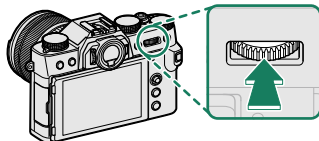

*Scherpstelloep*

**FUNCTIE-INS. (Fn)****Rollen toewijzen aan de functietoetsen****3** Markeer de gewenste functie en druk op **MENU/OK** om het aan de geselecteerde bediening toe te wijzen. Kies uit:

- BEELDGROOTTE
- BEELDKWALITEIT
- RAW
- FILMSIMULATIE
- KORRELEFFECT
- CHROOM KLEUREFFECT
- DYNAMISCH BEREIK
- PRIORITEIT D-BEREIK
- WITBALANS
- KIES INST. OP MAAT
- SCHERPSTELGEBIED
- SCHERPSTELLOEP
- SCHERPSTELLING
- AF-C AANGEPASTE INSTELL.
-  GEZICHTSSELECTIE  
- GEZICHTSHERKENNING AAN/UIT
- DRIVE-INSTELLING
- SPORTZOEKERMODOUS
- PRE-OPNAME 
- ZELFONTSPANNER
- LICHTMEETSYSTEEM
- SLUITERTYPE
- FLIKKERVERMINDERING
- ISO
- IS MODE
- DRAADLS COMMUNICAT
- FLASHFUNCTIE-INSTELLING
- TTL-VERGRENDELING
- MODELING FLASH
- FULL HD HOGESNELHEIDSOPN.
- ZEBRA-INSTELLING
- AANP. INTERN/EXTERN MIC.-NIVEAU
- STILLE BEDIENING FILM
- VOORB DIEPTESCH
- PRVW BELICH/WITBALANS HANDM. MODUS
- NATUURLIJKE LIVE-WEERGAVE
- HISTOGRAM
- ELEKTR. WATERPAS
- GROTE INDICAT.-MODUS
- ALLEEN AE-VERGRENDELING
- ALLEEN AF-VERGRENDELING
- AE/AF-VERGRENDELING
- AF-AAN
- ALLEENAWB-VERGRENDELING
- DIAFRAGMA-INSTEL.
- PRESTATIE
- AUTO BEELDOVERDRACHT
- KOPPELINGSBEST. SELECTEREN
- Bluetooth AAN/UIT
- PLAYBACK
- SNELMENU
- GEEN (bediening uitgeschakeld)


## VERBINDINGSMODUS

Pas instellingen aan voor verbinding met externe apparaten.

Optie	Beschrijving
<b>USB-KAARTLEZER</b>	De camera automatisch verbinden met een computer via USB schakelt de gegevensoverdrachtmodus in, wat de mogelijkheid biedt om gegevens naar de computer te kopiëren. De camera functioneert normaal wanneer deze niet verbonden is.
<b>USB FILMOPNAME AUTO*</b>	De filmopnamefuncties van de camera kunnen worden bediend vanaf gimbals, drones of andere apparaten die via USB zijn aangesloten. De camera schakelt automatisch over naar de stand „tethered shooting” (afstandsbediening) als het externe apparaat wordt ingeschakeld en keert terug naar de normale werking wanneer het externe apparaat wordt uitgeschakeld of de verbinding ervan wordt verbroken. De beschikbare functies verschillen afhankelijk van het type apparaat dat aangesloten is.
<b>USB FILMOPNAME VAST*</b>	En voor <b>USB FILMOPNAME AUTO</b> , alleen blijft de camera in de stand „tethered shooting” (afstandsbediening) staan wanneer het externe apparaat is uitgeschakeld of niet aangesloten is, waardoor het apparaat de bediening kan hervatten wanneer de verbinding wordt hersteld na onbedoeld verbreken van de verbinding of een andere onderbreking.
<b>USB RAW CONV/ B-UP HERS</b>	Het aansluiten van de camera op een computer via USB activeert automatisch de USB RAW-conversie/backup-herstelmodus. De camera functioneert niet normaal wanneer niet verbonden. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>USB RAW CONV. (vereist FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> Gebruik de beeldverwerkende motor van de camera om RAW-bestanden snel te converteren naar JPEG-beelden van hoge kwaliteit.</li> <li>• <b>BACKUP HERSTELLEN (FUJIFILM X Acquire vereist):</b> Camera-instelling opslaan en laden. Configureer de camera opnieuw in een ogenblik of deel instellingen met andere camera's van hetzelfde type.</li> </ul>

\* Draai de drive-schijf naar  (film).



De instellingen  **STROOMBEHEER > UITSCHAKELEN** zijn ook van toepassing wanneer de camera is aangesloten op een extern apparaat. Om te voorkomen dat de camera automatisch uitschakelt, selecteert u **UIT** voor **UITSCHAKELEN**.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

