

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T30

Nye funksjoner

Versjon 1.20



Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Innhold

X-T30 firmware-versjon 1.20 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For informasjon om tidligere versjoner, besøk følgende nettside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-T30 	Se 	Ver.
1	Q (hurtigmeny)-knappen kan nå brukes som en Fn (funksjon)-knapp.	204, 225, 228, 230	1, 2, 4	1.10
2	Filmopptak kan nå styres fra eksterne enheter, og navnet til alternativet TILKOBLINGS-INNSTILLING > INNSTIL. AV PC-MODUS i oppsettmenyen har som følge blitt endret til TILKOBLINGSMODUS .	218	5	1.20

Endringer og tillegg

Endringer og tillegg er som følger.

X-T30 Brukermanual:  225

Ver. 1.10


Q (hurtigmeny)-knappen

Trykk på **Q** for rask tilgang til utvalgte alternativer.

- Bruk **KNAPP-/HJULINNSTILLING > FUNK. (Fn) INNST.** til å velge funksjonen som skal utføres av **Q** (hurtigmeny)-knappen eller tilordne dens standardfunksjon til andre kontroller.
- For å deaktivere **Q** (hurtigmeny)-knappen velger du **INGEN** for **KNAPP-/HJULINNSTILLING > FUNK. (Fn) INNST. > Q-KNAPPINNSTILLING**.

Hurtigmenyvisning

Ved bruk av standardinnstillinger inneholder hurtigmenyen følgende elementer:

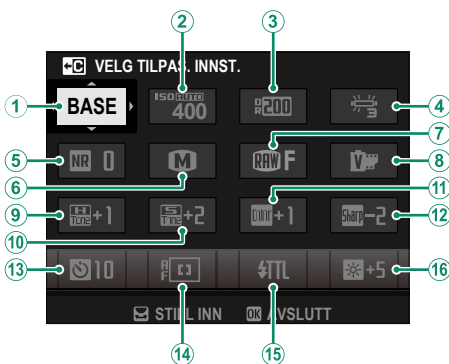





- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| ① VELG TILPAS. INNST. | ⑨ HØYLYS NIVÅ |
| ② ISO | ⑩ SKYGGE NIVÅ |
| ③ DYNAMISK OMFANG | ⑪ FARGE |
| ④ HVITBALANSE | ⑫ SKARPHET |
| ⑤ STØYREDUSERING | ⑬ SELVUTLØSER |
| ⑥ BILDESTØRRELSE | ⑭ AF-MODUS |
| ⑦ BILDEKVALITET | ⑮ BLITSFUNKSJONINNSTILLING |
| ⑧ FILMSIMULERING | ⑯ EVF/LCD-LYSSTYRKE |

Fn (funksjons)-knappene


Tildel en rolle til funksjonsknappene for rask tilgang til den valgte funksjonen.

-  Funksjonene som er tildelt **T-Fn1** til **T-Fn4** kan nås ved å bla på skjermen.
- Berøringsbevegelser er deaktivert som standard. For å muliggjøre berøringsbevegelser, velg **PÅ** for **KNAPP-/SKIVEINNSTILLING > PEKESKJERM INNSTILLING >  BERØRINGSFUNKSJON.**

Standardtildeling er:

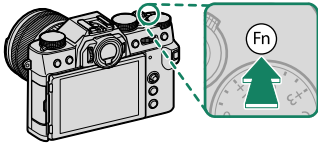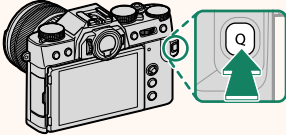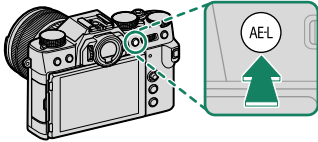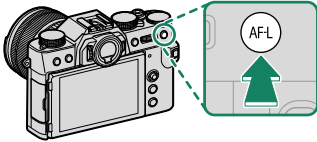
<p>Fn1-knapp</p>  <p><i>Ytelse</i></p>	<p>Q-knapp</p>  <p><i>Hurtigmeny</i></p>
<p>AE-L-knapp</p>  <p><i>Kun AE-lås</i></p>	<p>AF-L-knapp</p>  <p><i>Kun AF-lås</i></p>

T-Fn1 (sveip opp)

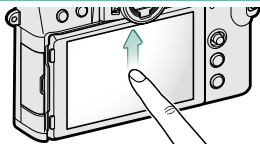


Drivinnstilling

T-Fn2 (sveip til venstre)

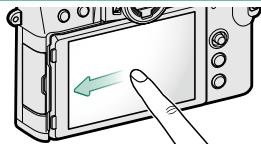


Filmsimulering

T-Fn3 (sveip til høyre)

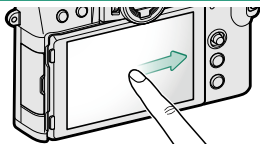


Hvitbalanse

T-Fn4 (sveip ned)

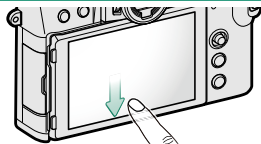

AF-modus

Midten av bakre kommandohjul

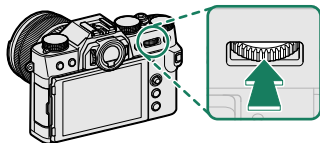

Fokussjekk

FUNK. (Fn) INNST.

Tildele funksjoner til funksjonsknappene


3 Marker ønsket funksjon og trykk på **MENU/OK** for å tildele den til den valgte kontrollen. Velg mellom:

- BILDESTØRRELSE
- BILDEKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARGEKROMEFFEKT
- DYNAMISK OMFANG
- D-SPEKTER PRIORITERT
- HVITBALANSE
- VELG TILPAS. INNST.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSSJEKK
- AF-MODUS
- AF-C EGENDEFINERTE INNST.
-  ANSIKT VALG  
- ANSIKTPÅVISNING PÅ/AV
- DRIVINNSTILLING
- SPORT SØKEMODUS
- PRE-OPPTATT **ES** 
- SELVUTLØSER
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMMERREDUKSJON
- ISO
- BILDESTAB MODE
- TRÅDLØS KOMMUNIK.
- BLITSFUNKSJONINNSTILLING
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSGLYS BLITS
- FULL HD-OPPTAK M HØY HAST.
- ZEBRA-INNSTILLING
- NIVÅJUST. FOR IND/EKST MIKROFON
- STILLEKONTROLL FOR FILM
- FORHÅNDSVISNING
- DYBDESKARPHET
- FOR.-VIS. EKS./HVITBALANSE I M. MOD.
- NATURLIG SANNTIDSVISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK VATER
- MODUS FOR STORE INDIK.
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE/AF LÅS
- AF-ON
- KUN AWB LÅSEMODUS
- BLENDERINNST.
- YTELSE
- AUTO-BILDEOVERFØRING
- SLETT PARINGSMÅL
- Bluetooth PÅ/AV
- AVSPILLING
- HURTIGMENY
- INGEN (styring deaktivert)

Juster innstillingene for tilkobling til eksterne enheter.

Alternativ	Beskrivelse
USB-KORTLESER	Om du kobler kameraet til en datamaskin via USB aktiveres automatisk dataoverføringsmodus, slik at data kan kopieres til datamaskinen. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.
USB FILMOPPTAK AUTO*	Kameraets filmopptaksfunksjoner kan styres fra selfie-sticks, droner eller andre enheter koblet til via USB. Kameraet går automatisk i modus for "tethered opptak" (dvs. fjernstyrt opptak) når den eksterne enheten slås på, og går tilbake til normal drift når den eksterne enheten slås av eller kobles fra. Tilgjengelige funksjoner varierer med enheten som kobles til.
USB FILMOPPTAK LÅST*	Som for USB FILMOPPTAK AUTO , bortsett fra at kameraet forblir i modus for "tethered opptak" (fjernstyrt opptak) når den eksterne enheten er av eller frakoblet, slik at enheten kan fortsette kontrollen når tilkoblingen gjenoprettes etter en utilsiktet frakobling eller annen forstyrrelse.
USB RÅK/ GJ.OPP.SIKK.K.	Å koble kameraet til en datamaskin via USB aktiverer automatisk USB RAW konvertering/backup gjenopprettingsmodus. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet. <ul style="list-style-type: none"> • USB RÅK (krever FUJIFILM X RAW STUDIO): Bruk kameraets bildebehandlingsenhet for raskt å konvertere RAW-filer til høykvalitets JPEG-bilder. • GJ.OPP.SIKK.K. (krever FUJIFILM X Acquire): Lagre og laste inn kamerainnstillinger. Konfigurerer kameraet på et øyeblikk, eller dele innstillinger med andre kameraer av samme type.

* Drei drivhjulet til  (film).

 **STRØMSTYRING > AUTOM. AVSLÅING**-innstillingene gjelder også når kameraet er koblet til en ekstern enhet. Velg **AV** for **AUTOM. AVSLÅING** for å forhindre at kameraet automatisk slår seg av.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

