

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T30

Nowe funkcje

Wersja 1.20




Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Spis treści

Oprogramowanie sprzętowe X-T30 w wersji 1.20 dodaje lub aktualizuje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać informacje na temat starszych wersji, odwiedź następującą witrynę internetową.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr	Opis	X-T30 	Patrz 	Wer.
1	Przycisku Q (szybkie menu) można teraz używać jako przycisku Fn (funkcyjnego).	204, 225, 228, 230	1, 2, 4	1.10
2	Nagrywaniem filmów można teraz sterować z użyciem urządzeń zewnętrznych, w związku z czym nazwa elementu  USTAWIENIA POŁĄCZENIA > TRYB POŁ. Z KOMPILEREM została zmieniona na TRYB POŁĄCZENIA .	218	5	1.20

Zmiany i uzupełnienia

Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

X-T30 Podręcznik użytkownika: 225

Ver. 1.10


Przycisk Q (szybkie menu)

Naciśnij **Q**, aby uzyskać szybki dostęp do wybranych opcji.

- Użyj **Q** **USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA > UST. FUNKCJI (Fn)**, aby wybrać funkcję wykonywaną przez przycisk **Q** (szybkie menu) lub przypisać ją domyślnie do innych elementów sterujących.
- Aby wyłączyć przycisk **Q** (szybkie menu), wybierz **BRAK** dla **Q** **USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA > UST. FUNKCJI (Fn) > UST. PRZYC. Q**.

Ekran szybkiego menu

Przy ustawieniach domyślnych szybkie menu zawiera następujące pozycje:

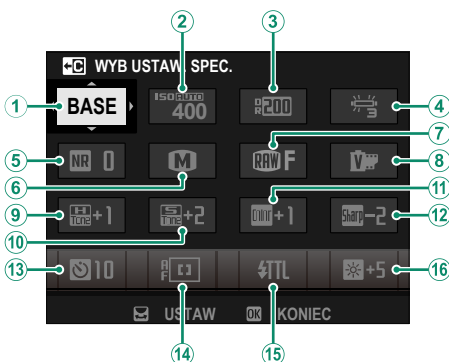

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 WYB USTAW. SPEC. | 9 PODŚWIETL TON |
| 2 CZUŁOŚĆ ISO | 10 PRZYCIEMNIJ TON |
| 3 ZAKRES DYNAMICZNY | 11 KOLOR |
| 4 BALANS BIELI | 12 WYOSTRZENIE |
| 5 REDUKCJA ZAKŁOCEŃ | 13 SAMOWYZWALACZ |
| 6 ROZMIAR ZDJĘCIA | 14 TRYB AF |
| 7 JAKOŚĆ ZDJĘCIA | 15 USTAWIANIE FUNKCJI LAMPY |
| 8 SYMULACJA FILMU | 16 JASNOŚĆ EVF/LCD |


Przyciski Fn (funkcyjne)

Przypisz funkcje do przycisków funkcyjnych, aby korzystać z szybkiego dostępu do wybranych funkcji.

- Do funkcji przypisanych do przycisków od **T-Fn1** do **T-Fn4** można uzyskać dostęp wykonując szybki ruch na monitorze.
- Funkcyjne gesty dotykowe są domyślnie wyłączone. Aby włączyć funkcyjne gesty dotykowe, wybierz **WŁ.** dla **USTAWIENIA PRZYCIŚKÓW/ POKRĘTŁA > USTAW. EKRANU DOTYKOWEGO > T-Fn FUNKCJA DOTYKOWA**.


Domyślne funkcje są następujące:

Przycisk Fn1

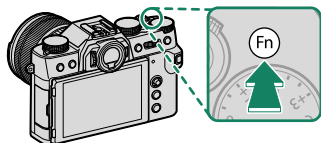


Wydajność

Przycisk Q

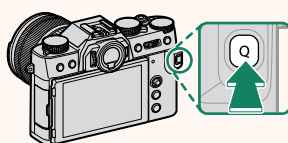


Szybkie menu

Przycisk AE-L

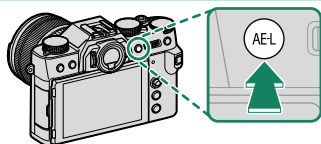


Tylko blokowanie AE

Przycisk AF-L

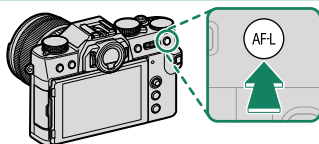


Tylko blokowanie AF

T-Fn1 (szybki ruch w górę)

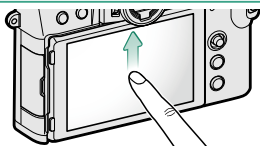


Ustawienie drive

T-Fn2 (szybki ruch w lewo)

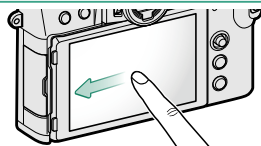


Symulacja filmu

T-Fn3 (szybki ruch w prawo)

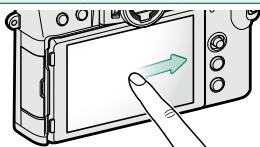


Balans bieli

T-Fn4 (szybki ruch w dół)

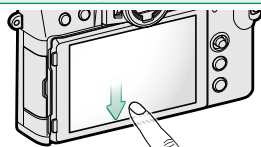

Tryb AF

Środek tylnego pokrętła sterowania

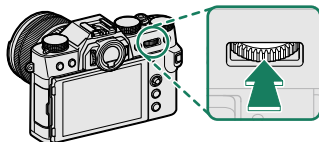

Podgląd ostrości

UST. FUNKCJI (Fn)

Przypisywanie funkcji do przycisków funkcyjnych

3 Wyróżnij żadaną funkcję i naciśnij **MENU/OK**, aby przypisać ją do wybranego elementu sterującego. Dokonaj wyboru spośród:

- ROZMIAR ZDJĘCIA
- JAKOŚĆ ZDJĘCIA
- RAW
- SYMULACJA FILMU
- EFEKT ZIARNISTOŚCI
- EFEKT KOLORU CHROM.
- ZAKRES DYNAMICZNY
- PRIORYTET ZAKRESU D
- BALANS BIELI
- WYB USTAW. SPEC.
- OBSZAR OSTROŚCI
- PODGLĄD OSTROŚCI
- TRYB AF
- AF-C UST. NIESTANDARDOWE
-  WYBÓR TWARZY 
- WYKRYWANIE TWARZY WŁĄCZONE/WYŁ.
- USTAWIENIE DRIVE
- TRYB SPORTS FINDER
- FOTOGRAFIA WSTĘPNA 
- SAMOWYZWALACZ
- FOTOMETRIA
- TYP MIGAWKI
- REDUKCJA MIGOTANIA
- CZUŁOŚĆ ISO
- TRYB STAB. OBRAZU
- KOMUN. BEZPRZEW.
- USTAWIANIE FUNKCJI LAMPY
- TTL-BLOKADA
- LAMPKA MODELUJĄCA
- NAGR. W WYS. PRĘD. FULL HD
- UST. ZEBRA
- REG. POZ. MIKROFONU WEWN./ZEWN.
- CICHE STEROWANIE FILMEM
- PODGLĄD GŁĘBI POŁA
- PODG. NAŚW. /BB W MAN.
- NATURALNY PODGLĄD
- HISTOGRAM
- POZIOM ELEKTRONICZNY
- TRYB DUŻYCH WSKAŹNIKÓW
- TYLKO BLOKOWANIE AE
- TYLKO BLOKOWANIE AF
- TYLKO BLOKOWANIE AE/AF
- AF-WŁĄCZONY
- AWB TYLKO BLOK.
- USTAW. PRZYSŁONY
- WYDAJNOŚĆ
- AUTOM. TRANSFER OBRAZU
- WYBIERZ CEL PAROWANIA
- Bluetooth WŁ./WYŁ.
- ODTWARZANIE
- SZYBKIE MENU
- BRAK (element sterujący wyłączony)


TRYB POŁĄCZENIA

Dostosuj ustawienia połączeń z urządzeniami zewnętrznymi.

Opcja	Opis
CZYTNIK KART NA USB	Podłączenie aparatu do komputera kablem USB automatycznie włącza tryb przesyłania danych, pozwalając na kopiowanie danych do komputera. Aparat działa normalnie, gdy nie jest podłączony.
AUT. NAGR. FILMU USB*	Funkcjami nagrywania filmów aparatu można sterować za pomocą gimbali, dronów lub innych urządzeń podłączonych przez USB. Aparat automatycznie przechodzi w tryb „zdalnego sterowania” (ang. tethered shooting) po włączeniu urządzenia zewnętrznego i powraca do normalnej pracy po wyłączeniu lub odłączeniu urządzenia zewnętrznego. Dostępne funkcje różnią się w zależności od typu podłączonego urządzenia.
STAŁE NAGR. FILMU USB*	Tak samo, jak dla AUT. NAGR. FILMU USB , z tą różnicą, że aparat pozostaje w trybie „zdalnego sterowania”, kiedy urządzenie zewnętrzne zostanie wyłączone lub odłączone, pozwalając temu urządzeniu na wznowienie sterowania po ponownym nawiązaniu połączenia po przypadkowym rozłączeniu lub innym zakłóceniu.
KON. USB RAW/ PR. KOP.	Podłączenie aparatu do komputera przez USB automatycznie włącza tryb konwersji plików RAW przez USB/tryb przywracania kopii zapasowej. Aparat działa normalnie, gdy nie jest podłączony. <ul style="list-style-type: none"> • KON. USB RAW (wymaga FUJIFILM X RAW STUDIO): Używaj procesora przetwarzania zdjęć aparatu do szybkiej konwersji plików RAW na wysokiej jakości zdjęcia JPEG. • PR. KOP. (wymaga FUJIFILM X Acquire): Zapisuj i wczytuj ustawienia aparatu. Szybko zmień konfigurację aparatu lub współdziel ustawienia z innymi aparatami tego samego typu.

* Obróć pokrętko sterowania na  (film).



Ustawienia  **ZARZĄDZ. ZASILAN.** > **WYŁĄCZENIE PO:** mają również zastosowanie, gdy aparat jest podłączony do urządzenia zewnętrznego. Aby zapobiec automatycznemu wyłączeniu się aparatu, wybierz **WYŁ.** dla **WYŁĄCZENIE PO:**.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

