

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T30

Nya funktioner

Version 1.20



Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Innehåll

X-T30:s firmwareversion 1.20 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. För information om tidigare versioner, besök följande webbplats.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	X-T30 	Se 	Ver.
1	Q (snabbmeny)-knappen kan nu användas som en Fn (funktions)-knapp	204, 225, 228, 230	1, 2, 4	1.10
2	Filmspelning kan nu styras från externa enheter och alternativet  ANSLUTNINGINSTÄLLNING > PC-ANSLUTNINGSLÄGE i inställningsmenyn har följaktligen bytt namn till ANSLUTNINGSLÄGE .	218	5	1.20

Ändringar och tillägg

Följande ändringar och tillägg har gjorts.

X-T30 Användarhandbok: 225

Ver. 1.10


Q-knapp (snabbmeny)

Tryck på **Q** för snabb åtkomst till valda alternativ.

- Använd **KNAPP-/RATTINSTÄLLNING** > **FUNK.(Fn)-INSTÄL.** för att välja funktion som ska utföras av **Q** (snabbmeny)-knappen eller tilldela dess standardfunktion till andra kontroller.
- För att inaktivera **Q** (snabbmeny)-knappen, välj **INGET** för **KNAPP-/RATTINSTÄLLNING** > **FUNK.(Fn)-INSTÄL.** > **Q-KNAPPINSTÄLLNING**.

Snabbmenyvisning

Som standard finns följande objekt i snabbmenyn:

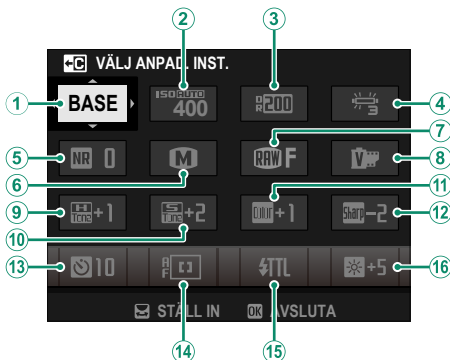


- 1 VÄLJ ANPAD. INST.
- 2 ISO
- 3 DYNAMISKT OMFÅNG
- 4 VITBALANS
- 5 BRUSREDUCERING
- 6 BILDSTORLEK
- 7 BILDKVALITET
- 8 FILMSIMULERING

- 9 HÖGDAGERNIVÅ
- 10 LÅGDAGERNIVÅ
- 11 FÄRG
- 12 SKÄRPA
- 13 SJÄLVUTLÖSARE
- 14 AF LÄGE
- 15 INSTÄLLNING BLIXTFUNKTION
- 16 EVF/LCD-LJUSSTYR.


Fn (funktion)-knapparna

Tilldela en funktion till funktionsknapparna för snabb åtkomst till den valda funktionen.

-  Funktionerna som tilldelas **T-Fn1** till **T-Fn4** kan nå genom att bläddra i monitorn.
- Pekskärmsgester är inaktiverade som standard. För att aktivera pekskärmsgester, välj **PÅ** för **KNAPP-/RATTINSTÄLLNING > PEKSKÄRM INSTÄLLNING >  PEKFUNCTION.**


Standardtilldelningarna är:

Knappen Fn1

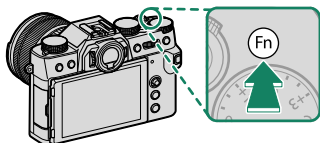


Prestanda

Knappen Q

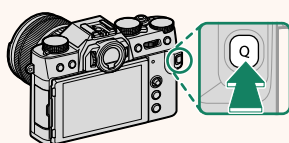


Snabbmeny

AE-L-knapp

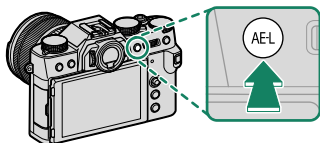


AE endast lås

AF-L-knapp

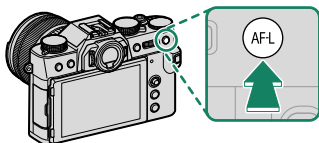


AF endast lås

T-Fn1 (flick upp)

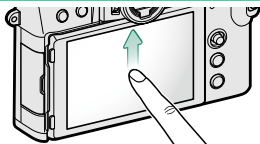


Matningsläge

T-Fn2 (flick vänster)

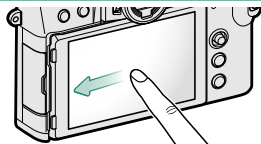


Filmsimulering

T-Fn3 (flick höger)

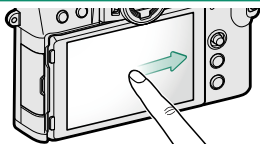


Vitbalans

T-Fn4 (flick ner)

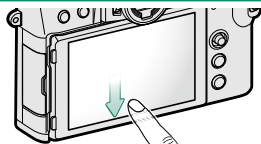

AF läge

Mitten av bakre kommandoratten

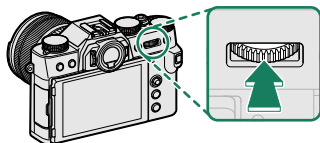

Fokus kontroll

FUNK.(Fn)-INSTÄL.

Tilldela funktioner till funktionsknapparna

3 Markera den önskade funktionen och tryck på **MENU/OK** för att tilldela den till det valda reglaget. Välj bland:

- BILDSTORLEK
- BILDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNIGHET
- FÄRG KROM EFFEKT
- DYNAMISKT OMFÅNG
- PRIORITERA D-OMFÅNG
- VITBALANS
- VÄLJ ANPAD. INST.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUS KONTROLL
- AF LÄGE
- AF-C ANPASSAD INSTÄLLNING
-  ANSIKTSVAL  
- SPÅRA ANSIKTE PÅ/AV
- MATNINGSLÄGE
- SPORTSÖKARLÄGE
- FÖRFOTO  
- SJÄLVUTLÖSARE
- LJUSMÄTMETOD
- SLUTARTYP
- FLIMMERREDUCERING
- ISO
- BILDSTAB LÄGE
- TRÅDLÖS KOMM.
- INSTÄLLNING BLIXTFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLIXT
- HÖGHASTIGHETSINSP. FULL HD
- ZEBRA-INSTÄLLNING
- JUSTERING INTERN/EXTERN MIKROFON
- FILMKONTROLL TYST
- FÖRHANDSGR. SKÄRPEDJUP
- FÖRHANDSVISA EXP./VB I MANUELLT LÄGE
- NATURLIG LIVE-VY
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVÅ
- STORT INDIKATORLÄGE
- AE ENDAST LÅS
- AF ENDAST LÅS
- AE/AF-LÅS
- AF-PÅ
- ENDAST AWB-LÅS
- BLÄNDARINSTÄLLN.
- PRESTANDA
- AUTOMATISK BILDÖVERFÖRING
- VÄLJ PARKOPPLINGSDEST.
- Bluetooth PÅ/AV
- UPPSPELNING
- SNABBMENY
- INGET (kontrollera inaktiverade)

ANSLUTNINGSLÄGE

Justera inställningarna för anslutning till externa enheter.

Alternativ	Beskrivning
USB-KORTLÄSARE	Om kameran ansluts till en dator via USB aktiveras dataöverföringsläget automatiskt, så att data kan kopieras till datorn. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten.
USB FILMNING AUTO*	Kamerans filminspelningsfunktioner kan styras från gimbaler, drönare eller andra enheter anslutna via USB. Kameran går automatiskt in i läget "direktfångst" (dvs. fjärrstyrning) när den externa enheten slås på och återgår till normal drift när den externa enheten stängs av eller kopplas bort. De tillgängliga funktionerna varierar med typ av ansluten enhet.
USB FILMNING FAST*	När det gäller USB FILMNING AUTO , förutom att kameran förblir i läget "direktfångst" (fjärrstyrning) när den externa enheten är av eller inte ansluten, vilket gör att enheten kan återuppta kontrollen när anslutningen återupprättas efter en oavsiktlig fränkoppling eller annan störning.
USB RAW KONV./ÅTERST.	När kameran ansluts till en dator via USB aktiveras läget för USB RAW-konvertering/återställning av säkerhetskopia automatiskt. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten. <ul style="list-style-type: none"> • USB RAW KONV. (kräver FUJIFILM X RAW STUDIO): Använd kamerans bildbehandlingsmotor för att snabbt konvertera RAW-filer till högkvalitets JPEG-bilder. • ÅTERST. (kräver FUJIFILM X Acquire): Spara och ladda kamerainställningar. Konfigurera kameran på ett ögonblick eller dela inställningar med andra kameror av samma typ.

* Vrid drive-ratten till  (film).



STRÖMHANTERING > AUTO AVSTÄNGNING-inställningar gäller även när kameran är ansluten till en extern enhet. Välj **AV** för **AUTO AVSTÄNGNING** för att förhindra att kameran stängs av automatiskt.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

