

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T4

Nye funktioner

Version 1.60









Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Indhold

Firmwareversionen 1.60 i X-T4 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For information om tidligere versioner, gå på følgende hjemmeside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-T4 	Se 	Ver.
1	Berøringszoom er nu tilgængeligt ved kompatible objektiver. Indstillingen TOUCH ZOOM er følgelig blevet føjet til  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > TRYKSKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.	27 229	1 7	1.60
2	Tilføjede understøttelse for den ekstra XLR-mikrofonadapter, hvilket resulterede i tilføjelsen af indstillingen XLR MIK. ADAPTER INDSTILLING under  LYDINDSTILLING i filmmenuerne. Indstillingen 4 kan.LYDAFSPILNING er også blevet føjet til under  LYDINDSTILLING i opsætningsmenuerne.	53 176 212	2 3 4	1.40
3	Objektiver med digitalt zoom og objektivfunktionsknapper understøttes nu. Indstillingen POWER ZOOM-OBJEKT- FUNKT. (Fn) INDST. er følgelig blevet føjet til  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING i opsætningsmenuen. Ydermere er de funktioner, der kan tildeles til funktionsknapperne, ændret.	224 256 258 265	4 9 11 14	1.60
4	Elementet OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING er blevet føjet til  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING i opsætningsmenuen for at styre adfærden for objektiver med digitalt zoom og objektivfunktionsknapper.	226 227	5	1.60
5	FOKUSRING er følgelig blevet omdøbt til ROTER FOKUSRING og er, sammen med FOKUSRING BRUG , blevet flyttet til OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING .	226 227	5	1.60
6	Punktet TEMP. FOR AUTOSLUKNING er blevet føjet til  STRØMSTYRING i opsætningsmenuen.	232	8	1.20

Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.



X-T4 Brugervejledning: 27 Berøringsknapper til optagelse

Ver. 1.60

Berøringszoom

Hvis objektivet understøtter berøringszoom, kan du zoome ind og ud ved at røre ved visningen. Tryk på knappen til berøringszoom i visningen for at aktivere berøringszoom.


Berøringszoom styres ved hjælp af knapperne i visningen.

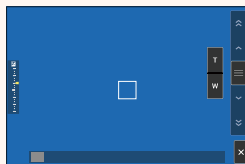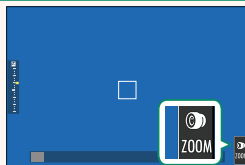

Knap	Beskrivelse
 Berøringszoom	Aktivér berøringszoom.
 Zoom ind	Zoom ind eller ud. Rør ved knappen, og hold den nede for at zoome ind eller ud ved en konstant hastighed.
 Zoom ud	
 Vippekontakt	Svrip for at vælge en zoomposition. Rør ved positionen, og hold den nede, for at zoome ind eller ud ved en hastighed, der svarer til det sted, du sætter din finger.
 Deakt.	Deaktivér berøringszoom.

Anvendelse af ekstern mikrofon

Der kan optages lyd med eksterne mikrofoner, som tilsluttet med stik, der er 3,5 mm i diameter. Mikrofoner, der kræver strøm fra stikkontakt, kan ikke anvendes. Se vejledningen til mikrofonen for detaljer.

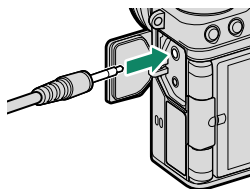

XLR-mikrofonadaptere


Kameraet kan anvendes med TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR-mikrofonadaptere. For yderligere information, gå på hjemmesiden TASCAM.

https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website

Justér mikrofonens indgangskanalindstillinger og lignende til brug med XLR-mikrofonadaptere.

Indstilling	Beskrivelse
MIK INPUT-KANAL	Optag fire-kanalslyd (kvadrafonisk) ved hjælp af kameraets indbyggede mikrofon eller to-kanals lyd (stereo) udelukkende ved hjælp af en mikrofon tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren. <ul style="list-style-type: none">• 4 kanalers XLR+KAMERA: Optag fire-kanalslyd ved hjælp af kameraets indbyggede mikrofon.• 2 kanalers kun XLR: Optag to-kanalslyd udelukkende ved hjælp af en ekstern mikrofon tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren.
4 kan. LYDOVERVÅGNING	Vælg kilden for lydudgang til hovedtelefoner eller andre lydovervågninger under filmoptagelse. <ul style="list-style-type: none">• XLR: Overvåg lyden fra eksterne mikrofoner tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren.• KAMERA: Overvåg lyden fra kameraets indbyggede mikrofon.
HDMI 4 kanalers-LYD-UDGANG	Vælg kilden for lydudgang til HDMI-stikket. <ul style="list-style-type: none">• XLR: Lyd fra eksterne mikrofoner tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren sendes til HDMI-stikket.• KAMERA: Lyd fra kameraets indbyggede mikrofon sendes til HDMI-stikket.



- Hvis der er tilsluttet en ekstern mikrofon til kameraets mikrofonstik, optages der ikke lyd via kameraets indbyggede mikrofon, men i stedet for via den eksterne mikrofon.
- Optagelse af fire-kanalslyd er kun tilgængelig, når **MOV/H.265(HEVC) LPCM** eller **MOV/H.264 LPCM** er valgt for  **FILM-INDSTILLING > FILMFORMAT.**

4 kan.LYDAFSPILNING

Justér lydindstillingerne til brug ved visning af 4-kanalsfilm.

Indstilling	Beskrivelse
XLR	Kameraet afspiller lyd optaget via eksterne mikrofoner tilsluttet via XLR-mikrofonadapteren.
KAMERA	Kameraet afspiller lyd optaget via kameraets indbyggede mikrofon eller eksterne mikrofoner tilsluttet via mikrofonstikket.

POWER ZOOM-OBJEKT- FUNKT. (Fn) INDST.

Vælg funktioner for funktionsknapperne, der er tilgængelige på visse objektiver med powerzoom.

OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING

Justér indstillingerne for kompatible objektiver med fokusring eller powerzoom.

ROTERT FOKUS-RING

Vælg retningen, som fokusringen roteres i for at øge fokusafstanden.

Indstillinger	
 MED URET (med uret)	 MOD URET (mod uret)

FOKUSRING BRUG

Vælg, hvordan kameraet justerer fokus som reaktion på bevægelsen af fokusringen.

Indstilling	Beskrivelse
U-LINEÆR	Fokus justeres i samme hastighed som ringen drejes.
LINEÆR	Fokus justeres lineært i henhold til den grad, ringen drejes i, men fokushastigheden påvirkes ikke af den hastighed, ringen drejes med.

 KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (Fn)

Vælg den hastighed, som fokusafstanden ændrer sig ved, når den justeres ved hjælp af funktionsknapperne under manuelt fokus med kompatible objektiver med powerzoom. Jo højere tallet er, jo højere er hastigheden.

Indstillinger							
1(LANG-SOM)	2	3	4	5	6	7	8(HURTIG)

KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (Fn)

Vælg den hastighed, som kompatible objektiver med powerzoom kan zoomes ind eller ud ved med funktionsknapperne. Jo højere tallet er, jo højere er hastigheden.

Indstillinger							
1(LANG-SOM)	2	3	4	5	6	7	8(HURTIG)

BETJ. AF KONST. ZOOM/FOKUS-HASTIGH. (Fn)

Vælg, om der kun skal trykkes én gang på funktionsknapperne på kompatible objektiver med powerzoom for at starte og stoppe powerfokus eller powerzoom.

Indstilling	Beskrivelse
START/STOP-KNAP	Funktionen starter, når der trykkes på knappen, og stopper, når der trykkes på den endnu en gang.
AKT. V. TRYK	Funktionen fortsætter, mens der trykkes på knappen, og stopper, når knappen slippes.

ROTTION AF ZOOM_RING

Vælg, om rotation af zoomringen på kompatible objektiver med powerzoom skal vendes om.

Indstillinger	
 MED URET (med uret)	 MOD URET (mod uret)


























ZOOM/FOKUS KTL.RING

Vælg funktion for zoom/fokuskontrolringen på kompatible objektiver med powerzoom.

Indstillinger	
ZOOM	FOKUS

TRYKSKÆRMINDSTILLING

Aktivér eller deaktivér knapperne til berøringskærmen.

Indstilling	Beskrivelse								
 INDST. FOR BERØR. SKÆRM	<ul style="list-style-type: none"> • TIL: LCD-skærmen fungerer som trykskærm under optagelse. • FRA: Berøringsknapper deaktiveret. 								
 DOBBELTRYK PÅ INDST.	<ul style="list-style-type: none"> • TIL: Tryk to gange på LCD-skærmen for at zoome ind på dit motiv under optagelse. • FRA: Berøringszoom deaktiveret. 								
 BERØRINGSFUNKTION	Aktivér eller deaktivér berøringsfunktionsbevægelser.								
TOUCH ZOOM	<ul style="list-style-type: none"> • TIL: Hvis objektivet understøtter berøringszoom, kan du zoome ind og ud ved at røre ved LCD-skærmen. • FRA: Berøringszoom deaktiveret. 								
 INDST. FOR BERØR. SKÆRM	<ul style="list-style-type: none"> • TIL: LCD-skærmen fungerer som trykskærm under afspilning. • FRA: Berøringsknapper deaktiveret. 								
EVF BERØRINGSK. OMR. INDS.	<p>Vælg det område af LCD-skærmen, der anvendes til berøringsknapperne, mens søgeren er aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Området, der anvendes til berøringsknapperne, kan vælges blandt: <table border="0" data-bbox="386 856 925 979"> <tr> <td>-  (alle)</td> <td>-  (venstre halvdel)</td> </tr> <tr> <td>-  (højre halvdel)</td> <td>-  (øverste venstre firkant)</td> </tr> <tr> <td>-  (øverste højre firkant)</td> <td>-  (nederste venstre firkant)</td> </tr> <tr> <td>-  (nederste højre firkant)</td> <td></td> </tr> </table> • Vælg FRA for at deaktivere berøringsknapperne, mens søgeren er aktiv. 	-  (alle)	-  (venstre halvdel)	-  (højre halvdel)	-  (øverste venstre firkant)	-  (øverste højre firkant)	-  (nederste venstre firkant)	-  (nederste højre firkant)	
-  (alle)	-  (venstre halvdel)								
-  (højre halvdel)	-  (øverste venstre firkant)								
-  (øverste højre firkant)	-  (nederste venstre firkant)								
-  (nederste højre firkant)									

TEMP. FOR AUTOSLUKNING


Hvis temperaturen stiger til over et bestemt punkt, viser kameraet først en meddelelse og afslutter derefter automatisk optagelsen og lukker ned, hvis temperaturstigningen fortsætter. Vælg den temperatur, hvor kameraet automatisk slukker.

Indstilling	Beskrivelse
STANDARD	Kameraet slukker automatisk, når dets temperatur når værdien STANDARD .
HØJ	Optagelse kan fortsætte ved højere temperaturer end værdien STANDARD , hvorved den tid, der er tilgængelig til optagelse af video og lignende, forlænges. I det vedblivende kontakt med kameraet ved disse høje temperaturer kan medføre forbrændinger ved lav temperatur, bør denne indstilling kun benyttes efter, at du har monteret kameraet på et stativ eller truffet andre foranstaltninger for at undgå langvarig kontakt med kameraet.


Tildeling af funktioner til funktionsknapperne

For at tildele funktioner til knapperne:

- 1 Tryk på knappen **DISP/BACK**, og hold den nede, indtil der vises en menu for valg af knapper.
- 2 Markér den ønskede knap, og tryk på **MENU/OK**.

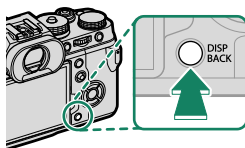


- 3 Markér en vilkårlig af følgende indstillinger, og tryk på **MENU/OK** for at tildele den til den valgte knap.

 • Følgende kan ikke tildeles til berøringsfunktionsknapperne (**T-Fn1** til **T-Fn4**).

- **KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)**
 - **KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)**
 - **MF KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (N)**
 - **MF KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (F)**
 - **KUN AE-LÅS**
 - **KUN AF-LÅS**
 - **AE-/AF-LÅS**
 - **AF-TIL**
 - **KUN AWB LÅS**
- Vælgeren kan ikke tildeles mere end én funktion ad gangen.
 - Knaptildelinger kan også vælges ved hjælp af  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > FUNKT.INDS. (Fn)**.

Funktioner, der kan knyttes til funktionsknapperne

Vælg mellem:


- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- KLARHED
- VÆLG CUSTOM INDS.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSKONTROL
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
- ANSIGTSVALG  
- ANSIGTSGENK. TIL/FRA
- AF-OMRÅDEBEGRÆNSER
- FOKUSKONTROLLÅS
- KØREINDSTILLING
- SPORTS FINDER-TILSTAND
- PRÆ-SKUD  
- SELVUDLØSER
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- ISO-AUTOINDSTILLING
- SETUP DIGIT STAB
- MULTIEKSPONERING
- TRÅDLØS KOMM.
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLITZ
- FULD HD HØJHASTIGHEDSOPT.
- SÆT FORST. T F.BESK. ^{CRDP} 1.29x
-  BS-BOOST-TILSTAND
- ZEBRA-INDSTILLING
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- 4 kan.LYDAFSPILNING
- FILMOPTIM. KONTROL 
- VIS DOF
- VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.
- NATURLIGT LIVE VISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVEAU
- TILST. M. STORE IND.
- HJÆLP T. VISNING AF F-Log
- ZOOM/FOKUS KTL.RING
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)
-  KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (N)
-  KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (F)
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE-/AF-LÅS
- AF-TIL
- KUN AWB LÅS
- BLÆNDEINDSTILLING
- LÅS INDSTILLING
- YDELSE
- AUTOMATISK BILLED OVERFØRS.
- VÆLG PARRINGSDESTINATION
- Bluetooth TIL/FRA
- HURTIGMENU
- AFSPILNING
- INGEN (knap deaktiveret)

Vælg funktioner for funktionsknapperne på objektivet (hvor det er relevant).

Standardindstillinger for objektivfunktionsknap


Standardtildelingerne er:

Her benyttes et XF18-120mmF4 LM PZ WR til illustrative formål.

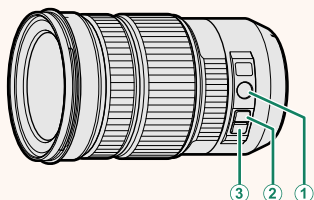

Objektivfunktionsknap	Standard
① Z/F	ZOOM/FOKUS KTL.RING
② L-Fn1 (vippeknop til zoom trykket op)	KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)
③ L-Fn2 (vippeknop til zoom trykket ned)	KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)

Tildeling af funktioner til objektivfunktionsknapperne

Du kan vælge funktioner for objektivfunktionsknapperne ved hjælp af indstillingen  **KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING** > **POWER ZOOM-OBJEKT- FUNKT. (Fn) INDST.** i opsætningsmenuen.

- BILLEDSTØRRELSE
- BILLEDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARVE KROMEFFEKT
- FARVEKROM FX BLÅ
- DYNAMISK OMFANG
- D RÆKKEVIDDEPRIORITET
- HVIDBALANCE
- KLARHED
- VÆLG CUSTOM INDS.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSKONTROL
- AF-TILSTAND
- AF-C BRUGERDEF. INDSTIL.
- ANSIGTSVALG  
- ANSIGTSGENK. TIL/FRA
- AF-OMRÅDEBEGRÆNSER
- FOKUSKONTROLLÅS
- KØREINDSTILLING
- SPORTS FINDER-TILSTAND
- PRÆ-SKUD 
- SELVUDLØSER
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMREREDUKTION
- ISO-AUTOINDSTILLING
- SETUP DIGIT STAB
- MULTIEKSPONERING
- TRÅDLØS KOMM.
- INDSTIL. AF BLITZFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLITZ
- FULD HD HØJHASTIGHEDSOPT.
- SÆT FORST. T F.BESK.  **1.29x**
-  BS-BOOST-TILSTAND
- ZEBRA-INDSTILLING
- INTERN/EKSTERN MIKROFONJUSTERING
- 4 kan.LYDAFSPILNING
- FILMOPTIM. KONTROL 
- VIS DOF
- VIS EKS./HVIDBALANCE I MAN. TIL.
- NATURLIGT LIVE VISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVEAU
- TILST. M. STORE IND.
- HJÆLP T. VISNING AF F-Log
- ZOOM/FOKUS KTL.RING
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)
- KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)
-  KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (N)
-  KONSTANT FOKUS-HASTIGHED (F)
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE-/AF-LÅS

- AF-TIL
- KUN AWB LÅS
- BLÆNDEINDSTILLING
- LÅS INDSTILLING
- YDELSE
- AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.
- VÆLG PARRINGSDESTINATION
- Bluetooth TIL/FRA
- HURTIGMENU
- AFSPILNING
- INGEN




- For at deaktivere funktionsknappen skal du vælge **INGEN**.
- Den valgte funktionslås er ikke tilgængelig, når **KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (T)** eller **KONSTANT ZOOM-HASTIGHED (W)** er tildelt til en objektivfunktionsknop.

Objektiver med powerzoom

Du kan justere zoom på objektiver med powerzoom ved hjælp af zoom/fokuskontrolringen, zoom-knappen eller zoomringen.

⚠️ Justering af zoom, mens objektivet er vådt, gør det lettere for vand at trænge ind i objektivet. Tør eventuelt vand af objektivet før justering af zoom.

📁 Her benyttes et XF18-120mmF4 LM PZ WR til illustrative formål.

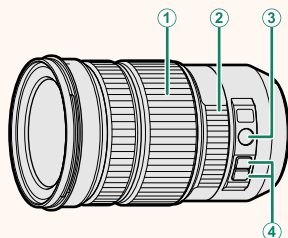

Kontrol	Beskrivelse
① Zoomring	Drej zoomringen for manuelt at zoome ind eller ud.
② Zoom/fokus ktl.ring	Drej zoom/fokuskontrolringen for at zoome ind eller ud ved hjælp af powerzoom. Zoomhastigheden er proportional med den hastighed, ringen drejes med.
③ Knappen Z/F (zoom/fokus)	Skift funktion for zoom/fokuskontrolringen fra fokus til zoom eller <i>omvendt</i> .
④ Zoomknapper	Tryk på en zoomknap for at zoome ind eller ud ved en konstant hastighed ved hjælp af powerzoom. Zoom slutter, når der trykkes på knappen endnu en gang.

- 📁 Knappen **Z/F** og zoomknappen kan knyttes til andre funktioner ved hjælp af **📁 KNAK/DREJEKNAK-INDSTILLING > POWER ZOOM-OBJEKT-FUNKT. (Fn) INDST.**
- Den hastighed, som zoom kan justeres ved via zoomknapperne, kan vælges ved hjælp af **📁 KNAK/DREJEKNAK-INDSTILLING > OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING.**

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

