

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T4

Nye funksjoner

Versjon 1.60









Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innhold

X-T4 firmware-versjon 1.60 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For informasjon om tidligere versjoner, besøk følgende nettside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-T4 	Se 	Ver.
1	Berøringszoom er nå tilgjengelig med kompatible objektiver. Et alternativ for TRYKK PÅ ZOOM har derfor blitt lagt til  KNAPP-/SKIVEINNSTILLING > PEKESKJERM INNSTILLING i oppsettmenyen.	27 229	1 7	1.60
2	Lagt til støtte for en XLR-mikrofonadapter (ekstrautstyr), hvilket har resultert i tillegget av alternativet INNSTILLING FOR XLR MIC-ADAPTER under  LYDINNSTILLING i filmmenyene. Alternativet 4knl LYDAVSPILLING har også blitt lagt til under  LYDOPPSETT i oppsettsmenyene.	53 176 212	2 3 4	1.40
3	Digitale zoomobjektiver utstyrt med objektivfunksjonsknapper støttes nå. Et alternativ for FUNKSJONSINNSTL. (Fn) STRØMZOOMOBJEKTIV har derfor blitt lagt til  KNAPP-/SKIVEINNSTILLING i oppsettmenyen. Funksjonene som kan tildeles funksjonsknappene har også endret seg.	224 256 258 265	4 9 11 14	1.60
4	Et element for INNSTILLING FOR OBJEKTZOOM/ FOKUS har blitt lagt til  KNAPP-/SKIVEINNSTILLING i oppsettmenyen for å kontrollere funksjonen til digitale zoomobjektiver utstyrt med objektivfunksjonsknapper.	226 227	5	1.60
5	FOKUSRING har derfor endret navn til ROTER FOKUSRING , og har sammen med FOKUSERINGSRINGOPERASJON blitt flyttet til INNSTILLING FOR OBJEKTZOOM/FOKUS .	226 227	5	1.60
6	Et AUTOMATISK AV-TEMPERATUR -element er blitt lagt til under  STRØMSTYRING i oppsettmenyen.	232	8	1.20

Endringer og tillegg


Endringer og tillegg er som følger.

X-T4 Brukermanual: 27 Berøringskontroller for opptak


Ver. 1.60

Berøringszoom

Hvis objektivet støtter berøringszoom, kan du zoome inn og ut ved å berøre skjermen. Trykk på zoomknappen på skjermen for å aktivere berøringszoom.

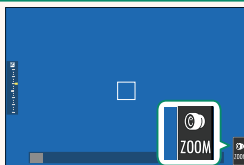

Berøringszoom styres med knappene på skjermen.

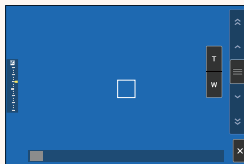


Knapp	Beskrivelse
 Berøringszoom	Aktiver berøringszoom.
 Zoom inn	Zoom inn eller ut. Berør og hold for å zoome inn eller ut med en konstant hastighet.
 Zoom ut	
 Vippebryter	Sveip for å velge en zoomposisjon. Trykk og hold inne for å zoome inn eller ut med en hastighet som tilsvarer hvor du plasserer fingeren din.
 Deaktiver	Deaktiver berøringszoom.

Ta opp filmer

Bruke en ekstern mikrofon

Lyd kan tas opp med eksterne mikrofoner som kobles til ved bruk av jacks med diameter 3,5 mm, mikrofoner som krever strømtilkobling kan ikke brukes. Se mikrofonens bruksanvisning for detaljer.

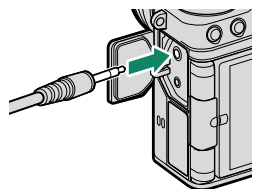

XLR-mikrofonadaptere

Kameraet kan brukes sammen med TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR-mikrofonadaptere. For mer informasjon, besøk TASCAM-nettsiden.


https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website

INNSTILLING FOR XLR MIC-ADAPTER

Juster innstillingene for mikrofonens inngangskanal og lignende ved bruk av XLR-mikrofonadaptere.

Alternativ	Beskrivelse
MIC-INNGANGSKANAL	<p>Ta opp firekanals (kvadrafonisk) lyd ved hjelp av kameraets innebygde mikrofon eller tokanals (stereo) ved å kun bruke en mikrofon som er koblet til via XLR-mikrofonadapteren.</p> <ul style="list-style-type: none">• 4knl XLR+KAMERA: Ta opp firekanals lyd ved hjelp av kameraets innebygde mikrofon.• 2knl XRL KUN: Ta opp tokanals lyd ved å kun benytte en ekstern mikrofon tilkoblet via XLR-mikrofonadapteren.
4knl LYDOVERVÅKNING	<p>Velg lydilden for lydutmating til hodetelefoner eller annet lydovervåkingsutstyr under filmopptak.</p> <ul style="list-style-type: none">• XLR: Overvåk lyd fra eksterne mikrofoner som er tilkoblet via XLR-mikrofonadapteren.• CAMERA: Overvåk lyd fra kameraets innebygde mikrofon.
HDMI 4knl LYDUTGANG	<p>Velg HDMI-kontakten som kilde for lydutmating.</p> <ul style="list-style-type: none">• XLR: Lyd fra eksterne mikrofoner tilkoblet via XLR-mikrofonadapteren sendes ut til HDMI-kontakten.• CAMERA: Lyd fra kameraets innebygde mikrofon sendes ut til HDMI-kontakten.



- Hvis en ekstern mikrofon er koblet til kameraets mikrofonkontakt, vil ikke lyd bli tatt opp via kameraets innebygde mikrofon, men i stedet tas lyd opp via den eksterne mikrofonen.
- Firekanalsinnspilling er kun tilgjengelig når **MOV/H.265(HEVC) LPCM** eller **MOV/H.264 LPCM** er valgt for  **FILMINNSTILLING > FILFORMAT.**

Juster lydinnstillingene som skal brukes når du viser 4-kanalsfilmer.

Alternativ	Beskrivelse
XLR	Kameraet spiller av lyd som er tatt opp via eksterne mikrofoner som er koblet til XLR-mikrofonadapteren.
KAMERA	Kameraet spiller av lyd som er tatt opp via kameraets innebygde mikrofon eller eksterne mikrofoner som er koblet til via mikrofonkontakten.

Velg funksjonene som skal tildeles funksjonsknappene tilgjengelig på enkelte motoriserte zoomobjektiver.

INNSTILLING FOR OBJEKTZOOM/FOKUS

Juster innstillingene for kompatible objektiver med fokusring eller motorisert zoom.

ROTERT FOKUSRING

Velg retningen fokusringen skal roteres for å øke fokusavstanden.

Alternativer	
 MED KLOKKEN	 MOT KLOKKEN

FOKUSERINGSRINGOPERASJON

Velg hvordan kameraet skal justere fokus i henhold til fokusringens bevegelse.

Alternativ	Beskrivelse
IKKE-LINEÆR	Fokus justeres i samme takt som ringen roteres.
LINEÆR	Fokus justeres lineært avhengig av hvor mye ringen roteres, men fokuseringshastigheten påvirkes ikke av hastigheten ringen roteres i.

MF KONSTANT HASTIGHETSFOKUS (Fn)

Velg hastighet for endring av fokusavstanden når fokus justeres ved bruk av funksjonsknappene under manuell fokusering med kompatible motoriserte zoomobjektiver. Jo høyere tall, desto høyere hastighet.

Alternativer							
1(TREG)	2	3	4	5	6	7	8(RASK)

KONSTANT HASTIGHETZOOM (Fn)

Velg hastigheten kompatible motoriserte zoomobjektiver zoomer inn eller ut ved bruk av funksjonsknappene. Jo høyere tall, desto høyere hastighet.

Alternativer							
1(TREG)	2	3	4	5	6	7	8(RASK)

KONSTANT HASTIGHETSZOOM/FOKUSDRIFT (Fn)

Velg om funksjonsknappene på kompatible motoriserte zoomobjektiver bare skal trykkes én gang for å starte og stoppe motorisert fokusering eller motorisert zoom.

Alternativ	Beskrivelse
STRT/STPBRYT	Funksjonen starter når du trykker på knappen og stopper når du trykker en gang til.
AKTIV TRYKKE	Funksjonen er aktiv når knappen holdes inne og stopper når du slipper knappen.

ZOOM-RING ROTER

Velg om du vil snu zoomringens rotasjonsretning zoomringen på kompatible motoriserte zoomobjektiver.





Alternativer	
 CW (med klokken)	 CCW (mot klokken)

ZOOM-/FOKUS-KONTR.RING

Velg funksjon for zoom-/fokuskontrollringen på kompatible motoriserte zoomobjektiver.

Alternativer	
ZOOM	FOKUS

Aktivere eller deaktivere touch-skjerm kontroller.

Alternativ	Beskrivelse
 BERØRINGSSKJERM INNST.	<ul style="list-style-type: none"> • PÅ: LCD-skjermen fungerer som en berøringsskjerm under opptak. • AV: Berøringskontrollene er deaktivert.
 DOBBELTRYKK-INNST.	<ul style="list-style-type: none"> • PÅ: Trykk to ganger på LCD-skjermen for å zoome inn på motivet ditt under opptak. • AV: Berøringszoom er deaktivert.
 BERØRINGSFUNKSJON	Aktivere eller deaktiver berøringsbevegelser.
TRYKK PÅ ZOOM	<ul style="list-style-type: none"> • PÅ: Hvis objektivet støtter berøringszoom, kan du zoome inn og ut ved å berøre LCD-skjermen. • AV: Berøringszoom er deaktivert.
 BERØRINGSSKJERM INNST.	<ul style="list-style-type: none"> • PÅ: LCD-skjermen fungerer som berøringsskjerm under avspilling. • AV: Berøringskontrollene er deaktivert.
EVF-BERØRINGSSKJERMINNST.	<p>Velg området på LCD-skjermen som brukes til berøringskontroller mens søkeren er aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Området som brukes til berøringskontroller kan velges fra: <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> (alle) - <input type="checkbox"/> (venstre halvdel) - <input type="checkbox"/> (høyre halvdel) - <input type="checkbox"/> (øverste venstre fjerdedel) - <input type="checkbox"/> (øverste høyre fjerdedel) - <input type="checkbox"/> (nederste venstre fjerdedel) - <input type="checkbox"/> (nederste høyre fjerdedel) • Velg AV for å deaktivere berøringskontrollene mens søkeren er aktiv.


Hvis temperaturen stiger over et visst punkt, vil kameraet først vise en melding, og hvis temperaturen deretter fortsetter å stige, må du avslutte opptaket umiddelbart og slå av strømmen. Velg temperaturen der kameraet slår seg av automatisk.

Alternativ	Beskrivelse
STANDARD	Kameraet slår seg av automatisk når temperaturen når STANDARD -verdien.
HØY	Opptaket kan fortsette ved bruk over STANDARD -verdien, noe som forlenger tiden som er tilgjengelig for å spille inn film og lignende. Ettersom langvarig kontakt med kameraet ved disse høye temperaturene kan føre til lettere brannskader, bør dette alternativet bare brukes når du har montert kameraet på et stativ eller tatt andre skritt for å unngå langvarig kontakt med kameraet.



Tildele funksjoner til funksjonsknappene

For å tildele funksjoner til knappene:

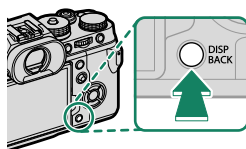- 1 Trykk og hold inne **DISP/BACK**-knappen til en meny for valg av kontroll vises.
- 2 Marker ønsket kontroll og trykk på **MENU/OK**.



- 3 Marker et av de følgende alternativene og trykk på **MENU/OK** for å tildele den til den valgte kontrollen.

-  • Følgende kan ikke tildeles berøringsfunksjonsknappene (**T-Fn1** til **T-Fn4**).
 - **KONSTANT HASTIGHETZOOM (T)**
 - **KONSTANT HASTIGHETZOOM (W)**
 - **MF KONSTANT HASTIGHETSFOKUS (N)**
 - **MF KONSTANT HASTIGHETSFOKUS (F)**
 - **KUN AE-LÅS**
 - **KUN AF-LÅS**
 - **AE/AF LÅS**
 - **AF-ON**
 - **KUN AWB LÅSEMODUS**
- Velgeren kan ikke tildeles mer enn én rolle om gangen.
- Knapptildelinger kan også bli valgt med  **KNAPP-/HJULINNSTILLING > FUNK. (Fn) INNST.**

Roller som kan tildeles funksjonsknappene

Velg mellom:


- BILDESTØRRELSE
- BILDEKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARGEKROMEFFEKT
- FARGE KROM FX BLÅ
- DYNAMISK OMFANG
- D-SPEKTER PRIORITERT
- HVITBALANSE
- KLARHET
- VELG TILPAS. INNST.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSSJEKK
- AF-MODUS
- AF-C EGENDEFINERTE INNST.
- ANSIKT VALG  
- ANSIKTPÅVISNING PÅ/AV
- AF-OMRÅDE BEGRENSER
- HOLD FOKUSSJEKK
- DRIVINNSTILLING
- SPORT SØKEMODUS
- PRE-OPPTATT **ES** 
- SELVUTLØSER
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMMERREDUKSJON
- ISO AUTO-INNST.
- BILDESTAB MODE
- MULTIEKSPONERING
- TRÅDLØS KOMMUNIK.
- BLITSFUNKSJONINNSTILLING
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSLYS BLITS
- FULL HD-OPPTAK M HØY HAST.
- KORR.FRST. M/VI.BSK. **CROP**
1.29x
-  BILDESTAB.MODUS FORST.
- ZEBRA-INNSTILLING
- NIVÅJUST. FOR IND/EKST MIKROFON
- 4knI LYDAVSPILLING
- FILM-OPTIM. KONTROLL  
- FORHÅNDSVISNING DYBDESKARPHET
- FOR.-VIS. EKS./HVITBALANSE I M. MOD.
- NATURLIG SANNTIDSVISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK VATER
- MODUS FOR STORE INDIK.
- F-Log VISNINGSSASSISTANSE
- ZOOM-/FOKUS-KONTR.RING
- KONSTANT HASTIGHETZOOM (T)
- KONSTANT HASTIGHETZOOM (W)
- **MF** KONSTANT HASTIGHETSFOKUS (N)
- **MF** KONSTANT HASTIGHETSFOKUS (F)
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE/AF LÅS
- AF-ON
- KUN AWB LÅSEMODUS
- BLENDERINNST.
- LÅSINNSTILLING
- YTELSE
- AUTO-BILDEOVERFØRING
- SLETT PARINGSMÅL
- Bluetooth PÅ/AV
- HURTIGMENY
- AVSPILLING
- INGEN (styring deaktivert)


Objektivfunksjonsknapper

Velg funksjonene til funksjonsknappene på objektivet (hvis aktuelt).

Standardinnstillinger for objektivfunksjonsknappene


Standardtildeling er:

 Et XF18-120mmF4 LM PZ WR objektiv brukes her som eksempel.

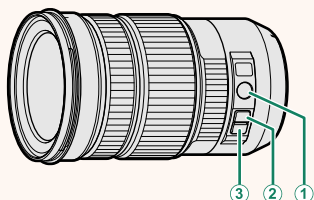

Objektivfunksjonsknapp	Standard
① Z/F	ZOOM-/FOKUS-KONTR.RING
② L-Fn1 (zoomknappen trykket opp)	KONSTANT HASTIGHETSZOOM (T)
③ L-Fn2 (zoomknappen trykket ned)	KONSTANT HASTIGHETSZOOM (W)

Tildele funksjoner til objektivfunksjonsknappene

Objektivfunksjonsknappenes funksjoner kan velges ved bruk av alternativet  **KNAPP-/SKIVEINNSTILLING** > **FUNKSJONSINNSTL. (Fn) STRØMZOOMOBJEKTIV** i oppsettmenyen.

- BILDESTØRRELSE
- BILDEKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNEFFEKT
- FARGEKROMEFFEKT
- FARGE KROM FX BLÅ
- DYNAMISK OMFANG
- D-SPEKTER PRIORITY
- HVITBALANSE
- KLARHET
- VELG TILPAS. INNST.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUSSJEKK
- AF-MODUS
- AF-C EGENDEFINERTE INNST.
- ANSIKT VALG  
- ANSIKTPÅVISNING PÅ/AV
- AF-OMRÅDE BEGRENSER
- HOLD FOKUSSJEKK
- DRIVINNSTILLING
- SPORT SØKEMODUS
- PRE-OPPTATT **ES** 
- SELVUTLØSER
- LYSMÅLING
- LUKKERTYPE
- FLIMMERREDUKSJON
- ISO AUTO-INNST.
- BILDESTAB MODE
- MULTIEKSPONERING
- TRÅDLØS KOMMUNIK.
- BLITSFUNKSJONINNSTILLING
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSLYS BLITS
- FULL HD-OPPTAK M HØY HAST.
- KORR.FRST. M/VI.BSK. **CROP 1.29x**
-  BILDESTAB.MODUS FORST.
- ZEBRA-INNSTILLING
- NIVÅJUST. FOR IND/EKST MIKROFON
- 4knI LYDAVSPILLING
- FILM-OPTIM. KONTROLL  
- FORHÅNDSVISNING DYBDESKARPHET
- FOR.-VIS. EKS./HVITBALANSE I M. MOD.
- NATURLIG SANNTIDSVISNING
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK VATER
- MODUS FOR STORE INDIK.
- F-Log VISNINGSSASSISTANSE
- ZOOM-/FOKUS-KONTR.RING
- KONSTANT HASTIGHETSZOOM (T)
- KONSTANT HASTIGHETSZOOM (W)
- **MF** KONSTANT HASTIGHETSFOKUS (N)
- **MF** KONSTANT HASTIGHETSFOKUS (F)
- KUN AE-LÅS
- KUN AF-LÅS
- AE/AF LÅS


- AF-ON
- KUN AWB LÅSEMODUS
- BLENDERINNST.
- LÅSINNSTILLING
- YTELSE
- AUTO-BILDEOVERFØRING
- SLETT PARINGSMÅL
- Bluetooth PÅ/AV
- HURTIGMENY
- AVSPILLING
- INGEN




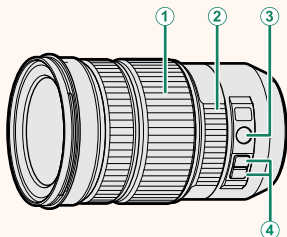
- For å deaktivere funksjonsknappen velger du **INGEN**.
- Låsing av valgt funksjon er ikke tilgjengelig når **KONSTANT HASTIGHETZOOM (T)** eller **KONSTANT HASTIGHETZOOM (W)** er tildelt en objektivfunksjonsknapp.

Motoriserte zoomobjektiv

Zoom kan justeres på motoriserte zoomobjektiv med zoom-/fokuskontrollringen, zoomknappen eller zoomringen.

 Dersom zoom justeres mens objektivet er vått er det lettere for vann å trengre inn i objektivet. Tørk vann av objektivet før du justerer zoom.

 Et XF18-120mmF4 LM PZ WR objektiv brukes her som eksempel.



Kontroll	Beskrivelse
① Zoomring	Roter zoomringen for å zoome inn eller ut manuelt.
② Zoom-/fokuskontrollring	Roter zoom-/fokuskontrollringen for å zoome inn eller ut ved bruk av motorisert zoom. Zoomhastigheten er proporsjonal med hastigheten ringen dreies med.
③ Z/F (zoom/fokus) knapp	Endre funksjonen til zoom-/fokuskontrollringen fra fokus til zoom eller <i>omvendt</i> .
④ Zoomknapper	Trykk på en zoomknapp for å zoome inn eller ut med jevn hastighet ved bruk av motorisert zoom. Zoom avsluttes når du trykker på knappen en gang til.

-  • Z/F- og zoomknappene kan tildeles andre funksjoner ved å bruke  **KNAPP-/SKIVEINNSTILLING > FUNKSJONSINNSTL. (Fn) STRØMZOOMOBJEKTIV.**
- Hastigheten for justering av zoom via zoomknappene kan velges ved bruk av  **KNAPP-/SKIVEINNSTILLING > INNSTILLING FOR OBJEKTZOOM/FOKUS.**

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

