

DIGITAL CAMERA

**X100F****Nye funktioner**

---

**Version 2.10**







Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software)*

## Indhold

Firmwareversionen 2.10 i X100F tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X100F 	Se 	Ver.
1	Fokuspinden kan anvendes til at skifte fokusområder, når visningen zoomes ind under MF-hjælp.			
2	Fokuspinden kan anvendes til at ændre fokusområder, når visningen zoomes ind under kontrol af fokus.	69	DA-1	2.00
3	Indstillingerne <b>STORE TILST.IND.(EVF/OVF)</b> og <b>TILST. M. STORE IND. (LCD)</b> er blevet føjet til  <b>SKÆRMINDSTILLING</b> i opsætningsmenuen.	118	DA-2 DA-3	2.10
4	Indstillingen <b>DISP.INDST. TIL STORE IND.</b> er blevet føjet til  <b>SKÆRMINDSTILLING</b> i opsætningsmenuen.	118	DA-4	2.10
5	Indstillingen <b>FRA</b> er blevet føjet til  <b>KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING &gt; KTL.RING-INDST.</b> i opsætningsmenuen.	122	DA-5	2.00
6	Punktet  <b>FORBINDELSESIINDSTILLING &gt; PC FORBINDELSESTILSTAND</b> er blevet føjet til opsætningsmenuen.	126	DA-5	2.00
7	Ud over de instax SHARE-printere, der er opstillet i "Tilbehør fra FUJIFILM", understøtter kameraet nu SP-3.	142	DA-6	2.00
8	Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, der er kompatible med FUJIFILM-blitzsystemet.	144	DA-6	2.00

### ●● Kontrol af fokus

For at zoome ind på det aktuelle fokusområde for præcist fokus, skal du trykke midt på det bagerste kommandohjul. Tryk midt på det bagerste kommandohjul igen for at annullere zoom.


I manuel fokustilstand kan du justere zoom ved at dreje det bagerste kommandohjul, **STANDARD** eller **FREMHEVNING AF FOKUSMAKS.** er valgt for **AF/MF-INDSTILLING > MF-HJÆLP**,

men hvis **TIL** er valgt for **AF/MF-INDSTILLING > FOKUSKONTROL**, vil kameraet automatisk zoome ind på det valgte fokusområde, når fokusringen drejes. Valg af fokusområde ved hjælp af fokuspinden er tilgængeligt under fokuszoom. Fokuszoom er ikke tilgængeligt i fokustilstand **C** eller når **AF/MF-INDSTILLING > FØR-AF** er tændt eller når andre indstillinger end **ENKELT PUNKT** er valgt for **AF-TILSTAND**.




**SKÆRMINDSTILLING****X100F Brugervejledning:** 📖 118**Ver. 2.10****STORE TILST.IND.(EVF/OVF)**

Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer i den elektroniske/optiske søger (EVF/OVF). Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af **SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND.**

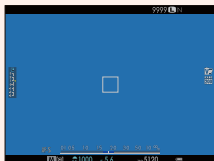

FRA

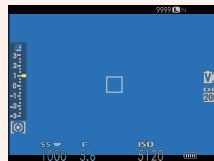

TIL

ⓘ Visse ikoner vises ikke, når **TIL** er valgt for **STORE TILST.IND.(EVF/OVF)**, herunder:


- Fokusindikator
- Indikator for AF+MF
- Mikrofon-/fjernbetjening
- Afstandsindikator
- Fokustilstand
- Andet

👉 Hvis **TILST. M. STORE IND.** er knyttet til en funktionsknop, kan knappen anvendes til at slå **TILST. M. STORE IND.** til (**TIL**) og fra (**FRA**) (📖 47, 121).


**SKÆRMINDSTILLING**

X100F Brugervejledning: 📖 118

Ver. 2.10

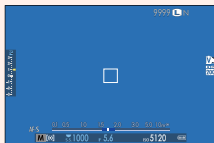**TILST. M. STORE IND. (LCD)**Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer på LCD-skærmen. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af**SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND..**

FRA

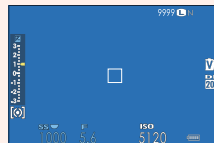

TIL

① Visse ikoner vises ikke, når **TIL** er valgt for **TILST. M. STORE IND. (LCD)**, herunder:

- Fokusindikator
- Indikator for AF+MF
- Mikrofon-/fjernbetjening
- Afstandsindikator
- Fokustilstand
- Andet

◆ Hvis **TILST. M. STORE IND.** er knyttet til en funktionsknop, kan knappen anvendes til at slå **TILST. M. STORE IND.** til (**TIL**) og fra (**FRA**) (📖 47, 121).

**SKÆRMINDSTILLING**

X100F Brugervejledning: 📖 118

Ver. 2.10

**DISP.INDST. TIL STORE IND.**

Vælg de indikatorer, der vises, når **TIL** er valgt for **SKÆRMINDSTILLING > STORE TILST.IND.** (EVF/OVF) eller **TILST. M. STORE IND.** (LCD).



Indstilling	Beskrivelse
① Ex.DISP.	Vælg de punkter, der er opstillet nederst i visningen. Valgte punkter indikeres med flueben (☑); for at fravælge skal du markere fluebenene og trykke på <b>MENU/OK</b> .
② Skala	Vælg <b>TIL</b> for at få vist eksponeringsindikatoren.
③ L1, L2, L3, L4	Vælg op til fire store ikoner, som vises i venstre side af skærmen.
④ R1, R2, R3, R4	Vælg op til fire store ikoner, der vises i højre side af skærmen.

**KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING****X100F Brugervejledning:** 📖 122**Ver. 2.00****KTL.RING-INDST.**

Indstil funktioner tildelt kontrolringen.

**Indstillinger:** STANDARD/HVIDBALANCE/FILMSIMULERING/DIGITAL TELE-KONV./FRA**FORBINDELSESDIAGNOSTIK****X100F Brugervejledning:** 📖 126**Ver. 2.00****PC FORBINDELSESTILSTAND**

Justér indstillingerne for tilslutning til en computer.

Indstilling	Beskrivelse
<b>USB-KORTLÆSER</b>	Tilslutning af kameraet til en computer via USB aktiverer automatisk tilstanden for dataoverførsel, så der kan kopieres data over på computeren. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet.
<b>USB RÅKONV./BACK.GEND.</b>	Tilslutning af kameraet til en computer via USB muliggør automatisk USB RAW-konvertering/tilstand for genoprettelse af sikkerhedskopiering. Kameraet fungerer normalt, når det ikke er tilsluttet. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>USB RÅKONV. (kræver FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> Anvend kameraets billedbehandlingsmotor til hurtigt at konvertere RAW-filer til JPEG-billeder i høj kvalitet.</li> <li>• <b>BACK.GEND. (kræver FUJIFILM X Acquire):</b> Gem og indlæs kameraindstillinger. Konfigurer kameraet igen på et øjeblik, eller del indstillinger med andre kameraer af samme type.</li> </ul>

### **Tilbehør fra FUJIFILM**

**X100F Brugervejledning:** 📖 142

**Ver. 2.00**

#### **instax SHARE-printere**

**SP-1/SP-2/SP-3:** Tilslut via trådløst LAN for at udskrive billeder på instax-film.

### **Anvendelse af blitzenheder, der er monteret i tilbehørssko**

**X100F Brugervejledning:** 📖 144

**Ver. 2.00**

Der kan nu anvendes tredjeparts studieblitz-commandere, der er kompatible med FUJIFILM-blitzsystemet. For yderligere information, se dokumentationen, der følger med din studieblitzenhed.





# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)