

DIGITAL CAMERA

**X100F****Guía de nuevas características**

---

**Versión 2.10**







Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software)*

## Contenido

La versión 2.10 del firmware X100F agrega las funciones o actualizaciones que se enumeran a continuación. Para obtener la versión más reciente del manual, visite el siguiente sitio web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

| Núm. | Descripción   | X100F  | Consulte  | Ver. |
|------|---|---|--|------|
| 1    | Se puede usar el mando de enfoque para cambiar las áreas de enfoque al acercar la pantalla durante la asistencia MF.  | 69  | ES-1   | 2.00 |
| 2    | Se puede usar el mando de enfoque para cambiar las áreas de enfoque al acercar la pantalla durante la comprobación del enfoque.   |   |  |      |
| 3    | Se han agregado las opciones <b>MODO IND. GRAN.(EVF/OVF)</b> y <b>MODO INDICA. GRANDES (LCD)</b> a <b> AJUSTE DE PANTALLA</b> en el menú de configuración. | 118   | ES-2<br>ES-3   | 2.10 |
| 4    | Se ha agregado la opción <b>CONF. PANT. INDICA. GRAND.</b> a <b> AJUSTE DE PANTALLA</b> en el menú de configuración.                                       | 118   | ES-4   | 2.10 |
| 5    | Se ha añadido una opción <b>NO</b> a <b> AJUSTE DE BOTÓN/DIAL &gt; AJ. ANILLO CONTR.</b> en el menú de configuración.                                      | 122   | ES-5   | 2.00 |
| 6    | Se ha añadido un elemento <b> AJUSTE DE CONEXIÓN &gt; MODO DE CONEXIÓN AL PC</b> en el menú de configuración.  | 126   | ES-5   | 2.00 |
| 7    | Además de las impresoras instax SHARE indicadas en "Accesorios de FUJIFILM", la cámara es ahora compatible con la SP-3.   | 142   | ES-6   | 2.00 |
| 8    | Ahora se pueden usar mandos de flash de estudio de terceros compatibles con el sistema de flash de FUJIFILM.  | 144   | ES-6   | 2.00 |

### Comprobación del enfoque

Para acercar el zoom sobre la zona de enfoque actual para un enfoque preciso, pulse el centro del dial de control trasero. Pulse el centro del dial de comando trasero de nuevo para cancelar el zoom. En el modo de enfoque manual, podrá ajustar el zoom girando el dial de control trasero al seleccionar **ESTÁNDAR** o **RESALTE ASIST. ENFOQUE** para **AJUSTE DE AF/MF** >

**ASIST. MF**, mientras que si selecciona **SÍ** para **AJUSTE DE AF/MF** > **COMPROB. ENFOQUE**, la cámara acercará el zoom automáticamente sobre la zona de enfoque seleccionada al girar el anillo de enfoque. La selección de la zona de enfoque usando el mando de enfoque está disponible durante el enfoque del zoom. El zoom de enfoque no está disponible en el modo de enfoque **C** o si **AJUSTE DE AF/MF** > **PRE-AF** está activado o si selecciona una opción distinta de **UN SOLO PUNTO** para **MODO AF**.




**AJUSTE DE PANTALLA**

X100F Manual del propietario: 118


Ver. 2.10

**MODO IND. GRAN.(EVF/OVF)**

Seleccione **SÍ** para visualizar indicadores grandes en el visor electrónico/óptico (EVF/OVF). Los indicadores visualizados pueden seleccionarse usando **AJUSTE DE PANTALLA > CONF. PANT. INDICA. GRAND.**

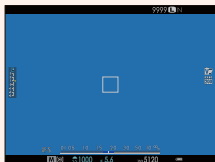

NO

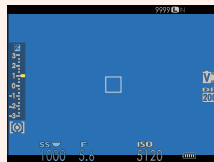

SÍ

ⓘ Algunos iconos no se muestran al seleccionar **SÍ** para **MODO IND. GRAN.(EVF/OVF)**, incluyendo:

- Indicador de enfoque
- Indicador AF+MF
- Indicador de distancia
- Modo de enfoque
- Micrófono/disparador remoto
- Otros


⚠ Si se asigna la función **MODO INDICA. GRANDES** al botón de función, el botón de función puede ser utilizado para alternar el encender (**SÍ**) y apagar (**NO**) **MODO INDICA. GRANDES** (118, 121).

**AJUSTE DE PANTALLA**X100F Manual del propietario:  118


Ver. 2.10

**MODO INDICA. GRANDES (LCD)**


Seleccione **SÍ** para visualizar indicadores grandes en el monitor LCD. Los indicadores visualizados pueden seleccionarse usando **AJUSTE DE PANTALLA > CONF. PANT. INDICA. GRAND.**

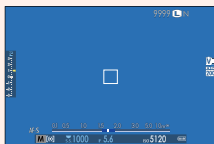

NO

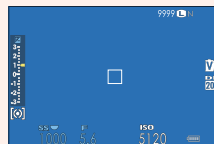

Sí

- ① Algunos iconos no se muestran al seleccionar **SÍ** para **MODO INDICA. GRANDES (LCD)**, incluyendo:
- Indicador de enfoque
  - Indicador AF+MF
  - Indicador de distancia
  - Modo de enfoque
  - Micrófono/disparador remoto
  - Otros
- ◆ Si se asigna la función **MODO INDICA. GRANDES** al botón de función, el botón de función puede ser utilizado para alternar el encender (**SÍ**) y apagar (**NO MODO INDICA. GRANDES**)  47, 121).


**AJUSTE DE PANTALLA**

X100F Manual del propietario: 118

Ver. 2.10

**CONF. PANT. INDICA. GRAND.**

Elija los indicadores que aparecen cuando se ha seleccionado **SÍ** para **AJUSTE DE PANTALLA > MODO IND. GRAN.(EVF/OVF)** o **MODO INDICA. GRANDES (LCD)**.

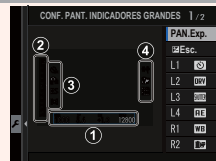

| Opción           | Descripción  |
|------------------|--|
| ① PAN.Exp.       | Seleccione los elementos indicados en la parte inferior de la pantalla. Los elementos seleccionados se indican mediante marcas de verificación (☑); para anular la selección, marque las casillas y pulse <b>MENU/OK</b> . |
| ② Esc.           | Seleccione <b>SÍ</b> para visualizar el indicador de exposición.   |
| ③ L1, L2, L3, L4 | Elija hasta cuatro iconos grandes para visualizar en el lado izquierdo de la pantalla.   |
| ④ R1, R2, R3, R4 | Elija hasta cuatro iconos grandes para visualizar en el lado derecho de la pantalla.   |

**AJUSTE DE BOTON/DIAL****X100F Manual del propietario:** 📖 122**Ver. 2.00****AJ. ANILLO CONTR.**

Defina las funciones asignadas al control ring.

**Opciones:** PREDETERMIN./EQUILIBRIO BLANCO/SIMULAC. PELÍCULA/TELECONVERSIÓN DIGITAL/NO**AJUSTE DE CONEXIÓN****X100F Manual del propietario:** 📖 126**Ver. 2.00****MODO DE CONEXIÓN AL PC**

Ajuste la configuración para la conexión a un ordenador.

| Opción                        | Descripción  |
|-------------------------------|--|
| <b>LECTOR TARJETAS USB</b>    | Conectar la cámara a un ordenador a través de USB activa automáticamente el modo de transferencia de datos, permitiendo que los datos sean copiados en el ordenador. La cámara funciona normalmente cuando no está conectada.  |
| <b>CON. RAWUSB/RES.C.SEG.</b> | Conectar la cámara a un ordenador a través de USB habilita automáticamente el modo de conversión RAW/restauración de copia de seguridad. La cámara funciona normalmente cuando no está conectada. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CON. RAWUSB (requiere FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> Use el motor de procesamiento de imágenes de la cámara para convertir rápidamente imágenes RAW en imágenes JPEG de alta calidad.</li> <li>• <b>RES.C.SEG. (requiere FUJIFILM X Acquire):</b> Guarde y cargue la configuración de la cámara. Vuelva a configurar la cámara en un instante o comparta los ajustes con otras cámaras del mismo tipo.</li> </ul> |

### **Accesorios de FUJIFILM**

**X100F Manual del propietario:** 📖 142

**Ver. 2.00**

#### **Impresoras instax SHARE**

**SP-1/SP-2/SP-3:** Conecte a través de una red inalámbrica LAN para imprimir imágenes en película instax.

### **Uso de las unidades de flash de zapata**

**X100F Manual del propietario:** 📖 144

**Ver. 2.00**

Ahora se pueden usar mandos de flash de estudio de terceros compatibles con el sistema de flash de FUJIFILM. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con el flash de estudio.





# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)