

DIGITAL CAMERA

X100F

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชัน 2.10







คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

เนื้อหา

เฟิร์มแวร์ของ X100F รุ่น 2.10 จะเพิ่มหรืออัปเดตคุณสมบัติในรายการด้านล่างนี้ สำหรับคู่มือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

จำนวน	คำอธิบาย	X-100F 	คู่มือ 	เวอร์ชัน
1	สามารถใช้ไมโฟกัสเพื่อเปลี่ยนพื้นที่โฟกัสได้เมื่อซูมหน้าจอลงที่เข้าระหว่างที่ใช้ระบบช่วย MF	69	TH-1	2.00
2	สามารถใช้ไมโฟกัสเพื่อเปลี่ยนพื้นที่โฟกัสได้เมื่อซูมหน้าจอลงที่ตรวจสอบโฟกัส			
3	เพิ่มตัวเลือก โหมดตัวระบุใหญ่(EVF/OVF) และ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD) ไปที่  ตั้งค่าหน้าจอ ในเมนูตั้งค่าแล้ว	118	TH-2 TH-3	2.10
4	เพิ่มตัวเลือก ตั้งค่าการแสดงตัวระบุ ใหญ่ ไปที่  ตั้งค่าหน้าจอ ในเมนูตั้งค่าแล้ว	118	TH-4	2.10
5	ได้เพิ่มตัวเลือก ปิด ไปยัง  ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งวงแหวนควบคุม ในเมนูตั้งค่าแล้ว	122	TH-5	2.00
6	ได้เพิ่มรายการ  ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > โหมดเชื่อมต่อ PC ไปยังเมนูตั้งค่าแล้ว	126	TH-5	2.00
7	นอกเหนือจากเครื่องพิมพ์ instax SHARE ที่อยู่ในรายการของ "อุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM" แล้ว กล้องยังสามารถรองรับ SP-3 ได้เช่นกัน	142	TH-6	2.00
8	สามารถใช้ตัวส่งแฟลชสตูดิโอของผู้ผลิตอื่นที่เข้ากันได้กับระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้	144	TH-6	2.00

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

โหมดโฟกัส

X100F คู่มือผู้ใช้: 69

เวอร์ชัน 2.00

● การเช็คโฟกัส

การซูมเข้าพื้นที่โฟกัสปัจจุบัน เพื่อให้ได้โฟกัสที่แม่นยำ ให้กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลัง กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลังอีกครั้ง เพื่อยกเลิกการซูม ในโหมดแมนวลโฟกัส สามารถปรับซูมได้โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลัง เมื่อเลือก **มาตรฐาน** หรือ **ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด**

สำหรับ **AF** ตั้งค่า AF/MF > ระบบช่วย MF ในขณะที่หากเลือก **เปิด** สำหรับ

AF ตั้งค่า AF/MF > **เช็คโฟกัส** กล้องจะซูมเข้าพื้นที่โฟกัสที่เลือกโดยอัตโนมัติเมื่อหมุนวงแหวนปรับโฟกัส เลือกพื้นที่โฟกัสโดยใช้ไม้โฟกัสในระหว่างการซูมโฟกัสได้ ไม่สามารถซูมโฟกัสได้ในโหมด **C** หรือเมื่อเปิด **AF** ตั้งค่า AF/MF > **PRE-AF** หรือเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ จุดเดียว สำหรับ **ออโต้โฟกัส**




ตั้งค่าหน้าจอ

X100F คู่มือผู้ใช้: 118


เวอร์ชัน 2.10

โหมดตัวระบุใหญ่(EVF/OVF)

เลือก **เปิด** เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ภายในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์/ออพติคอล (EVF/OVF) สามารถเลือกตัวระบุที่แสดงได้ด้วย **ตั้งค่าหน้าจอ > ตั้งค่าการแสดงผลตัวระบุใหญ่**

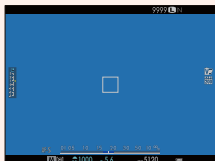

ปิด

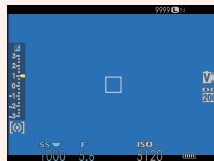

เปิด

① ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมื่อเลือก **เปิด** สำหรับ **โหมดตัวระบุใหญ่(EVF/OVF)** รวมถึง:

- สัญลักษณ์โฟกัส
- สัญลักษณ์ AF+MF
- ไมโครโฟนรีโมตกดตัดเตอร์
- สัญลักษณ์ระยะห่าง
- โหมดโฟกัส
- ไอคอนอื่นๆ

👉 ถ้ากำหนด **โหมดตัวระบุขนาดใหญ่** ไว้ให้กับปุ่มฟังก์ชันใด ก็จะสามารถใช้ปุ่มนั้นในการเปิด **โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิด)** และปิด (**ปิด**) ได้ (118 47, 121)

ตั้งค่าหน้าจอ

X100F คู่มือผู้ใช้: 118


เวอร์ชัน 2.10

โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD)

เลือก **เปิด** เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตัวระบุที่แสดงได้ด้วย **ตั้งค่าหน้าจอ > ตั้งค่าการแสดงผลตัวระบุใหญ่**



ปิด

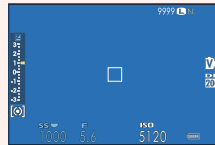

เปิด

① ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมื่อเลือก **เปิด** สำหรับ **โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD)** รวมถึง:

- สัญลักษณ์ไฟกั๊ส
- สัญลักษณ์ AF+MF
- ไมโครโฟนรีโมटकดชัตเตอร์
- สัญลักษณ์ระยะห่าง
- โหมดไฟกั๊ส
- ไอคอนอื่นๆ

👉 ถ้ากำหนด **โหมดตัวระบุขนาดใหญ่** ไว้ให้กับปุ่มฟังก์ชันใด ก็จะสามารถใช้ปุ่มนั้นในการเปิด **โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิด)** และปิด (**ปิด**) ได้ (47, 121)

ตั้งค่าหน้าจอ

X100F คู่มือผู้ใช้: 118

เวอร์ชัน 2.10

ตั้งค่าการแสดงผลตัวระบุใหญ่

เลือกตัวระบุที่แสดงเมื่อได้เลือก เปิด ไว้สำหรับ **ตั้งค่าหน้าจอ** > โหมดตัวระบุใหญ่(EVF/OVF) หรือ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD)



ตัวเลือก	คำอธิบาย
① Expo. DISP.	เลือกรายการที่แสดงอยู่ด้านล่างหน้าจอ รายการที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกกำกับไว้ (☑); หากต้องการยกเลิก ให้ไฮไลต์เครื่องหมายถูกและกดปุ่ม MENU/OK
② ☑ สเกล	เลือก เปิด เพื่อแสดงสัญลักษณ์การรับแสง
③ L1, L2, L3, L4	เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้านซ้ายของหน้าจอได้สูงสุดสี่ไอคอน
④ R1, R2, R3, R4	เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้านขวาของหน้าจอได้สูงสุดสี่ไอคอน

ตั้งค่าปุ่มไดอัล

X100F คู่มือผู้ใช้: 122

เวอร์ชัน 2.00

ตั้งวงแหวนควบคุม

ตั้งค่าฟังก์ชันที่อยู่ในช่วงวงแหวนควบคุม

ตัวเลือก: คำเริ่มต้น/สมุดยี่ห้อ/จำลองฟิล์ม/ดิจิทัลคอนเวอเตอร์/ปิด

ตั้งค่าการเชื่อมต่อ

X100F คู่มือผู้ใช้: 126

เวอร์ชัน 2.00

โหมดเชื่อมต่อ PC

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เครื่องอ่านการ์ด USB	การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการเปิดโหมดส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ทำให้คัดลอกข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทำงานตามปกติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
คิน่า USB RAW/สำรอง	การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมดคิน่า USB RAW/สำรองโดยอัตโนมัติ กล้องจะทำงานตามปกติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ <ul style="list-style-type: none"> • คิน่า USB RAW (ต้องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้กลไกประมวลผลภาพของกล้องเพื่อแปลงไฟล์ RAW files เป็นภาพ JPEG คุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว • สำรอง (ต้องใช้ FUJIFILM X Acquire): บันทึกและโหลดการตั้งค่ากล้อง ปรับตั้งค่ากล้องในทันทีหรือแบ่งปันการตั้งค่ากับกล้องอื่นๆ ที่เป็นชนิดเดียวกัน

อุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM

X100F คู่มือผู้ใช้: 142

เวอร์ชัน 2.00

เครื่องพิมพ์ instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: เชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้สายเพื่อพิมพ์ภาพบนฟิล์ม instax

การใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอก

X100F คู่มือผู้ใช้: 144

เวอร์ชัน 2.00

สามารถใช้ตัวส่งแฟลชสตูดิโอของผู้ผลิตอื่นที่เข้ากันได้กับระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่จัดมาให้พร้อมกับชุดแฟลชสตูดิโอ

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html