

DIGITAL CAMERA

X100F

## دليل المزايا الجديدة

---

### الإصدار 2.10

المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحديثات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحديثات المتوفرة لمختلف المنتجات:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software)


يضيف الإصدار 2.10 من البرنامج الثابت X100F الميزات المذكورة أدناه. للحصول على معلومات عن الإصدارات السابقة، قم بزيارة الموقع التالي.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

الإصدار	انظر	X100F	الوصف	الرقم
2.10	1-AR 2-AR	118	تمت إضافة الخيارين وضع مؤشرات كبيرة (EVF/OVF) ووضع المؤشرات الكبيرة (LCD) إلى  إعداد الشاشة على قائمة الإعداد.	1
2.10	3-AR	118	تمت إضافة الخيار إعداد شاشة مؤشرات كبيرة إلى  إعداد الشاشة على قائمة الإعداد.	2

## وضع مؤشرات كبيرة (EVF/OVF)

حدد **ON** لعرض المؤشرات الكبيرة في معين المنظر الإلكتروني/البصري (EVF/OVF). يمكن تحديد المؤشرات التي تُعرض باستخدام **إعداد الشاشة < إعداد شاشة مؤشرات كبيرة**.

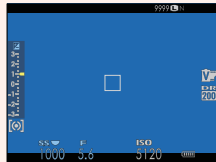

ON



OFF


① لا تُعرض بعض الأيقونات عندما يكون **ON** مُحدِّدًا لوضع مؤشرات كبيرة (EVF/OVF). بما في ذلك:

- مؤشر التركيز البؤري
- مؤشر AF+MF
- حرر ميكروفون/عن بعد
- وضع التركيز البؤري
- مؤشر المسافة
- آخر


◆ إذا تم تعيين وضع المؤشرات الكبيرة إلى زر وظيفة ما، فإنه يمكن استخدام هذا الزر للتبديل بين تشغيل (ON) وإيقاف تشغيل (OFF) وضع المؤشرات الكبيرة (121, 47).

## وضع المؤشرات الكبيرة (LCD)

قم بتحديد **ON** لعرض المؤشرات الكبيرة على شاشة LCD. يمكن تحديد المؤشرات التي تُعرض باستخدام **إعداد الشاشة > إعداد شاشة مؤشرات كبيرة**.

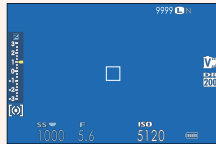

ON

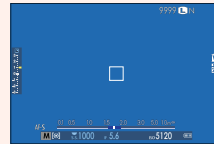

OFF

❗ لا تُعرض بعض الأيقونات عندما يكون **ON** مُحدَّدًا لوضع المؤشرات الكبيرة (LCD)، بما في ذلك:

- مؤشر التركيز البؤري
- مؤشر AF+MF
- مؤشر المسافة
- وضع التركيز البؤري
- حرر ميكروفون/عن بعد
- آخر

❖ إذا تم تعيين وضع المؤشرات الكبيرة إلى زر وظيفة ما، فإنه يمكن استخدام هذا الزر للتبديل بين تشغيل (ON) وإيقاف تشغيل (OFF) وضع المؤشرات الكبيرة (121, 47).

## إعداد شاشة مؤشرات كبيرة

اختر المؤشرات التي تُعرض عندما يكون ON محددًا لـ [F] إعداد الشاشة < وضع مؤشرات كبيرة (EVF/OVF) أو وضع المؤشرات الكبيرة (LCD).



الوصف	الخيار
اختر العناصر التي تُدرج أسفل الشاشة. يُشار إلى العناصر المُحددة بعلامات اختيار (✓). لإلغاء التحديد، قم بتظليل علامات الاختيار واضغط على MENU/OK.	① شاشة عرض.
حدد ON لعرض مؤشر التعريض الضوئي.	② [F] مقياس
اختر حتى أربعة رموز كبيرة لعرضها على الجزء الأيسر من الشاشة.	③ L4، L3، L2، L1
اختر حتى أربعة رموز كبيرة لعرضها على الجزء الأيمن من الشاشة.	④ R4، R3، R2، R1

**FUJIFILM**

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)