

DIGITAL CAMERA

**X100F****Nye funktioner**

---

**Version 2.10**

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software)*

## Indhold

Firmwareversion 2.10 til X100F tilføjer nedenfor opstillede funktioner. For information om tidligere versioner, gå på følgende hjemmeside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>


Nr.	Beskrivelse	X100F 	Se 	Ver.
1	Indstillingerne <b>STORE TILST.IND.(EVF/OVF)</b> og <b>TILST. M. STORE IND. (LCD)</b> er blevet føjet til  <b>SKÆRMINDSTILLING</b> i opsætningsmenuen.	118	DA-1 DA-2	2.10
2	Indstillingen <b>DISP.INDST. TIL STORE IND.</b> er blevet føjet til  <b>SKÆRMINDSTILLING</b> i opsætningsmenuen.	118	DA-3	2.10

## SKÆRMINDSTILLING


X100F Brugervejledning: 📖 118

### STORE TILST.IND.(EVF/OVF)

Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer i den elektroniske/optiske søger (EVF/OVF). Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af **SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND.**

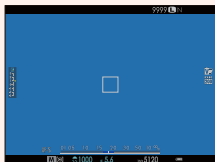

FRA

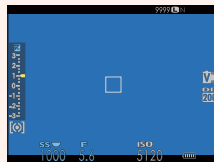

TIL

ⓘ Vise ikoner vises ikke, når **TIL** er valgt for **STORE TILST.IND.(EVF/OVF)**, herunder:

- Fokusindikator
- Indikator for AF+MF
- Mikrofon-/fjernbetjening
- Afstandsindikator
- Fokustilstand
- Andet


📌 Hvis **TILST. M. STORE IND.** er knyttet til en funktionsknop, kan knappen anvendes til at slå **TILST. M. STORE IND.** til (**TIL**) og fra (**FRA**) (📖 47, 121).

**SKÆRMINDSTILLING**

X100F Brugervejledning: 📖 118

**TILST. M. STORE IND. (LCD)**Vælg **TIL** for at få vist store indikatorer på LCD-skærmen. Du kan vælge de viste indikatorer ved hjælp af**SKÆRMINDSTILLING > DISP.INDST. TIL STORE IND..**

FRA

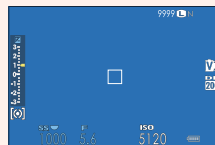

TIL

ⓘ Visse ikoner vises ikke, når **TIL** er valgt for **TILST. M. STORE IND. (LCD)**, herunder:

- Fokusindikator
- Indikator for AF+MF
- Mikrofon-/fjernbetjening
- Afstandsindikator
- Fokustilstand
- Andet

🔍 Hvis **TILST. M. STORE IND.** er knyttet til en funktionsknop, kan knappen anvendes til at slå **TILST. M. STORE IND.** til (**TIL**) og fra (**FRA**) (📖 47, 121).

**SKÆRMINDSTILLING**

X100F Brugervejledning: 📖 118

**DISP.INDST. TIL STORE IND.**

Vælg de indikatorer, der vises, når **TIL** er valgt for **SKÆRMINDSTILLING > STORE TILST.IND.** (**EVF/OVF**) eller **TILST. M. STORE IND. (LCD)**.



Indstilling	Beskrivelse
① Ex.DISP.	Vælg de punkter, der er opstillet nederst i visningen. Valgte punkter indikeres med flueben (☑); for at fravælge skal du markere fluebenene og trykke på <b>MENU/OK</b> .
② Skala	Vælg <b>TIL</b> for at få vist eksponeringsindikatoren.
③ L1, L2, L3, L4	Vælg op til fire store ikoner, som vises i venstre side af skærmen.
④ R1, R2, R3, R4	Vælg op til fire store ikoner, der vises i højre side af skærmen.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)