

DIGITAL CAMERA

X100F**Neue Merkmale**

Version 2.10





Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit den Beschreibungen in den im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Dokumentationen überein. Besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für verschiedene Produkte:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

Inhalt

Die X100F-Firmware-Version 2.10 fügt die nachfolgend aufgeführten Funktionen hinzu. Besuchen Sie für Informationen zu früheren Versionen die folgende Webseite.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>


Nr.	Beschreibung	X100F 	Siehe 	Ver.
1	Die Optionen MOD GROSSE ANZEIG(EVF/OVF) und MODUS GROSSE INDIKAT(LCD) wurden im Setup-Menü zu  DISPLAY-EINSTELLUNG hinzugefügt.	118	<i>DE-1</i> <i>DE-2</i>	2.10
2	Die Option ANZEIGEEINST GROSSE INDIK wurde zu  DISPLAY-EINSTELLUNG im Setup-Menü hinzugefügt.	118	<i>DE-3</i>	2.10

DISPLAY-EINSTELLUNG


X100F Bedienungsanleitung:  118

MOD GROSSE ANZEIG(EVF/OVF)


Wählen Sie **AN**, um große Anzeigen im elektronischen/optischen Sucher (EVF/OVF) anzuzeigen. Die angezeigten Anzeigen können mit **DISPLAY-EINSTELLUNG > ANZEIGEEINST GROSSE INDIK** ausgewählt werden.

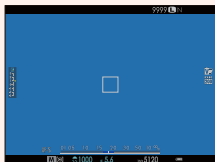

AUS

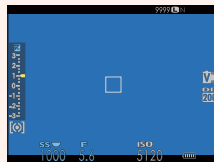

AN


- ⓘ Einige Symbole werden nicht angezeigt, wenn **AN** für **MOD GROSSE ANZEIG(EVF/OVF)** ausgewählt ist, einschließlich:
- Fokusanzeige
 - AF+MF-Anzeige
 - Mikrofon/Fernauslöser
 - Abstandsanzeige
 - Fokusmodus
 - Sonstige
- 🔧 Wenn **MODUS GROSSE INDIKAT** einer Funktionstaste zugeordnet ist, kann die Taste auch dazu verwendet werden, den **MODUS GROSSE INDIKAT** ein- (**AN**) und auszuschalten (**AUS**) ( 47, 121).

DISPLAY-EINSTELLUNG**X100F Bedienungsanleitung:**  118**MODUS GROSSE INDIKAT(LCD)**


Wählen Sie **AN**, um große Anzeigen im LCD-Monitor anzuzeigen. Die angezeigten Anzeigen können mit **DISPLAY-EINSTELLUNG > ANZEIGEEINST GROSSE INDIK** ausgewählt werden.



AUS

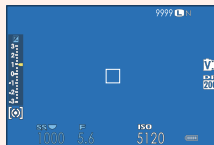

AN

- ⓘ Einige Symbole werden nicht angezeigt, wenn **AN** für **MODUS GROSSE INDIKAT(LCD)** ausgewählt ist, einschließlich:
- Fokusanzeige
 - AF+MF-Anzeige
 - Mikrofon/Fernauslöser
 - Abstandsanzeige
 - Fokusmodus
 - Sonstige
- ⚠ Wenn **MODUS GROSSE INDIKAT** einer Funktionstaste zugeordnet ist, kann die Taste auch dazu verwendet werden, den **MODUS GROSSE INDIKAT** ein- (**AN**) und auszuschalten (**AUS**) ( 47, 121).

DISPLAY-EINSTELLUNGX100F Bedienungsanleitung:  118**ANZEIGEEINST GROSSE INDIK**

Wählen Sie die angezeigten Anzeigen aus, wenn **AN** für **DISPLAY-EINSTELLUNG > MOD GROSSE ANZEIG(EVF/OVF)** oder **MODUS GROSSE INDIKAT(LCD)** ausgewählt ist.



Option	Beschreibung
① Aufnanzg	Wählen Sie die am unteren Rand der Anzeige aufgeführten Punkte. Ausgewählte Punkte werden mit Häkchen markiert (☑); um die Auswahl aufzuheben, markieren Sie die Häkchen und drücken Sie auf MENU/OK .
② Skala	Wählen Sie AN , um die Belichtungsanzeige anzuzeigen.
③ L1, L2, L3, L4	Wählen Sie bis zu vier große Symbole für die Anzeige auf der linken Seite des Bildschirms aus.
④ R1, R2, R3, R4	Wählen Sie bis zu vier große Symbole für die Anzeige auf der rechten Seite des Bildschirms aus.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html