

DIGITAL CAMERA

X100F**Guía de nuevas características**

Versión 2.10





Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

Contenido

La versión 2.10 del firmware X100F agrega las funciones que se enumeran a continuación. Para obtener más información sobre las versiones anteriores, visite el siguiente sitio web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>


Núm.	Descripción	X100F 	Consulte 	Ver.
1	Se han agregado las opciones MODO IND. GRAN.(EVF/OVF) y MODO INDICA. GRANDES (LCD) a  AJUSTE DE PANTALLA en el menú de configuración.	118	<i>ES-1</i> <i>ES-2</i>	2.10
2	Se ha agregado la opción CONF. PANT. INDICA. GRAND. a  AJUSTE DE PANTALLA en el menú de configuración.	118	<i>ES-3</i>	2.10

AJUSTE DE PANTALLA


X100F Manual del propietario:  118

MODO IND. GRAN.(EVF/OVF)

Seleccione **Sí** para visualizar indicadores grandes en el visor electrónico/óptico (EVF/OVF). Los indicadores visualizados pueden seleccionarse usando  AJUSTE DE PANTALLA > CONF. PANT. INDICA. GRAND..

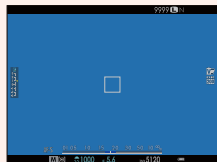

NO

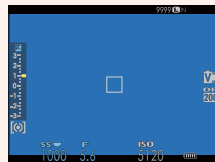

Sí

① Algunos iconos no se muestran al seleccionar **Sí** para **MODO IND. GRAN.(EVF/OVF)**, incluyendo:

- Indicador de enfoque
- Indicador AF+MF
- Indicador de distancia
- Modo de enfoque
- Micrófono/disparador remoto
- Otros

🔍 Si se asigna la función **MODO INDICA. GRANDES** al botón de función, el botón de función puede ser utilizado para alternar el encender (**Sí**) y apagar (**NO**) **MODO INDICA. GRANDES** ( 47, 121).

AJUSTE DE PANTALLA


X100F Manual del propietario: 📖 118

MODO INDICA. GRANDES (LCD)

Seleccione **SÍ** para visualizar indicadores grandes en el monitor LCD. Los indicadores visualizados pueden seleccionarse usando **AJUSTE DE PANTALLA > CONF. PANT. INDICA. GRAND.**



NO

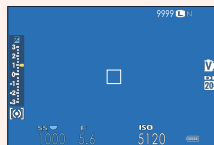

Sí


- ⓘ Algunos iconos no se muestran al seleccionar **SÍ** para **MODO INDICA. GRANDES (LCD)**, incluyendo:
- Indicador de enfoque
 - Indicador AF+MF
 - Indicador de distancia
 - Modo de enfoque
 - Micrófono/disparador remoto
 - Otros
- 🔍 Si se asigna la función **MODO INDICA. GRANDES** al botón de función, el botón de función puede ser utilizado para alternar el encender (**SÍ**) y apagar (**NO**) **MODO INDICA. GRANDES** (📖 47, 121).

AJUSTE DE PANTALLA

X100F Manual del propietario: 118

CONF. PANT. INDICA. GRAND.

Elija los indicadores que aparecen cuando se ha seleccionado **SÍ** para **AJUSTE DE PANTALLA > MODO IND. GRAN.(EVF/OVF)** o **MODO INDICA. GRANDES (LCD)**.

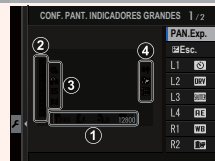

Opción	Descripción
① PAN.Exp.	Seleccione los elementos indicados en la parte inferior de la pantalla. Los elementos seleccionados se indican mediante marcas de verificación (☑); para anular la selección, marque las casillas y pulse MENU/OK .
② Esc.	Seleccione SÍ para visualizar el indicador de exposición.
③ L1, L2, L3, L4	Elija hasta cuatro iconos grandes para visualizar en el lado izquierdo de la pantalla.
④ R1, R2, R3, R4	Elija hasta cuatro iconos grandes para visualizar en el lado derecho de la pantalla.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html