

DIGITAL CAMERA

X100F**Uudet ominaisuudet**

Versio 2.10

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

Sisällys

X100F -laiteohjelmistoversio 2.10 lisää alla luetellut ominaisuudet. Katso lisätietoja aiemmista versioista seuraavilta verkkosivuilta.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>


Nro	Kuvaus	X100F 	Katso 	Ver.
1	Vaihtoehdot ISOJEN ILM. TILA(EVF/OVF) ja ISON ILMAISIMEN TILA (LCD) on lisätty asetusvalikon kohtaan  NÄYTTÖASETUS .	118	<i>Fl-1</i> <i>Fl-2</i>	2.10
2	Vaihtoehto ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS on lisätty asetusvalikon kohtaan  NÄYTTÖASETUS .	118	<i>Fl-3</i>	2.10


Lisäykset

NÄYTTÖASETUS


X100F Käyttäjän opas:  118

ISOJEN ILM. TILA(EVF/OVF)

Valitse **PÄÄLLÄ** tuodaksesi isot ilmaisimet näkyviin sähköisessä/optisessa etsimessä (EVF/OVF). Näytöllä näkyvät ilmaisimet voidaan valita käyttämällä asetusta  **NÄYTTÖASETUS > ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS.**

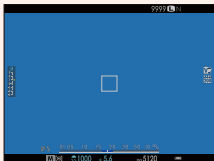


POIS

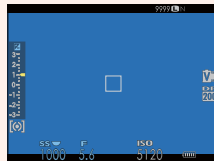

PÄÄLLÄ

① Jotkin kuvakkeet eivät näy, kun **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **ISOJEN ILM. TILA(EVF/OVF)**, mukaan lukien:

- Tarkennuksen ilmaisimien
- AF+MF-ilmaisimien
- Etäisyysilmaisimien
- Tarkennustilan
- Mikrofonin/kaukolaukaisin
- Muut

🔍 Jos **ISON ILMAISIMEN TILA** on määritetty toimintopainikkeen tehtäväksi, painiketta voidaan käyttää **ISON ILMAISIMEN TILAN** asettamiseksi päälle (**PÄÄLLÄ**) ja pois päältä (**POIS**) ( 47, 121).

NÄYTTÖASETUS


X100F Käyttäjän opas: 📖 118

ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)

Valitse **PÄÄLLÄ** tuodaksesi isot ilmaisimet näkyviin LCD-näytöllä. Näytöllä näkyvät ilmaisimet voidaan valita käyttämällä asetus-
ta **NÄYTTÖASETUS > ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS**.



POIS

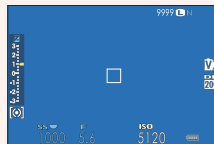

PÄÄLLÄ

ⓘ Jotkin kuvakkeet eivät näy, kun **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)**, mukaan lukien:

- Tarkennuksen ilmaisimien
- AF+MF-ilmaisimien
- Etäisyysilmaisimien
- Tarkennustilan
- Mikrofonin/kaukolaukaisin
- Muut


🔧 Jos **ISON ILMAISIMEN TILA** on määritetty toimintopainikkeen tehtäväksi, painiketta voidaan käyttää **ISON ILMAISIMEN TILAN** asettamiseksi päälle (**PÄÄLLÄ**) ja pois päältä (**POIS**) (📖 47, 121).

NÄYTTÖASETUS

X100F Käyttäjän opas: 118

ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS

Valitse, mitkä ilmaisimet näytetään, kun **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **NÄYTTÖASETUS > ISOJEN ILM. TILA(EVF/OVF)** tai **ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)**.

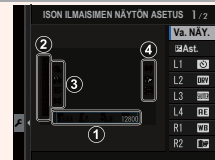

Asetus	Kuvaus
① Va. NÄY.	Valitse kohdat, jotka luetellaan näytön alaosassa. Valitut kohdat merkitään valintamerkeillä (☑); poista valinta korostamalla valintamerkit ja painamalla MENU/OK .
② Ast.	Valitse PÄÄLLÄ tuodaksesi valotusilmaisimen näkyviin.
③ L1, L2, L3, L4	Valitse enintään neljä suurta kuvaketta näytettäväksi näytön vasemmassa laidassa.
④ R1, R2, R3, R4	Valitse enintään neljä suurta kuvaketta näytettäväksi näytön oikeassa laidassa.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html