

DIGITAL CAMERA

**X100F****Nouvelles Fonctionnalités**

---

**Version 2.10**



Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software)*

## Sommaire

La version 2.10 du firmware du X100F comporte les nouvelles fonctionnalités indiquées ci-dessous. Pour obtenir des informations sur les versions antérieures, consultez le site Internet suivant.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>


N°	Description	X100F 	Voir 	Ver.
1	Les options <b>MODE GRD INDIC.(EVF/OVF)</b> et <b>MODE GRD INDICATEURS (LCD)</b> ont été ajoutées sous <b>CONFIGURATION ÉCRAN</b> dans le menu de configuration.	118	FR-1 FR-2	2.10
2	L'option <b>RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS</b> a été ajoutée sous <b>CONFIGURATION ÉCRAN</b> dans le menu de configuration.	118	FR-3	2.10

## CONFIGURATION ÉCRAN


X100F Manuel du propriétaire :  118

### MODE GRD INDIC.(EVF/OVF)

Sélectionnez **OUI** pour afficher de grands indicateurs dans le viseur électronique/optique (EVF/OVF). Vous pouvez sélectionner les indicateurs affichés à l'aide de  **CONFIGURATION ÉCRAN** > **RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS**.

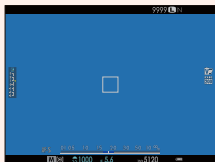


*NON*

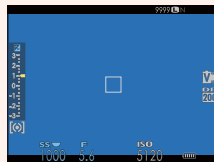

*OUI*

ⓘ Certaines icônes, dont la liste figure ci-dessous, ne s'affichent pas lorsque **OUI** est sélectionné pour **MODE GRD INDIC. (EVF/OVF)** :

- Indicateur de mise au point
- Indicateur AF+MF
- Microphone/télécommande
- Indicateur de distance
- Mode de mise au point
- Autres

🔍 Si le **MODE GRANDS INDICATEURS** est attribué à une touche de fonction, vous pouvez utiliser cette touche pour activer le **MODE GRANDS INDICATEURS (OUI)** ou le désactiver (**NON**) ( 47, 121).

**CONFIGURATION ÉCRAN**


X100F Manuel du propriétaire : 118

**MODE GRD INDICATEURS (LCD)**

Sélectionnez **OUI** pour afficher de grands indicateurs sur l'écran LCD. Vous pouvez sélectionner les indicateurs affichés à l'aide de **CONFIGURATION ÉCRAN > RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS**.



NON

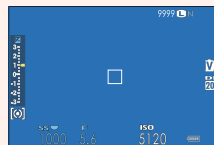

OUI

ⓘ Certaines icônes, dont la liste figure ci-dessous, ne s'affichent pas lorsque **OUI** est sélectionné pour **MODE GRD INDICATEURS (LCD)** :

- Indicateur de mise au point
- Indicateur AF+MF
- Microphone/télécommande
- Indicateur de distance
- Mode de mise au point
- Autres


🔑 Si le **MODE GRANDS INDICATEURS** est attribué à une touche de fonction, vous pouvez utiliser cette touche pour activer le **MODE GRANDS INDICATEURS (OUI)** ou le désactiver (**NON**) (📖 47, 121).

## CONFIGURATION ÉCRAN

X100F Manuel du propriétaire : 118

### RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS

Choisissez les indicateurs affichés lorsque **OUI** est sélectionné pour **CONFIGURATION ÉCRAN > MODE GRD INDIC.(EVF/OVF)** ou **MODE GRD INDICATEURS (LCD)**.

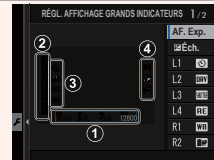

Option	Description
① <b>AF. Exp.</b>	Choisissez les rubriques indiquées en bas de l'affichage. Les rubriques sélectionnées sont cochées (☑) ; pour les désélectionner, mettez les coches en surbrillance et appuyez sur <b>MENU/OK</b> .
② <b>Éch.</b>	Sélectionnez <b>OUI</b> pour afficher l'indicateur d'exposition.
③ <b>L1, L2, L3, L4</b>	Choisissez d'afficher jusqu'à quatre grandes icônes sur le côté gauche de l'écran.
④ <b>R1, R2, R3, R4</b>	Choisissez d'afficher jusqu'à quatre grandes icônes sur le côté droit de l'écran.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)