

DIGITAL CAMERA

**X100F**

## **Le nuove funzioni**

---

### **Versione 2.10**

Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software)*

## Indice

Il firmware versione 2.10 della X100F aggiunge le funzionalità elencate di seguito. Per informazioni sulle versioni precedenti, visitare il seguente sito web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>


N.	Descrizione	X100F 	Vedere 	Ver.
1	Le opzioni <b>MOD. IND. GRANDI(EVF/OVF)</b> e <b>MOD. INDIC. GRANDI(LCD)</b> sono state aggiunte a <b>IMPOSTAZIONE SCHERMO</b> nel menu impostazioni.	118	<i>IT-1</i> <i>IT-2</i>	2.10
2	Un'opzione <b>IMP. DISP. INDIC. GRANDI</b> è stata aggiunta a <b>IMPOSTAZIONE SCHERMO</b> nel menu impostazioni.	118	<i>IT-3</i>	2.10

## IMPOSTAZIONE SCHERMO


X100F Manuale dell'utente: 118

### MOD. IND. GRANDI(EVF/OVF)

Selezionare **ON** per visualizzare indicatori grandi nel mirino elettronico/optico (EVF/OVF). Gli indicatori visualizzati possono essere selezionati tramite **IMPOSTAZIONE SCHERMO > IMP. DISP. INDIC. GRANDI**.

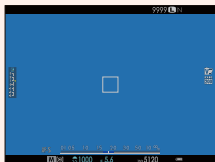

OFF

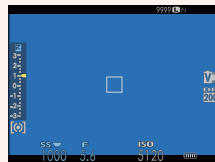

ON

ⓘ Alcune icone non sono visualizzate quando **ON** è selezionato per **MOD. IND. GRANDI(EVF/OVF)**, tra cui:

- Indicatore di messa a fuoco
- Indicatore AF+MF
- Microfono/scatto a dist.
- Indicatore distanza
- Modalità di messa a fuoco
- Altri

⚙ Se **MOD. INDICAT. GRANDI** viene assegnato a un pulsante funzione, il pulsante può essere utilizzato per commutare **MOD. INDICAT. GRANDI** tra attivato (**ON**) e disattivato (**OFF**) (📖 47, 121).

## **IMPOSTAZIONE SCHERMO**

**X100F Manuale dell'utente:**  118


### **MOD. INDIC. GRANDI(LCD)**

Selezionare **ON** per visualizzare indicatori grandi nel monitor LCD. Gli indicatori visualizzati possono essere selezionati tramite

**IMPOSTAZIONE SCHERMO > IMP. DISP. INDIC. GRANDI.**




OFF

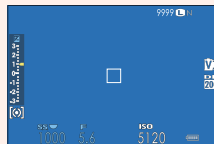

ON

ⓘ Alcune icone non sono visualizzate quando **ON** è selezionato per **MOD. INDIC. GRANDI(LCD)**, tra cui:

- Indicatore di messa a fuoco
- Indicatore AF+MF
- Microfono/scatto a dist.
- Indicatore distanza
- Modalità di messa a fuoco
- Altri


⚙ Se **MOD. INDICAT. GRANDI** viene assegnato a un pulsante funzione, il pulsante può essere utilizzato per commutare **MOD. INDICAT. GRANDI** tra attivato (**ON**) e disattivato (**OFF**) ( 47, 121).

## IMPOSTAZIONE SCHERMO

X100F Manuale dell'utente: 118

### IMP. DISP. INDIC. GRANDI

Scegliere gli indicatori visualizzati quando **ON** è selezionato per **IMPOSTAZIONE SCHERMO** > **MOD. IND. GRANDI(EVF/OVF)** o **MOD. INDIC. GRANDI(LCD)**.

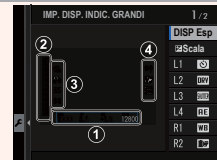

Opzione	Descrizione
① <b>DISP Esp</b>	Scegliere le voci elencate nella parte inferiore del display. Le voci selezionate sono indicate da segni di spunta (☑); per deselectionare, evidenziare i segni di spunta e premere <b>MENU/OK</b> .
② <b>Scala</b>	Selezionare <b>ON</b> per visualizzare l'indicatore di esposizione.
③ <b>L1, L2, L3, L4</b>	Scegliere fino a quattro icone grandi per la visualizzazione sul lato sinistro dello schermo.
④ <b>R1, R2, R3, R4</b>	Scegliere fino a quattro icone grandi per la visualizzazione sul lato destro dello schermo.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)