

DIGITAL CAMERA

X100F

새로운 기능

버전 2.10



펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

목차

X100F 펌웨어 버전 2.10에서는 아래 나열된 기능이 추가됩니다. 이전 버전에 대한 자세한 내용은 다음 웹사이트를 방문하십시오.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

번호	설명	X100F 	참조 	버전
1	큰표시모드(EVF/OVF) 및 큰화면표시 설정(LCD) 옵션이 설정 메뉴의 화면 설정 에 추가되었습니다.	118	KO-1 KO-2	2.10
2	큰 화면 표시 설정 옵션이 설정 메뉴의 화면 설정 항목에 추가되었습니다.	118	KO-3	2.10

추가 사항

화면 설정


X100F 사용 설명서: 118

큰표시모드(EVF/OVF)

전자식/광학식 뷰파인더(EVF/OVF)에 큰 화면 표시기를 표시하려면 **ON**을 선택합니다. **화면 설정 > 큰 화면 표시 설정**을 사용하여 표시되는 화면 표시기를 선택할 수 있습니다.



OFF

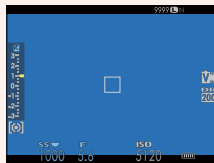

ON

① 큰표시모드(EVF/OVF)에서 **ON**을 선택하면 다음과 같은 일부 아이콘이 표시되지 않습니다.

- 초점 표시
- AF+MF 표시기
- 마이크/리모트릴리스
- 거리 표시
- 초점 모드
- 기타


◆ 큰 표시 모드가 기능 버튼에 할당된 경우 이 기능 버튼을 사용하여 큰 표시 모드를 설정(ON) 및 해제(OFF)로 전환할 수 있습니다(47, 121).

화면 설정


X100F 사용 설명서: 118

큰화면표시 설정(LCD)

LCD 모니터에 큰 화면 표시기를 표시하려면 **ON**을 선택합니다. **화면 설정 > 큰 화면 표시 설정**을 사용하여 표시되는 화면 표시기를 선택할 수 있습니다.

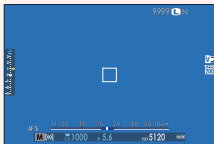

OFF

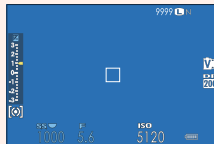

ON

- ① **큰화면표시 설정(LCD)**에서 **ON**을 선택하면 다음과 같은 일부 아이콘이 표시되지 않습니다.
- 초점 표시
 - AF+MF 표시기
 - 마이크/리모트릴리즈
 - 거리 표시
 - 초점 모드
 - 기타
- ◆ **큰 표시 모드**가 기능 버튼에 할당된 경우 이 기능 버튼을 사용하여 **큰 표시 모드**를 설정(**ON**) 및 해제(**OFF**)로 전환할 수 있습니다(47, 121).

화면 설정

X100F 사용 설명서: 118

큰 화면 표시 설정

화면 설정 > 큰표시모드(EVF/OVF) 또는 큰화면표시 설정(LCD)에 ON을 선택할 때 표시할 표시기를 선택하십시오.



옵션	설명
① 화면	화면 하단에 나열되는 항목을 선택하십시오. 선택한 항목은 확인 표시(☑)로 표시됩니다. 선택을 취소하려면 확인 표시를 선택한 다음 MENU/OK를 누릅니다.
② 스케	노출 표시기를 표시하려면 ON을 선택합니다.
③ L1, L2, L3, L4	화면 왼쪽에 표시할 큰 아이콘을 최대 4개 선택합니다.
④ R1, R2, R3, R4	화면 오른쪽에 표시할 큰 아이콘을 최대 4개 선택합니다.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html