

DIGITAL CAMERA

**X100F****Nieuwe Functies**

---

**Versie 2.10**

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software)*

## Inhoud

X100F firmwareversie 2.10 voegt de hieronder vermelde functies toe. Bezoek de volgende website voor informatie over eerdere versies.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschrijving	X100F 	Zie 	Ver.
1	Opties <b>MODUS GR INDICAT(EVF/OVF)</b> en <b>GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)</b> zijn toegevoegd aan  <b>SCHERMINSTELLINGEN</b> in het setup-menu.	118	NL-1 NL-2	2.10
2	De optie <b>DISPL-INST. GROTE INDICAT.</b> is toegevoegd aan  <b>SCHERMINSTELLINGEN</b> in het setup-menu.	118	NL-3	2.10


## Toevoegingen

### SCHERMINSTELLINGEN


X100F Gebruiksaanwijzing:  118

#### MODUS GR INDICAT(EVF/OVF)

Selecteer **AAN** om grote indicators in de elektronische/optische zoeker weer te geven (EVF/OVF). De weergegeven indicators kunnen worden geselecteerd met behulp van  **SCHERMINSTELLINGEN > DISPL-INST. GROTE INDICAT. INDICAT.**

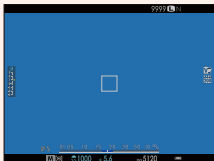


UIT

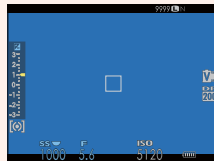

AAN

ⓘ Sommige pictogrammen worden niet weergegeven wanneer **AAN** is geselecteerd voor **MODUS GR INDICAT(EVF/OVF)**, inclusief:

- Scherpstelindicator
- AF+MF indicator
- Microfoon/afstandsontspanner
- Afstandsindicator
- Scherpstelstand
- Overige


♦ Als **GROTE INDICAT.-MODUS** aan een functieknop wordt toegewezen, kan de knop worden gebruikt om tussen **GROTE INDICAT.-MODUS** aan (**AAN**) en uit (**UIT**) ( 47, 121) te schakelen.

**SCHERMINSTELLINGEN****X100F Gebruiksaanwijzing:** 📖 118**GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)**

Selecteer **AAN** om grote indicators in de LCD-monitor weer te geven. De weergegeven indicators kunnen worden geselecteerd met behulp van **SCHERMINSTELLINGEN > DISPL-INST. GROTE INDICAT. INDICAT.**



UIT

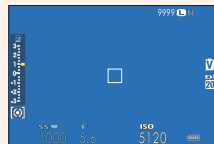


AAN

ⓘ Sommige pictogrammen worden niet weergegeven wanneer **AAN** is geselecteerd voor **GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)**, inclusief:

- Scherpstelindicator
- AF+MF indicator
- Microfoon/afstandsontspanner
- Afstandsindicator
- Scherpstelstand
- Overige

👉 Als **GROTE INDICAT.-MODUS** aan een functieknop wordt toegewezen, kan de knop worden gebruikt om tussen **GROTE INDICAT.-MODUS** aan (**AAN**) en uit (**UIT**) (📖 47, 121) te schakelen.

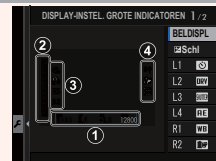**SCHERMINSTELLINGEN****X100F Gebruiksaanwijzing:** 118**DISPL-INST. GROTE INDICAT.**Kies de indicators die worden weergegeven wanneer **AAN** is geselecteerd voor**SCHERMINSTELLINGEN > MODUS GR INDICAT(EVF/OVF)** of **GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)**.

Optie	Beschrijving
① BELDISP	Kies de items die onderaan de weergave staan. Geselecteerde items worden aangeduid met vinkjes (☑); om te deselecteren, markeer de vinkjes en druk op <b>MENU/OK</b> .
②  Schl	Selecteer <b>AAN</b> om de belichtingsaanduiding weer te geven.
③ L1, L2, L3, L4	Kies maximaal vier grote pictogrammen voor weergave aan de linkerkant van het scherm.
④ R1, R2, R3, R4	Kies maximaal vier grote pictogrammen voor weergave aan de rechterkant van het scherm.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)