

DIGITAL CAMERA

**X100F****Nowe funkcje**

---

**Wersja 2.10**



Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software)*

## Spis treści

Oprogramowanie sprzętowe X100F w wersji 2.10 dodaje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać informacje na temat starszych wersji, odwiedź następującą witrynę internetową.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr	Opis	X100F 	Patrz 	Wer.
1	Opcje <b>TRYB DUŻ. WSKAŹN.(EVF/OVF)</b> oraz <b>TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (LCD)</b> zostały dodane do <b>Ustawienia Ekranu</b> w menu ustawień.	118	PL-1 PL-2	2.10
2	Opcja <b>UST. WYŚW. DUŻ. WSKAŹNIKÓW</b> została dodana do <b>Ustawienia Ekranu</b> w menu ustawień.	118	PL-3	2.10


## Dodane funkcje

### USTAWIENIA EKRANU


X100F Podręcznik użytkownika: 118

#### TRYB DUŻ. WSKAŹN.(EVF/OVF)

Wybierz **WŁ.**, aby wyświetlać duże wskaźniki w wizjerze elektronicznym/optycznym (EVF/OVF). Wyświetlane wskaźniki można wybrać za pomocą **USTAWIENIA EKRANU > UST. WYŚW. DUŻ. WSKAŹNIKÓW**.

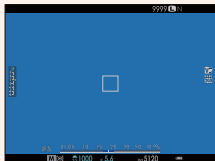

WYŁ.

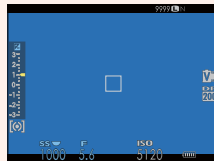

WŁ.

ⓘ Niektóre ikony nie są wyświetlane, gdy **WŁ.** jest wybrane dla **TRYB DUŻ. WSKAŹN.(EVF/OVF)**, w tym:

- Wskaźnik ostrości
- Wskaźnik AF+MF
- Mikrofon/zdalne wyzw.
- Wskaźnik odległości
- Tryb ostrości
- Inne

⚙ Jeśli **TRYB DUŻYCH WSKAŹNIKÓW** jest przypisany do przycisku funkcyjnego, tego przycisku można używać do włączania (**WŁ.**) i wyłączenia (**WYŁ.**) opcji **TRYB DUŻYCH WSKAŹNIKÓW** (147, 121).

**USTAWIENIA EKRANU**

X100F Podręcznik użytkownika: 📖 118

**TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (LCD)**

Wybierz **WŁ.**, aby wyświetlać duże wskaźniki na monitorze LCD. Wyświetlane wskaźniki można wybrać za pomocą **USTAWIENIA EKRANU > UST. WYŚW. DUŻ. WSKAŹNIKÓW**.



WYŁ.



WŁ.

ⓘ Niektóre ikony nie są wyświetlane, gdy **WŁ.** jest wybrane dla **TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (LCD)**, w tym:

- Wskaźnik ostrości
- Wskaźnik AF+MF
- Wskaźnik odległości
- Tryb ostrości
- Mikrofon/zdalne wyzw.
- Inne


🔑 Jeśli **TRYB DUŻYCH WSKAŹNIKÓW** jest przypisany do przycisku funkcyjnego, tego przycisku można używać do włączania (**WŁ.**) i wyłączenia (**WYŁ.**) opcji **TRYB DUŻYCH WSKAŹNIKÓW** (📖 47, 121).

**USTAWIENIA EKRANU**

X100F Podręcznik użytkownika: 118

**UST. WYŚW. DUŻ. WSKAŹNIKÓW**

Wybierz wskaźniki wyświetlane, gdy **WŁ.** jest wybrane dla **USTAWIENIA EKRANU > TRYB DUŻ. WSKAŹN.(EVF/OVF)** lub **TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (LCD)**.

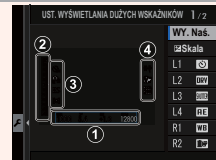

Opcja	Opis
① <b>WY. Naś.</b>	Wybierz elementy wyświetlane na dole ekranu. Wybrane elementy są oznaczone symbolami zaznaczenia (☑). Aby cofnąć wybór, wyróżnij symbole zaznaczenia i naciśnij <b>MENU/OK</b> .
② <b>Skala</b>	Wybierz <b>WŁ.</b> , aby wyświetlić wskaźnik ekspozycji.
③ <b>L1, L2, L3, L4</b>	Wybierz maksymalnie cztery duże ikony do wyświetlania po lewej stronie ekranu.
④ <b>R1, R2, R3, R4</b>	Wybierz maksymalnie cztery duże ikony do wyświetlania po prawej stronie ekranu.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)