

DIGITAL CAMERA

X100F**Руководство к новым
функциям**

Версия 2.10





Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

Содержание

В прошивке X100F версии 2.10 добавлены функции, перечисленные ниже. Для получения информации о более ранних версиях посетите следующий веб-сайт.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	X100F 	См. в 	Вер.
1	Параметры РЕЖ. БОЛ. ИНДИК.(EVF/OVF) и РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК. (LCD) добавлены в  НАСТРОЙКИ ЭКРАНА в меню настройки.	118	<i>RU-1</i> <i>RU-2</i>	2.10
2	Параметр НАСТР. ОТОБР. БОЛЬШИХ ИНД. добавлен в  НАСТРОЙКИ ЭКРАНА в меню настройки.	118	<i>RU-3</i>	2.10


Добавленные функции

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА


X100F Руководство пользователя: 118

РЕЖ. БОЛ. ИНДИК.(EVF/OVF)

Выберите **ВКЛ** для отображения больших индикаторов в электронном/оптическом видоискателе. (EVF/OVF). Отображаемые индикаторы можно выбрать, используя **НАСТРОЙКИ ЭКРАНА > НАСТР. ОТОБР. БОЛЬШИХ ИНД.**

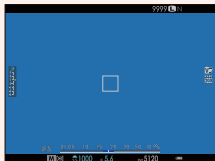

ОТКЛ

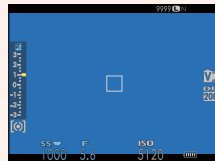

ВКЛ

ⓘ Некоторые символы не отображаются, когда **ВКЛ** выбрано для **РЕЖ. БОЛ. ИНДИК.(EVF/OVF)**, в том числе:

- Индикатор фокусировки
- Индикатор АФ +РФ
- Индикатор расстояния
- Режим фокусировки
- Микрофон/спуск дис.сп.
- Прочее

⚙ Если функция **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК.** присвоена функциональной кнопке, эту кнопку можно использовать для переключения **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК.** между включенным (**ВКЛ**) и выключенным (**ОТКЛ**) состояниями (47, 121).

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА


X100F Руководство пользователя: 📖 118

РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК. (LCD)

Выберите **ВКЛ** для отображения больших индикаторов на ЖК-мониторе. Отображаемые индикаторы можно выбрать, используя **НАСТРОЙКИ ЭКРАНА > НАСТР. ОТОБР. БОЛЬШИХ ИНД.**



ОТКЛ

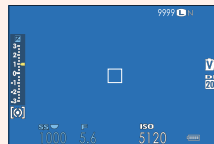

ВКЛ

ⓘ Некоторые символы не отображаются, когда **ВКЛ** выбрано для **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК. (LCD)**, в том числе:

- Индикатор фокусировки
- Индикатор АФ +РФ
- Индикатор расстояния
- Режим фокусировки
- Микрофон/спуск дис.сп.
- Прочее


🔧 Если функция **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК.** присвоена функциональной кнопке, эту кнопку можно использовать для переключения **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК.** между включенным (**ВКЛ**) и выключенным (**ОТКЛ**) состояниями (📖 47, 121).

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

X100F Руководство пользователя: 📖 118

НАСТР. ОТОБР. БОЛЬШИХ ИНД.

Выберите индикаторы, отображаемые при значении **ВКЛ**, выбранном для **НАСТРОЙКИ ЭКРАНА > РЕЖ. БОЛ. ИНДИК.(EVF/OVF)** или **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК. (LCD)**.

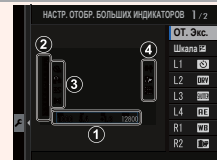

Опция	Описание
① ОТ. Экс.	Выберите элементы, перечисленные в нижней части дисплея. Выбранные элементы обозначены галочками (☑); чтобы снять выделение, выделите галочки и нажмите MENU/OK .
② Шкала 📏	Выберите ВКЛ , чтобы отобразить индикатор экспозиции.
③ L1, L2, L3, L4	Выберите до четырех больших иконок для отображения на левой стороне экрана.
④ R1, R2, R3, R4	Выберите до четырех больших иконок для отображения на правой стороне экрана.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html