

DIGITAL CAMERA

X100F

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชัน 2.10





คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

เนื้อหา

เฟิร์มแวร์ของ X100F เวอร์ชัน 2.10 จะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามรายการด้านล่าง โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอของเวอร์ชันก่อนหน้า

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

จำนวน	คำอธิบาย	X-100F 	คู่มือ 	เวอร์ชัน
1	เพิ่มตัวเลือก โหมดตัวระบุใหญ่(EVF/OVF) และ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD) ไปที่  ตั้งค่าหน้าจอ ในเมนูตั้งค่าแล้ว	118	TH-1 TH-2	2.10
2	เพิ่มตัวเลือก ตั้งค่าการแสดงผลตัวระบุใหญ่ ไปที่  ตั้งค่าหน้าจอ ในเมนูตั้งค่าแล้ว	118	TH-3	2.10


สิ่งใหม่ ๆ

ตั้งค่าหน้าจอ


X100F คู่มือผู้ใช้: 118

โหมดตัวระบุใหญ่(EVF/OVF)

เลือก **เปิด** เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ภายในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์/ออพติคัล (EVF/OVF) สามารถเลือกตัวระบุที่แสดงได้ด้วย **ตั้งค่าหน้าจอ > ตั้งค่าการแสดงผลตัวระบุใหญ่**

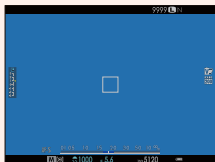

ปิด

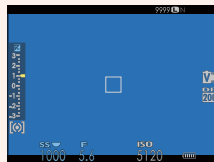

เปิด

① ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมื่อเลือก **เปิด** สำหรับ **โหมดตัวระบุใหญ่(EVF/OVF)** รวมถึง:

- สัญลักษณ์โฟกัส
- สัญลักษณ์ AF+MF
- ไมโครโฟนรีโมตกดชัตเตอร์
- สัญลักษณ์ระยะห่าง
- โหมดโฟกัส
- ไอคอนอื่นๆ


📌 ถ้ากำหนด **โหมดตัวระบุขนาดใหญ่** ไว้ให้กับปุ่มฟังก์ชันใด ก็จะสามารถใช้ปุ่มนั้นในการเปิด **โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิด)** และปิด (**ปิด**) ได้ (☞ 47, 121)

ตั้งค่าหน้าจอ


X100F คู่มือผู้ใช้: 118

โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD)

เลือก **เปิด** เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตัวระบุที่แสดงได้ด้วย **ตั้งค่าหน้าจอ > ตั้งค่าการแสดงผลตัวระบุใหญ่**

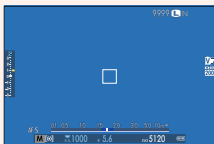

ปิด

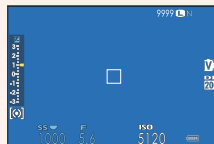

เปิด

① ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมื่อเลือก **เปิด** สำหรับ **โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD)** รวมถึง:

- สัญลักษณ์โฟกัส
- สัญลักษณ์ AF+MF
- ไมโครโฟนรีโมตกดชัตเตอร์
- สัญลักษณ์ระยะห่าง
- โหมดโฟกัส
- ไอคอนอื่นๆ

❖ ถ้ากำหนด **โหมดตัวระบุขนาดใหญ่** ไว้ให้กับปุ่มฟังก์ชันใด ก็จะสามารถใช้ปุ่มนั้นในการเปิด **โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิด)** และปิด (**ปิด**) ได้ (47, 121)

ตั้งค่าหน้าจอ

X100F คู่มือผู้ใช้: 118

ตั้งค่าการแสดงผลตัวระบุใหญ่

เลือกตัวระบุที่แสดงเมื่อได้เลือก เปิด ไว้สำหรับ **ตั้งค่าหน้าจอ** > โหมดตัวระบุใหญ่(EVF/OVF) หรือ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD)



ตัวเลือก	คำอธิบาย
① Expo. DISP.	เลือกรายการที่แสดงอยู่ด้านล่างหน้าจอ รายการที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกกำกับไว้ (☑); หากต้องการยกเลิก ให้ไฮไลต์เครื่องหมายถูกและกดปุ่ม MENU/OK
② เปิด สเกล	เลือก เปิด เพื่อแสดงสัญลักษณ์การรับแสง
③ L1, L2, L3, L4	เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้านซ้ายของหน้าจอได้สูงสุดสี่ไอคอน
④ R1, R2, R3, R4	เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้านขวาของหน้าจอได้สูงสุดสี่ไอคอน

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html